
Zitrux compact

Reinigungsmethode

zumex®

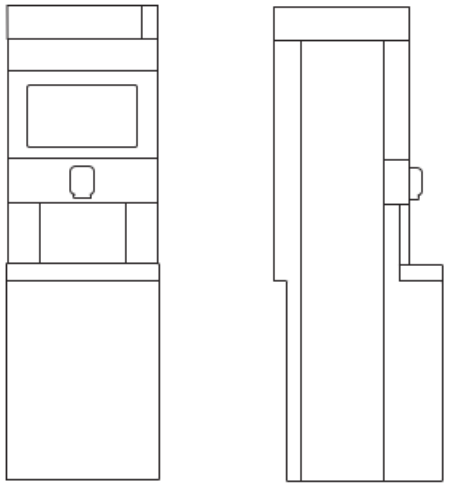

Inhalt


01 Demontage des Geräts

Funktionsbauteile des Geräts

02 Wartung/Reinigung Schritt für Schritt

Vor dem Öffnen
Wartung im Tagesverlauf
Reinigung am Ende des Tages
Wöchentliche/monatliche Reinigung

Demontage des Geräts

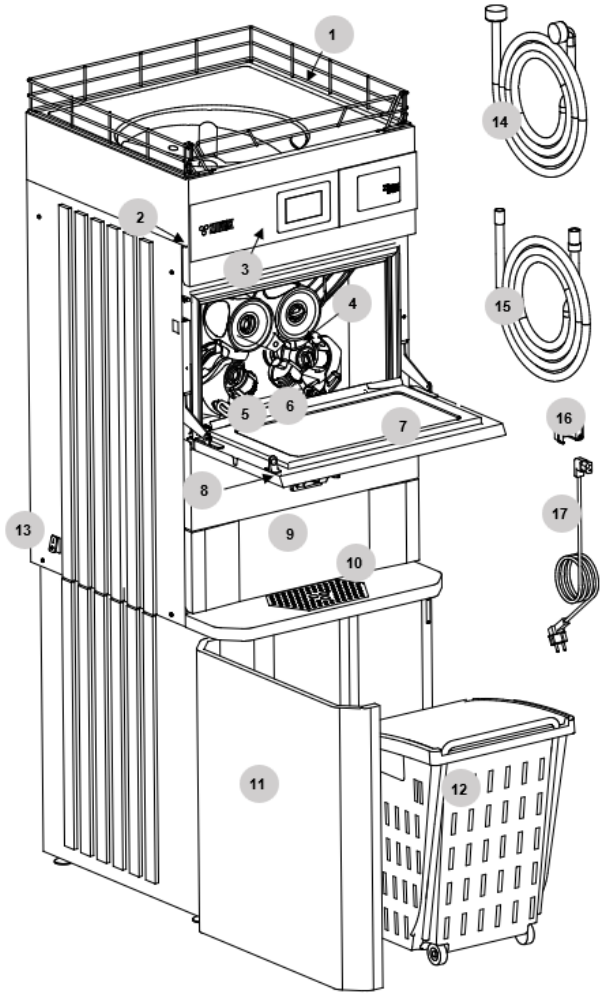

1	Zuführung
2	Signalleuchte
3	Anzeige
4	Saftauspresssystem
5	PulpOut-System
6	Saftbehälter
7	Tür des Entsafters
8	Zapfhahn
9	Ausgangsbereich Schalenfilter
10	Tropfauffangschale
11	Tür des Abfallwagens
12	Abfallwagen
13	Hauptschalter
14	Wassereinlassschlauch
15	Auslassschlauch
16	Kabelschutz
17	Hauptkabel


Piktogramme

Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung

Anwendungstipps/-praktiken

Zumex-Empfehlung

Warnung

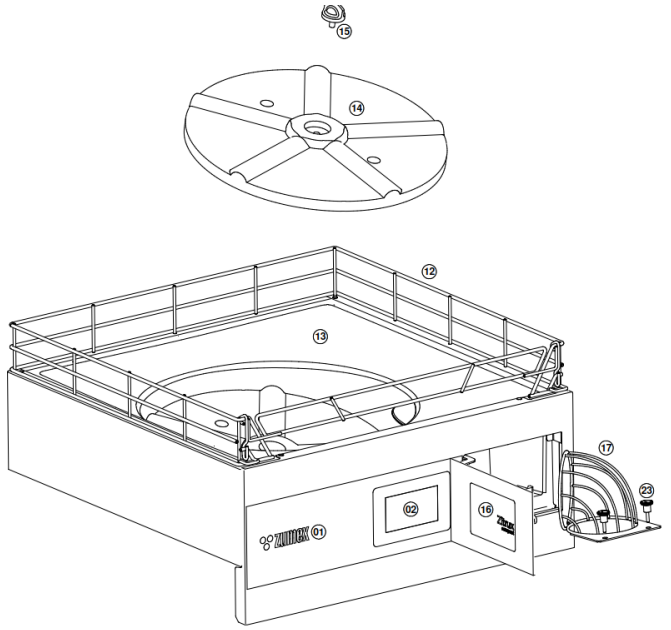

1.1	Tür des Zuführungskorbs
1.2	Zuführungskorb
1.3	Zuführung
1.4	Zuführungsteller
1.5	Befestigungsrad
1.6	Fenster des Zuführungsrohrs
1.7	Oberer Zuführungskrümmer
1.8	Befestigungsknopf der Zuführung

Standard Operating Procedure

Erforderliche Reinigungsmaterialien



Citric Active



Müllsäcke



Bürste



Papier



Sauberes tuch



Hebevorrichtungen

Vor der Öffnung


Nach der letzten Desinfektion der Nacht


WAS







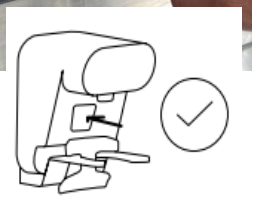

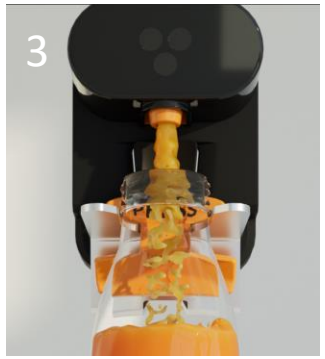

WIE

1. Nach dem Desinfektionsprozess des Vortages zeigt die Maschine eine Meldung an, die zur Überprüfung des Filters auffordert. Den Ausgangsbereich Schalenfilter (9) öffnen und den Filter herausnehmen, um ihn auf Kerne oder Fruchtfleisch zu prüfen. Den Filter reinigen, indem alle Rückstände entfernt und im Abfallwagen (12) entsorgt werden. Anschließend den Filter wieder einsetzen und auf der Anzeige (3) Neustart drücken.

2. Den Hahn der Wasserrückführung (8) einführen und in Ausgabeposition einstellen. Das Gerät ist dann bereit zum Entsaften.

3. Leeren Behälter (12) mit doppeltem Beutel einsetzen..

Es ist ratsam, das erste halbe Glas Saft wegzuschütten, damit das Gerät das eventuell im Saftauspresssystem verbliebene Wasser entfernt.


Wartung im Tagesverlauf

WAS







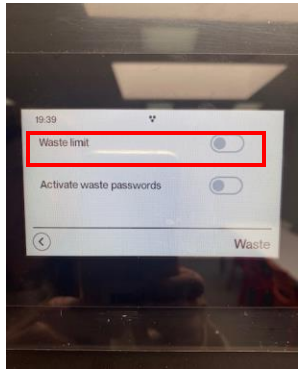

WIE

1. Das Glas der Entsaftertür (7) mit feuchtem Einwegpapier reinigen. Anschließend die Tropfauffangschale (10) mit Citric Active© und einem sauberen Tuch reinigen.

2. Den Behälter leeren, fass er voll ist.

Mit der Funktion „Waste Limit“ (Abfallgrenze) im Konfigurationsmenü können Sie einstellen, dass das Gerät anhält, wenn der Abfallbehälter eine bestimmte Menge an ausgepressten Orangen enthält.

Reinigung am Ende des Tages


Vor dem Start des automastischen Desinfektionsvorgangs


WAS







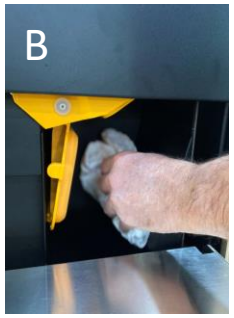

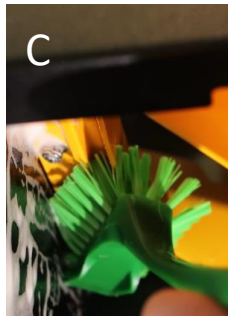





WIE

1. Die Tür des Entsafters (7) öffnen und die im oberen Zuführungsrohr enthaltenen Orangen entfernen.

2. Die linken und rechten Schalenfallbereiche auf Schalenreste innerhalb der Kapsel prüfen und diese gegebenenfalls entfernen.

3. Den Ausgangsbereich Schalenfilter öffnen und Citric Active© aufsprühen . A. Rückstände mit der Bürste entfernen. B. Anschließend die Ränder der Kapselabdeckungen mit einem sauberen Tuch reinigen. C. Abschließend die Innenkanten der Abdeckungen mit der Bürste reinigen.

4. Den Abfallwagen entfernen und den Müllbeutel durch einen neuen ersetzen

5. Sichtprüfung durchführen, um sicherzustellen, dass ausreichend Reinigungsmittel für den Reinigungsvorgang vorhanden ist. Den Abfallwagen wieder an seiner ursprünglichen Position einsetzen.


Das Gerät weist Sie mit einem automatischen Warnhinweis darauf, wenn die Reinigungsmittelflasche die maximale Anzahl von Reinigungen erreicht hat. Die Nutzung dieses Hilfsmittels wird im Handbuch erklärt.

End-of-Day Cleaning


Desinfektion

WAS



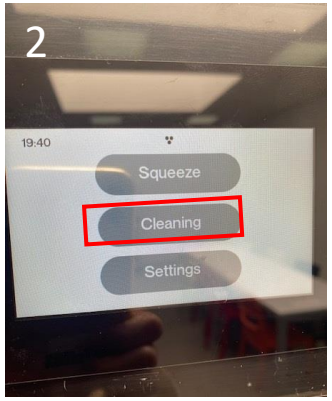



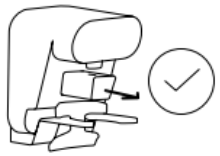

WIE

1. Das Hauptmenü aufrufen. Dazu das Display mehrere Sekunden lang drücken und die PIN **123** eingeben.


2. Das Reinigungsmenü aufrufen und danach auf Desinfektion drücken.

3. Den Hahn der Wasserrückführung entnehmen und in Reinigungsposition einsetzen.

4. **Start** drücken

Wöchentliche Reinigung

Nach der letzten wöchentlichen Reinigung, Wartung und Reinigung des **Zuführers** und der **Kapselbasis durchführen**

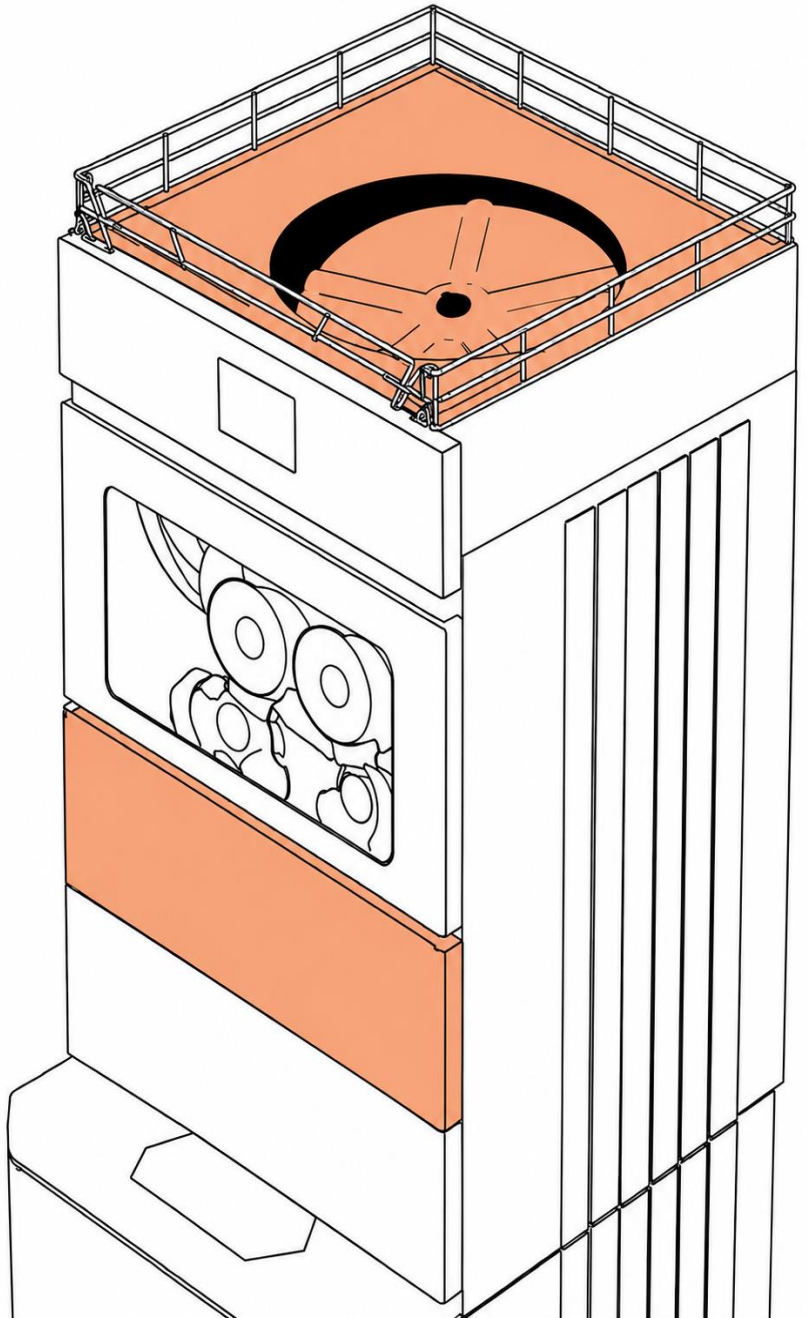

Wöchentliche Reinigung

Zuführung demontieren

WAS







WIE

1. Zunächst den Filter reinigen, indem der Ausgangsbereich Schalenfilter (9) geöffnet wird. Anschließend den Filter wieder einsetzen und auf der Anzeige (3) Neustart drücken.


2. In der Zuführung den zentralen Befestigungsknopf lösen, um den Zuführungsteller zu entfernen. Bei Bedarf eine Hebevorrichtung verwenden.

3. Den Zuführungsteller in die Spülmaschine legen.

Wöchentliche Reinigung

Komponenten des Saftauspresssystems demontieren

WAS

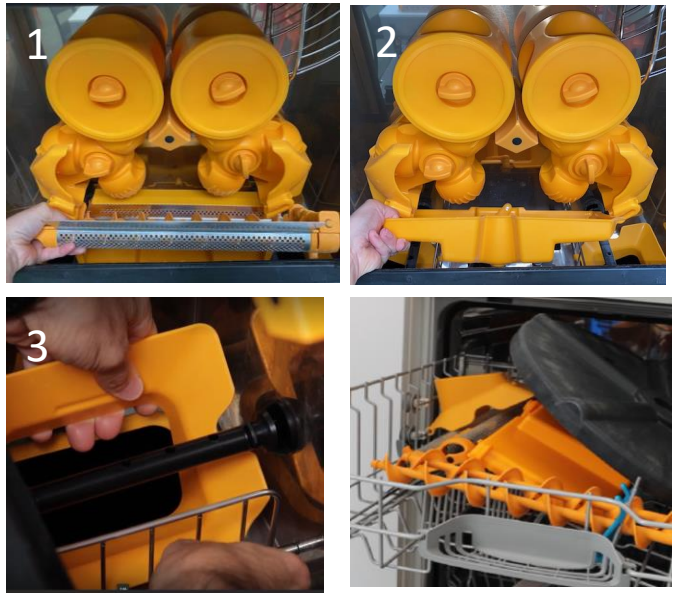

WIE

1. Die Tür des Entsafters öffnen und den PulpOut-Filter entfernen, indem die Vorderseite des Bauteils leicht angehoben wird.

2. Die Saftschale auf die gleiche Weise entfernen.

3. Die beweglichen Schalenauswurfschächte entfernen und zusammen mit den übrigen Teilen in die Spülmaschine legen, um das Spülprogramm zu starten, oder die Teile von Hand reinigen.

Wöchentliche Reinigung


Zuführung und Basis der Entsaftungskapsel reinigen

WAS









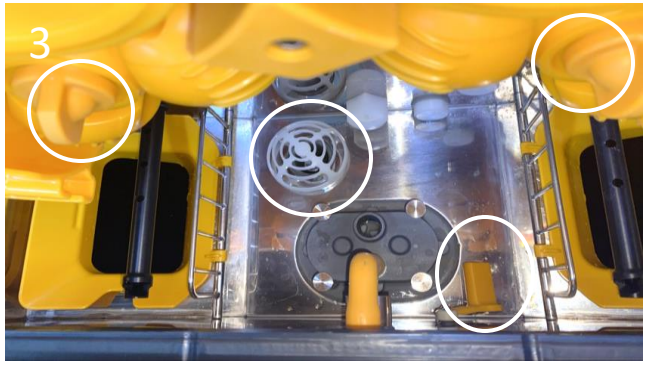



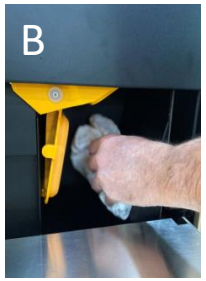

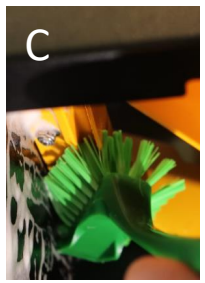

WIE

1. Während die Teile gereinigt werden, das Fenster des Zuführungsrohrs öffnen und den oberen Zuführungskrümmer zur Reinigung entfernen. Den Bereich ebenfalls mit Citric Active© und einem Tuch reinigen.

2. Die Zuführung mit Citric Active© und einem feuchten Tuch reinigen, um Wachs- und Saftrückstände zu entfernen. Das Produkt mindestens 3 Minuten einwirken lassen


3. Die 4 Drehknöpfe der Presseinheiten festziehen, falls sie sich gelockert haben. Abläufe und Schwimmer darauf prüfen, dass keine Schalenteile diese blockieren. Anschließend die Basis der Entsaftungskapsel mit Citric Active© und einem feuchten Tuch reinigen.

4. Den Ausgangsbereich Schalenfilter öffnen und Citric Active© aufsprühen . A. Rückstände mit der Bürste entfernen. B. Anschließend die Ränder der Kapselabdeckungen mit einem sauberen Tuch reinigen. C. Abschließend die Innenkanten der Abdeckungen mit der Bürste reinigen.

Wöchentliche Reinigung

Zuführung und Komponenten der Entsaftungskapsel wieder montieren

WAS

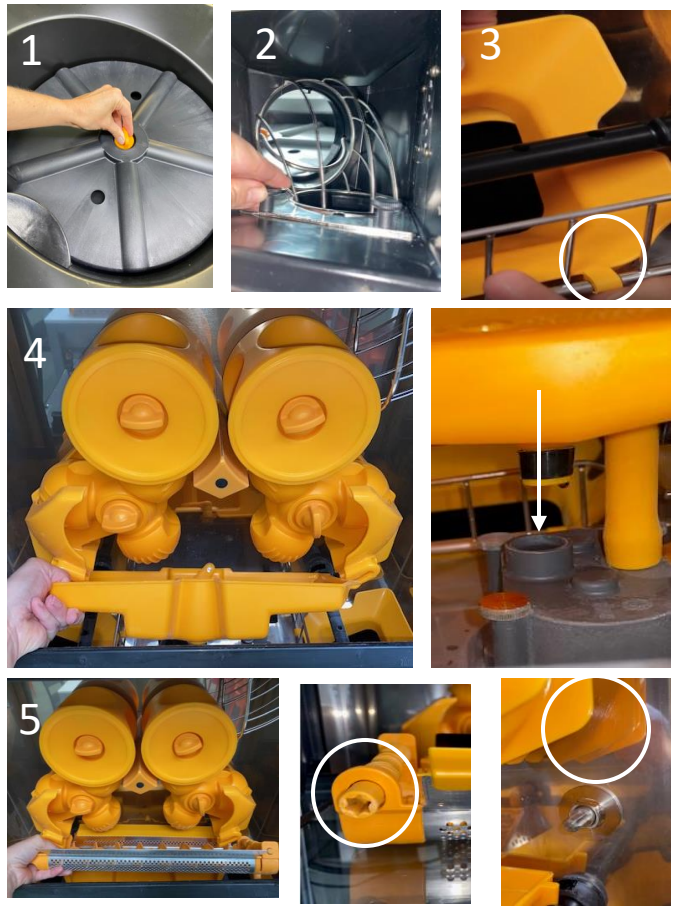

WIE

Sobald der Spülmaschinenzyklus abgeschlossen ist, ist es wichtig, alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einzusetzen, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine sicherzustellen.

1. Den Zuführungsteller wieder einsetzen und sicherstellen, dass er korrekt sitzt.

2. Den oberen Zuführungskrümmer wieder montieren.

3. Die beweglichen Schalenauswurfschächte wieder montieren.

4. Die Saftschale wieder einsetzen, indem die schwarze Ausgusstülle in die graue Öffnung der Dosierpumpe eingeführt wird.


5. Den PulpOut-Filter wieder einsetzen, indem die Rolle in die sternförmige Welle eingeführt wird.

Wöchentliche Reinigung


Spülen

WAS



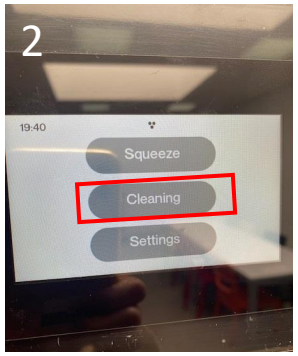



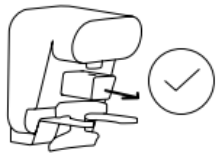

WIE

Wir empfehlen, einen Spülzyklus über das **Menü Reinigung → Spülen** durchzuführen, um alle verbleibenden Reinigungsmittelrückstände in der Kapsel zu entfernen.

1. Das Hauptmenü aufrufen, indem die Anzeige einige Sekunden lang gedrückt und die PIN 123 eingegeben wird.


2. Das Menü Reinigung aufrufen und anschließend Spülen auswählen.

3. Die Rücklaufbox des Zapfhahns herausziehen und in die Waschposition bringen.

4. **Start** drücken

Monatliche Reinigung


Mindestens einmal im Monat das **Entsaftungssystem** und das innere **Zuführrohr** demontieren und die gesamte **Kapsel gründlich** reinigen. Dabei besonders **auf den oberen Bereich achten**

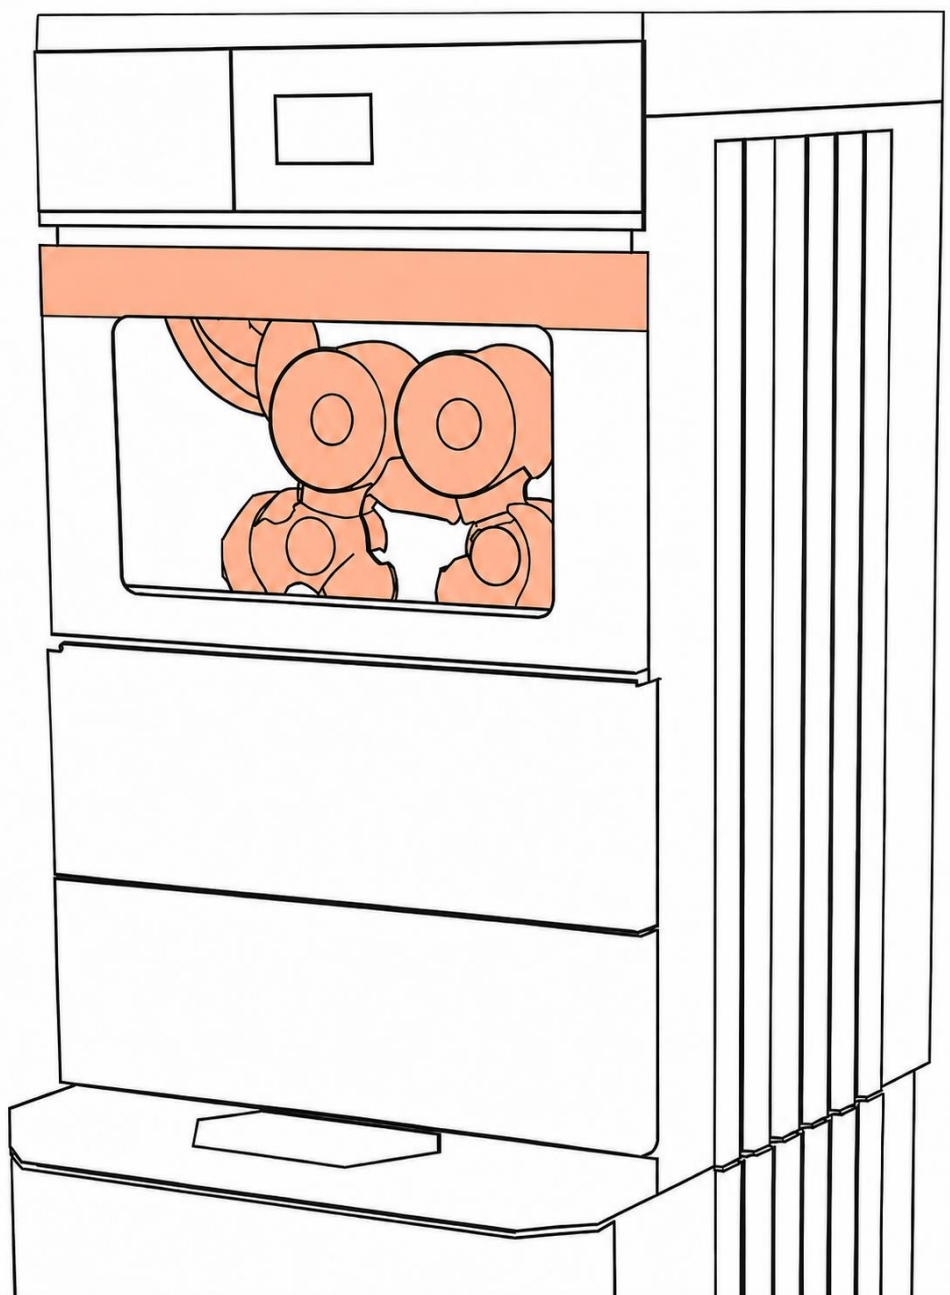

Monatliche Reinigung

Saftauspresssystem demontieren

WAS

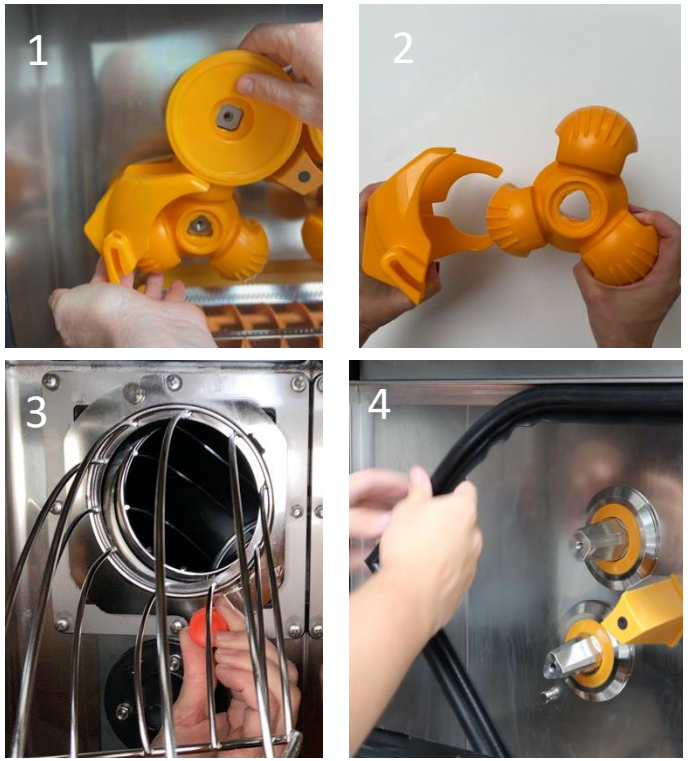

WIE

1. Die Tür des Entsafters (7) öffnen. Die Presseinheiten paarweise demontieren, indem zunächst die Handräder gelöst werden, die sie befestigen. Den Schalenauswerfer anheben und die drei Bauteile durch Herausziehen von der Welle entfernen.

2. Anschließend die Schalenauswerfer entfernen, indem sie vorsichtig von der Presseinheit abgezogen werden.


3. Den inneren Zuführungskrümmer zur Reinigung demontieren, indem der Befestigungsknopf gelöst wird.


4. Die Dichtung von der Tür des Entsafters entfernen und zusammen mit den übrigen Teilen in die Spülmaschine legen oder von Hand reinigen.

Monatliche Reinigung

Entsaftungskapsel reinigen

WAS

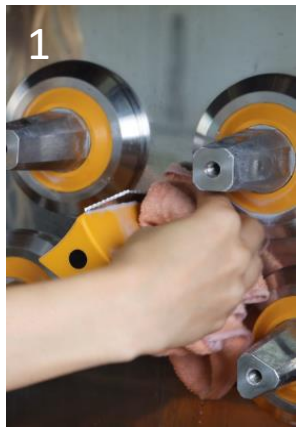

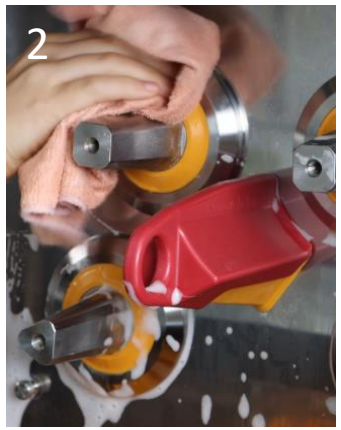



WIE

Während alle Teile gewaschen werden, mit der Reinigung der nicht demontierbaren Komponenten fortfahren.

1. Die Klinge mit Citric Active© und einem feuchten Tuch reinigen.

2. Die Edelstahlfront der Entsaftungskapsel sowie die Wellen mit Citric Active© reinigen. Das Produkt mindestens 3 Minuten einwirken lassen.

3. Den oberen Innenbereich der Entsaftungskapsel mit einem feuchten Tuch reinigen. Dabei besonders auf die Ecken achten und bei Bedarf eine Bürste verwenden.

WARNUNG! Beim Reinigen der Klinge besonders vorsichtig vorgehen, um Schnittverletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Nach der Reinigung die Schutzabdeckung auf die Klinge setzen, um Unfälle zu vermeiden.


Monatliche Reinigung

Komponenten der Entsaftungskapsel wieder montieren

WAS





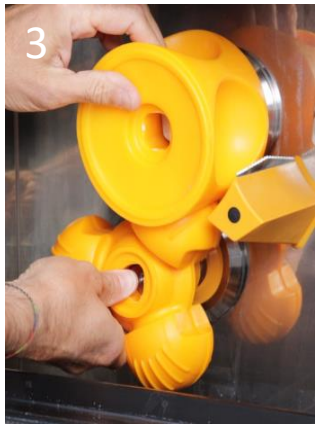



WIE

Sobald der Spülmaschinenzyklus abgeschlossen ist, die ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Dabei besonders auf die Montage der Auspresstrommeln und Schalenauswerfer achten

1. Die Dichtung wieder einsetzen und mit den Fingern andrücken, um sicherzustellen, dass sie korrekt positioniert ist.

2. Den inneren Zuführungskrümmer montieren und den orangefarbenen Befestigungsknopf festziehen, damit er sicher befestigt ist.


3. Die Presseinheiten paarweise wieder montieren und sicherstellen, dass die Schalenauswerfer korrekt positioniert sind. Dazu den Schalenauswerfer beim Einsetzen auf die Welle anheben, sodass er korrekt in Position (A) sitzt.

Monatliche Reinigung


Spülen

WAS



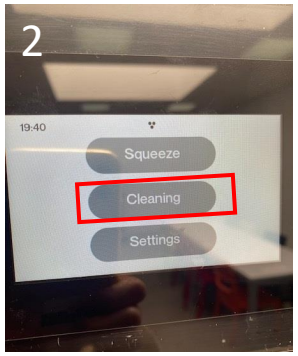



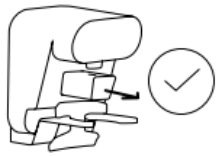

WIE

Wir empfehlen, einen Spülzyklus über das **Menü Reinigung → Spülen** durchzuführen, um alle verbleibenden Reinigungsmittelrückstände in der Kapsel zu entfernen.

1. Das Hauptmenü aufrufen, indem die Anzeige einige Sekunden lang gedrückt und die PIN 123 eingegeben wird.

2. Das Menü Reinigung aufrufen und anschließend Spülen auswählen.

3. Die Rücklaufbox des Zapfhahns herausziehen und in die Waschposition bringen.

4. **Start** drücken