

## Instructions de nettoyage Speed Pomegranates

**ATTENTION !** Pour un nettoyage correct, nous devons suivre les étapes suivantes. Avant de commencer, débranchez la machine du secteur.



1 Retirez le panier de l'alimentateur.



2 Démontez le plateau d'alimentation en dévissant le bouton central.



3 Retirez le couvercle Pulp



4 Tournez les boutons vers vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à leur position verticale et retirez les sorties latérales.



5 Tournez les boutons de 90° jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec les trous du couvercle. Retirez-le.



6 Retirez le système PulpOut automatique en soulevant l'ensemble par la partie la plus proche de vous.



7 Démontez le robinet Speed Up en le dévissant facilement.



8 Retirez les chutes d'écorce en acier inoxydable.



9 Presionamos los pestillos laterales para extraer la cubeta.



10 Démontez la lame en appuyant au centre et en tirant la poignée vers vous. **Attention !** Faites attention à la zone de coupe.



11 Retirez les cales d'extraction des écorces de leurs supports.



12 Dévissez les volants et démontez les tambours par paires.



13 Nettoyez la partie avant de la machine en suivant les étapes indiquées et en éliminant toutes les particules qui y ont adhéré.



14 Retirez les bacs à déchets du podium pour vider leur contenu.



15 Retirez le bac filtrant et procédez au nettoyage de l'intérieur du podium.

Le processus de nettoyage de chacun des composants de la machine est expliqué en détail ci-dessous.

## Instructions de nettoyage des composants



### Avertissements et étapes de nettoyage et d'hygiène

Il est nécessaire de nettoyer quotidiennement tous les éléments qui sont en contact avec le jus.



Toutes les pièces, à l'exception du couvercle et du robinet, peuvent être lavées au lave-vaisselle.



Le nettoyage de la zone d'extraction et de ses composants amovibles doit être effectué à l'aide de Citric Active\*. Laissez agir pendant une minute, puis éliminez les résidus de saleté à l'aide d'une éponge humide. N'utilisez pas de tampons à récurer qui pourraient rayer les surfaces.

\* Détergent alimentaire spécifique pour les centrifugeuses Zumex



Après le premier rinçage, désinfectez avec le désinfectant hydroalcoolique\*\* et laissez agir pendant 1 minute.



Rincez abondamment à l'eau après la désinfection afin d'éliminer les résidus de désinfectant.



Séchez complètement les pièces

\*\* Désinfectant alimentaire recommandé.

## Nettoyage quotidien

Lame, sous-filtre, bac, chute d'écorces, plateau d'alimentation, couvercle avant et robinet



1 Vaporisez les pièces avec Citric Active et laissez agir pendant 30 secondes.



2 Suivez le processus de nettoyage indiqué pour toutes les pièces : lame, sous-filtre, bac, chutes d'écorce, etc.



3 Lavez le couvercle en suivant les étapes indiquées et en éliminant toutes les particules qui y ont adhéré.



4 Lavez le plateau d'alimentation avec Citric Active et une éponge douce en éliminant toutes les particules qui y ont adhéré.




5 Retirez la partie supérieure du robinet et nettoyez l'intérieur à l'aide de la brosse fournie.

## Instructions de nettoyage des composants


### Système PulpOut automatique



1 Retirez le couvercle supérieur noir en appuyant sur les ailettes saillantes vers le haut pour l'extraire.

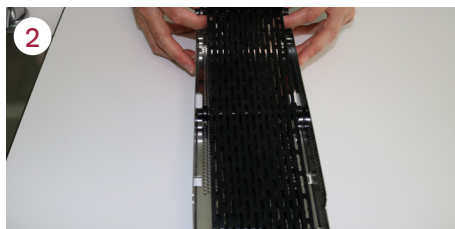

2 Retournez l'ensemble et placez vos doigts sur le rouleau de la bande racleuse en poussant vers l'extérieur pour le libérer.

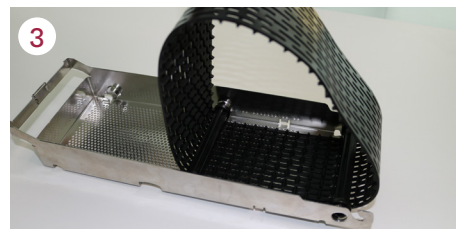

3 Retirez la bande de balayage avec l'autre rouleau et retirez les deux pièces.




4 Nettoyez la bande de balayage et les autres composants du Pulp Out en suivant les étapes de nettoyage indiquées




5 Toutes les pièces peuvent également être lavées au lave-vaisselle.

## Instructions de montage

### Système PulpOut automatique

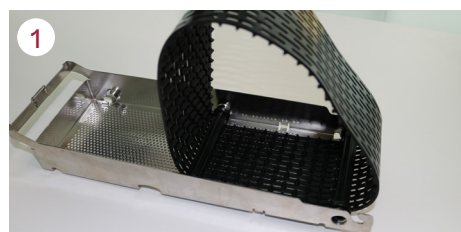

1 Insérez la bande de balayage avec le rouleau dans le bac en acier inoxydable.

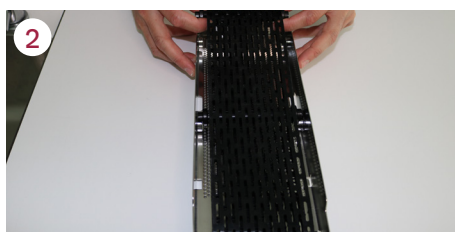

2 À partir de l'arrière, saisissez la bande de balayage avec l'autre rouleau et tirez vers l'autre extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans les guides



3 Placez le couvercle supérieur en alignant les broches dans les rainures du châssis et appuyez sur le côté opposé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Instructions de nettoyage des composants

### Nettoyage de midi

#### Couvercle, groupe d'extraction et système PulpOut



1 Tournez les boutons vers vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à leur position verticale et retirez les sorties latérales.



2 Tournez les boutons de 90° jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec les trous du couvercle. Retirez-le.



3 Retirez le système PulpOut automatique en soulevant l'ensemble par la partie la plus proche de vous.



4 Démontez la lame en appuyant au centre et en tirant la poignée vers vous. Attention ! Faites attention à la zone de coupe.



5 Retirez les cales d'extraction d'écorce de leurs supports.



6 Dévissez les volants et démontez les tambours par paires.



7 Nettoyez la partie avant de la machine en suivant les instructions décrites ci-dessus

Pour nettoyer les composants retirés, suivez les instructions générales de nettoyage quotidien.

#### Remplacement des pièces.

Pour un nettoyage rapide en milieu de journée, nous vous recommandons de disposer d'un kit de remplacement des pièces. Ce kit comprend : un couvercle, un groupe d'essorage et un système PulpOut.

## Instructions de montage



1 Insérez le bac filtrant.



2 Montez les tambours par paires et vissez les volants.



3 Insérez les coins extracteurs d'écorce dans leurs supports.



4 Insérez la lame en appuyant vers le fond jusqu'à ce que vous sentiez le clip.



5 Fixez le bac à jus en vous assurant que les loquets restent à l'extérieur.



6 Placez les sorties d'écorces en acier inoxydable des deux côtés.



7 Placez le robinet avec le support de bouteilles en vissant les deux pièces.



8 Placez le système PulpOut dans la machine en suivant les guides.



9 Insérez le couvercle et tournez les boutons de fermeture à 90°.



10 Alignez la partie inférieure de la sortie latérale et soulevez la partie supérieure, en assurant la fermeture par une rotation de 90° du bouton.



11 Insérez le couvercle Pulp.



12 Montez le plateau d'alimentation en vissant le bouton central.



13 Montez le panier d'alimentation.



14 Placez les poubelles avec des sacs poubelles neufs sur le podium.