
# Zitrux compact

Méthode de nettoyage

zumex®

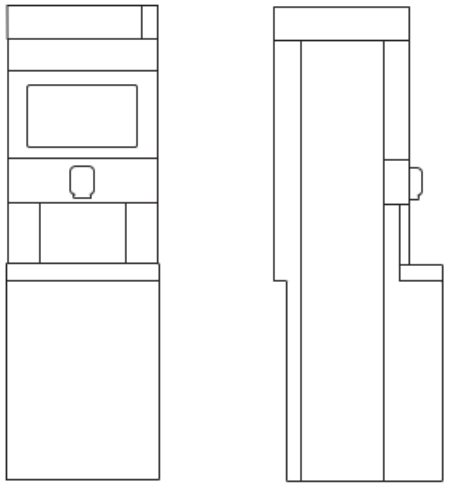

# Index



01 Vues éclatées de la machine

Composants fonctionnels de la machine.

02 Entretien / Nettoyage étape par étape

Avant l'ouverture
Maintenance diurne
Nettoyage de fin de journée
Nettoyage hebdomadaire/mensuel

# Vues éclatées de la machine

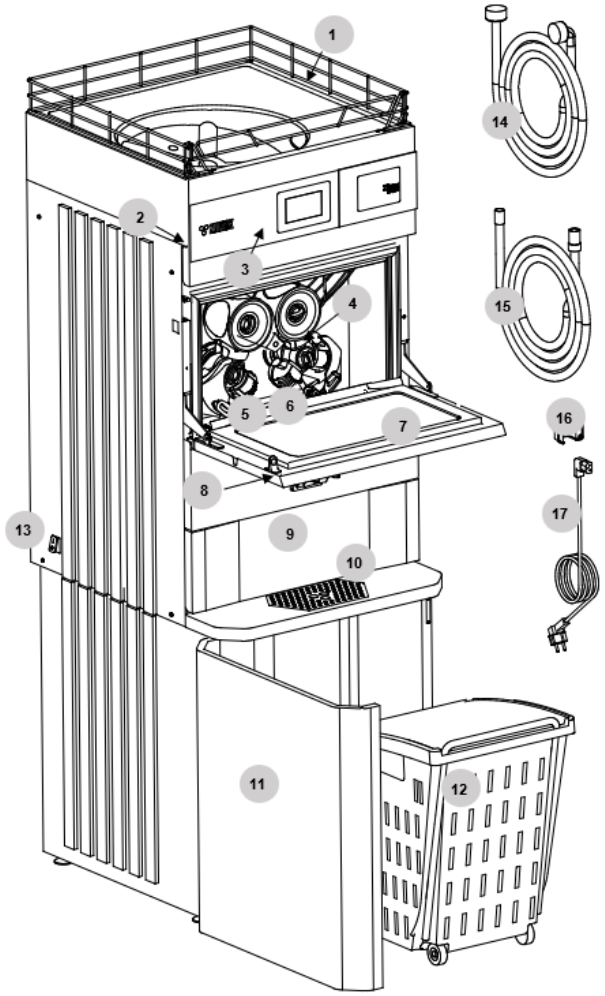


| | |
|---|---|
| 1 | Plateau chargeur |
| 2 | Voyant de signalisation |
| 3 | Display |
| 4 | Système d'extraction de jus |
| 5 | PulpOut System |
| 6 | Plateau à jus |
| 7 | Porte de l'extracteur de jus |
| 8 | Robinet |
| 9 | Zone de sortie Filter-Peel |
| 10 | Égouttoir |
| 11 | Porte de poubelle |
| 12 | Poubelle |
| 13 | Interrupteur principal |
| 14 | Tuyau d'arrivée d'eau |
| 15 | Tuyau de vidange |
| 16 | Protecteur de câble |
| 17 | Câble principal |


<u>Pictogrammes</u>

Consulter le manuel d'utilisation

Conseils/pratiques d'utilisation

Recommandation Zumex

Avertissement

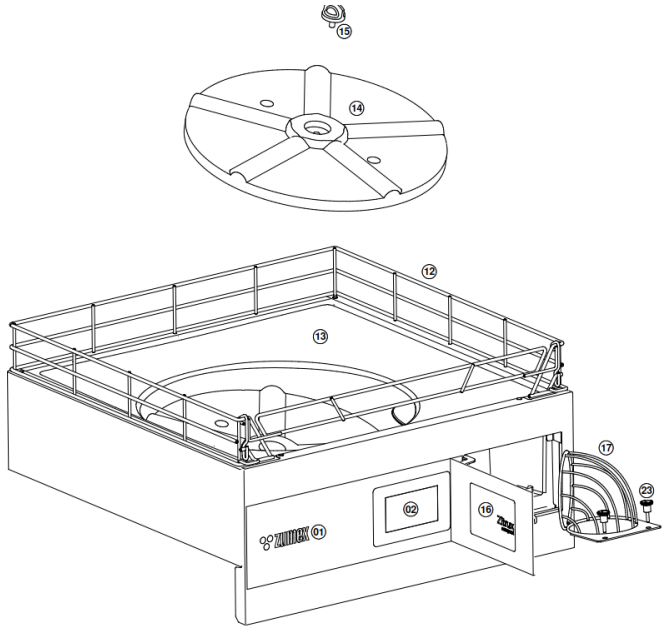


| | |
|---|---|
| 1.1 | Plateau Chargeur porte |
| 1.2 | Chargeur panier |
| 1.3 | Chargeur |
| 1.4 | Plateau Chargeur |
| 1.5 | Bouton de fixation |
| 1.6 | Fenêtre du tube d'alimentation |
| 1.7 | Tube d'alimentation supérieur |
| 1.8 | Bouton de fixation du chargeur |

# Procédure Opératoire Standard

## Matériel de nettoyage nécessaire




Citric Active



Sacs poubelle



Brosse



Papier



Chiffon propre



Équipement de levage

# Avant l’ouverture

## Après la dernière désinfection de la nuit


QUOI










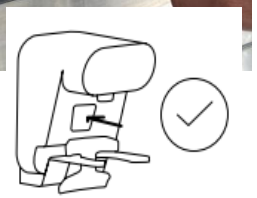

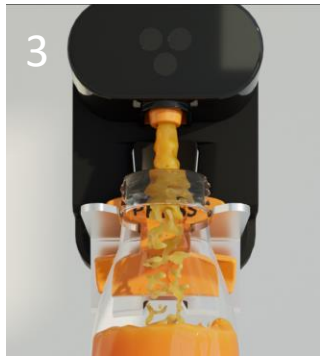


COMMENT

1. Après le processus de désinfection de la veille, la machine affichera une notification vous invitant à vérifier le filtre. Ouvrir la zone filtre/évacuation des écorces (9) et retirer le filtre afin de vérifier la présence éventuelle de pépins ou de pulpe. Nettoyer le filtre en retirant tous les résidus et en les jetant dans le bac à déchets. Remettre ensuite le filtre en place et appuyer sur Redémarrer sur l’écran.

2. Insérez la boîte de retour du robinet (8) pour le placer en position de dosage. La machine sera alors prête à presser.

3. Insérez (12) seau vide avec le sac.

Il est conseillé de jeter le premier demi-verre de jus afin que la machine élimine les traces d’eau qui peuvent être présentes dans le système de pressage.

# Maintenance diurne


QUOI









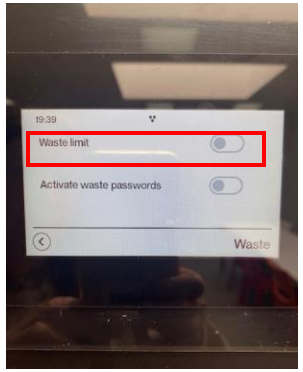


COMMENT

1. Nettoyer la vitre de la porte de l'extracteur de jus (7) avec du papier à usage unique humide. Nettoyer également l'égouttoir (10) à l'aide d'un chiffon propre et de Citric Active©.

2. Videz le bac, s'il est plein.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Limite de déchets du menu Paramètres pour programmer l'arrêt de la machine lorsque la corbeille atteint un nombre spécifié d'oranges pressées.

# Nettoyage de fin de journée

## Avant de commencer le processus de désinfection automatique


QUOI










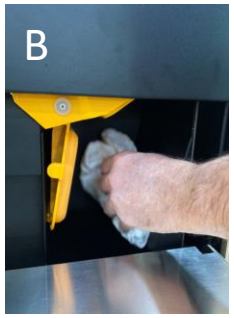

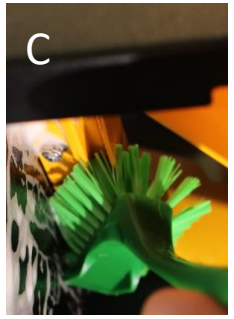




COMMENT

1. Ouvrir la porte de l'extracteur de jus (7) et retirer les oranges contenues dans le tube d'alimentation supérieur.

2. Vérifier les zones de chute d'écorces gauche et droite afin de détecter la présence éventuelle d'écorces à l'intérieur de la capsule et les retirer si nécessaire.

3. Ouvrir la Zone de sortie Filter-Peel et pulvériser du Citric Active©. A. Retirer tous les résidus à l'aide de la brosse. B. Nettoyer ensuite les bords des couvercles de la capsule avec un chiffon propre. C. Enfin, utiliser la brosse pour nettoyer les bords intérieurs des couvercles

4. Retirer la poubelle et remplacer le sac poubelle par un nouveau

5. Vérifier visuellement que le niveau de détergent est suffisant pour effectuer le nettoyage. Remettre la poubelle à sa position d'origine


La machine dispose d'un avertissement automatique qui vous indique quand la bouteille de détergent a compté le nombre maximum de lavages. Consultez le manuel pour utiliser cet outil.

# Nettoyage de fin de journée

## Désinfection


QUOI



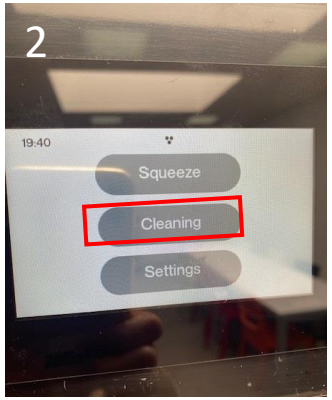



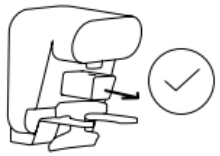

COMMENT

1. Accédez au menu principal en appuyant sur l'écran pendant quelques secondes et en entrant le code **PIN 123.**


2. Accédez au menu Nettoyage, puis cliquez sur **Nettoyage**.

3. Extrayez la boîte de retour du robinet pour le placer en position de lavage.

4. Appuyez sur Démarrer.

# Maintenance hebdomadaire

Une fois le dernier processus de nettoyage de la semaine terminé, effectuer l'entretien et le nettoyage de **l'alimentateur** et de la **base de la capsule**

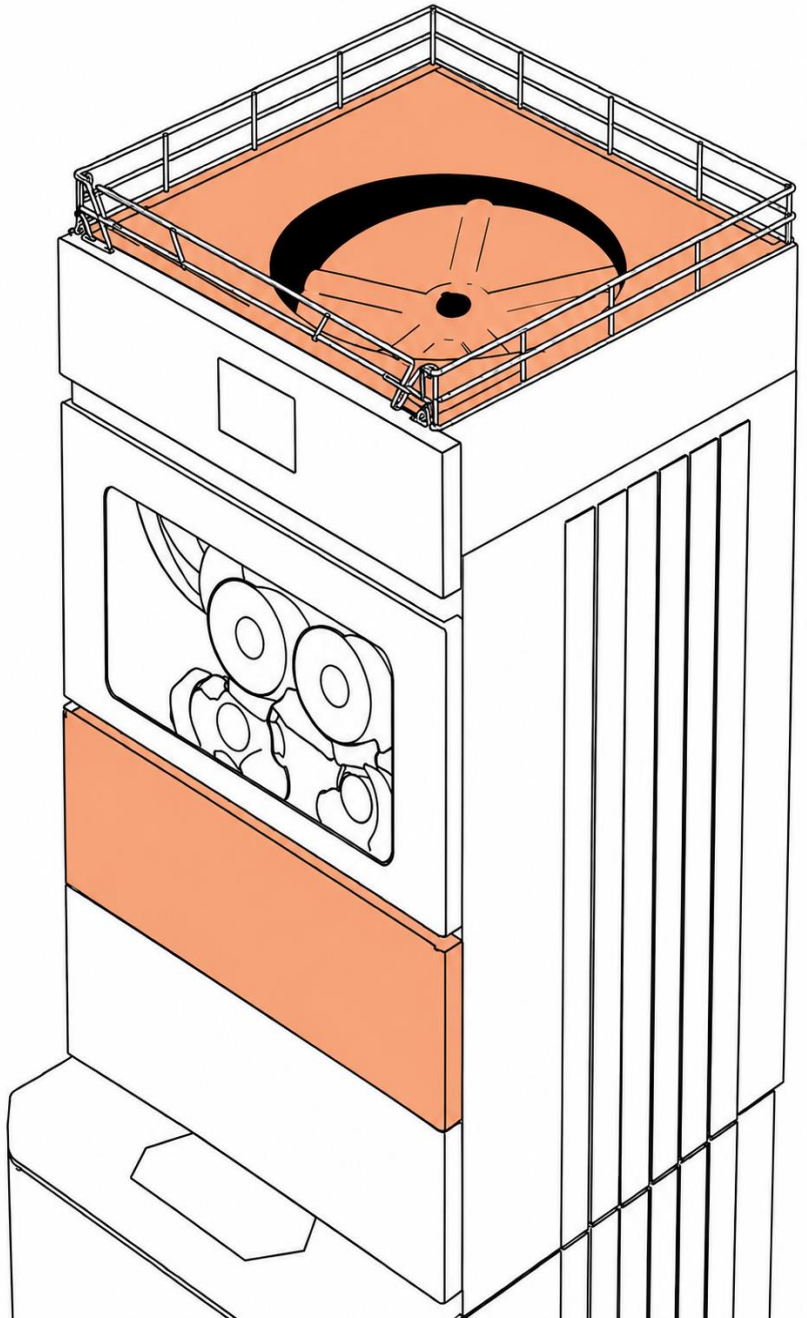

# Maintenance hebdomadaire

## Démonter le chargeur

QUOI










COMMENT

1. Commencer par nettoyer le filtre en ouvrant la Zone de sortie Filter-Peel (9). Remettre ensuite le filtre en place et appuyer sur Redémarrer sur l'écran.


2. Dans le chargeur, dévisser le bouton central afin de retirer le plateau chargeur. Utiliser un équipement de levage si nécessaire.

3. Placer le plateau chargeur dans le lave-vaisselle.

# Maintenance hebdomadaire

## Démonter les éléments du système d'extraction de jus

QUOI

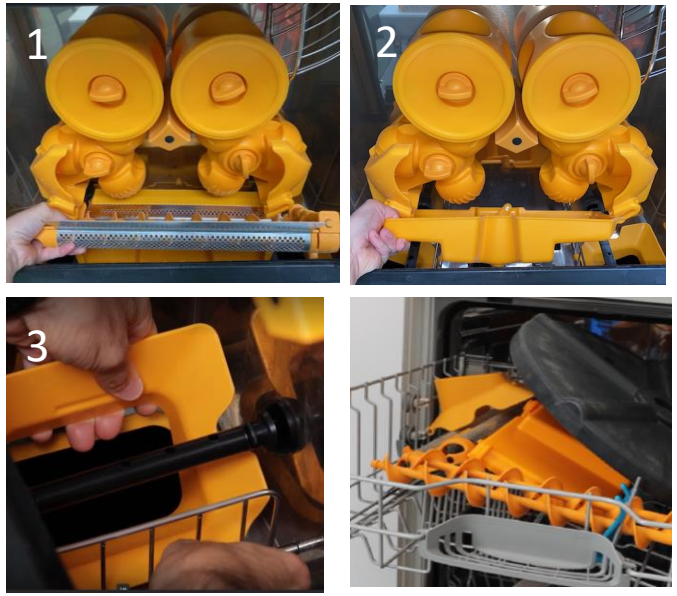


COMMENT

1. Ouvrir la porte de l'extracteur de jus et retirer le filtre PulpOut en soulevant légèrement l'avant de la pièce.

2. Retirer le plateau à jus en suivant la même procédure.

3. Retirer les trappes mobiles d'évacuation des écorces et les placer dans le lave-vaisselle avec le reste des pièces afin de démarrer le cycle de lavage, ou les nettoyer à la main.

# Maintenance hebdomadaire

## Nettoyer le chargeur et la base de la capsule d'extraction de jus


QUOI











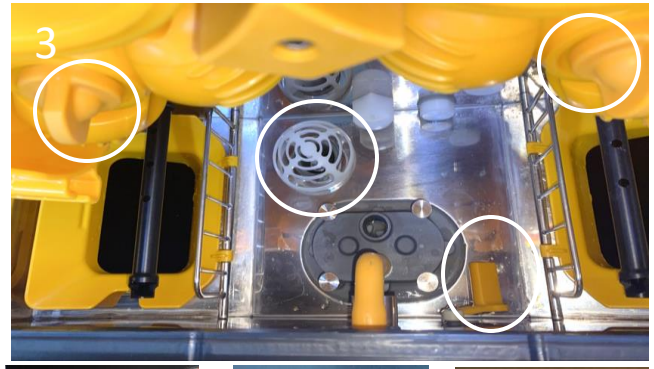





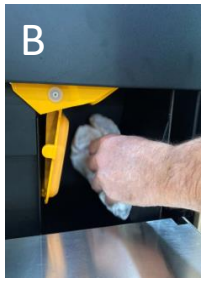

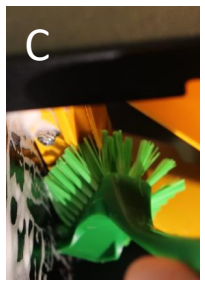
COMMENT

1. Pendant que les pièces sont en cours de lavage, ouvrir la fenêtre du tube d'alimentation et retirer le tube d'alimentation supérieur pour le nettoyer. Nettoyer également la zone avec Citric Active© et un chiffon.

2. Nettoyer le chargeur afin d'éliminer les résidus de cire et de jus à l'aide de Citric Active© et d'un chiffon humide. Laisser agir le produit pendant au moins 3 minutes.


3. Serrer les 4 molettes des unités de pressage si elles se sont desserrées. Vérifier les drains et les flotteurs afin de s'assurer qu'aucune écorce ne les bloque. Nettoyer ensuite la base de la capsule avec Citric Active© et un chiffon humide.

4. Ouvrir la Zone de sortie Filter-Peel et pulvériser du Citric Active© A. Retirer tous les résidus à l'aide de la brosse B. Nettoyer ensuite les bords des couvercles de la capsule avec un chiffon propre C. Enfin, utiliser la brosse pour nettoyer les bords intérieurs des couvercles.

# Maintenance hebdomadaire

## Remonter le chargeur et les composants de la capsule d'extraction de jus

QUOI

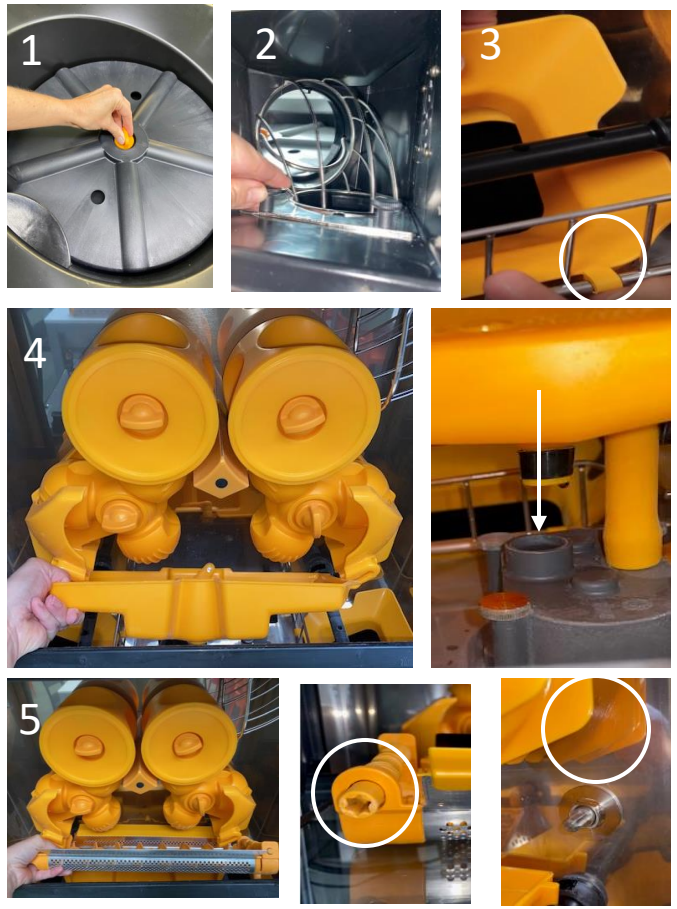


COMMENT

Une fois le cycle du lave-vaisselle terminé, il est important de remettre toutes les pièces en place dans l'ordre inverse afin de garantir le bon fonctionnement de la machine.

1. Remettre le plateau chargeur en place en s'assurant qu'il est correctement positionné.

2. Remettre en place le tube d'alimentation supérieur.

3. Remettre en place les trappes mobiles d'évacuation des écorces.

4. Remettre le plateau à jus en place en insérant le bec noir dans l'orifice gris de la pompe doseuse.


5. Remettre le filtre PulpOut en place en insérant le rouleau dans l'axe étoilé.

# Maintenance hebdomadaire

## Rinçage


QUOI



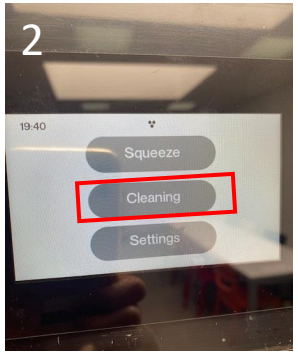



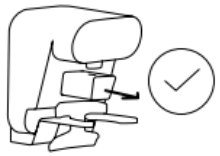

COMMENT

Nous recommandons d'effectuer un cycle de Rinçage depuis le menu **Nettoyage → Rinçage** afin d'éliminer tout résidu de détergent restant dans la capsule.

1. Accédez au menu principal en appuyant sur l'écran pendant quelques secondes et en entrant le code **PIN 123.**


2. Accédez au menu Nettoyage, puis cliquez sur **Rinçage**.

3. Extrayez la boîte de retour du robinet pour le placer en position de lavage.

4. Appuyez sur Démarrer.

# Nettoyage mensuel

Au moins une fois par mois, démonter également le **système d'extraction** et le **tube d'alimentation** supérieur, puis nettoyer soigneusement l'ensemble de la capsule en accordant une attention particulière à la **partie supérieure**

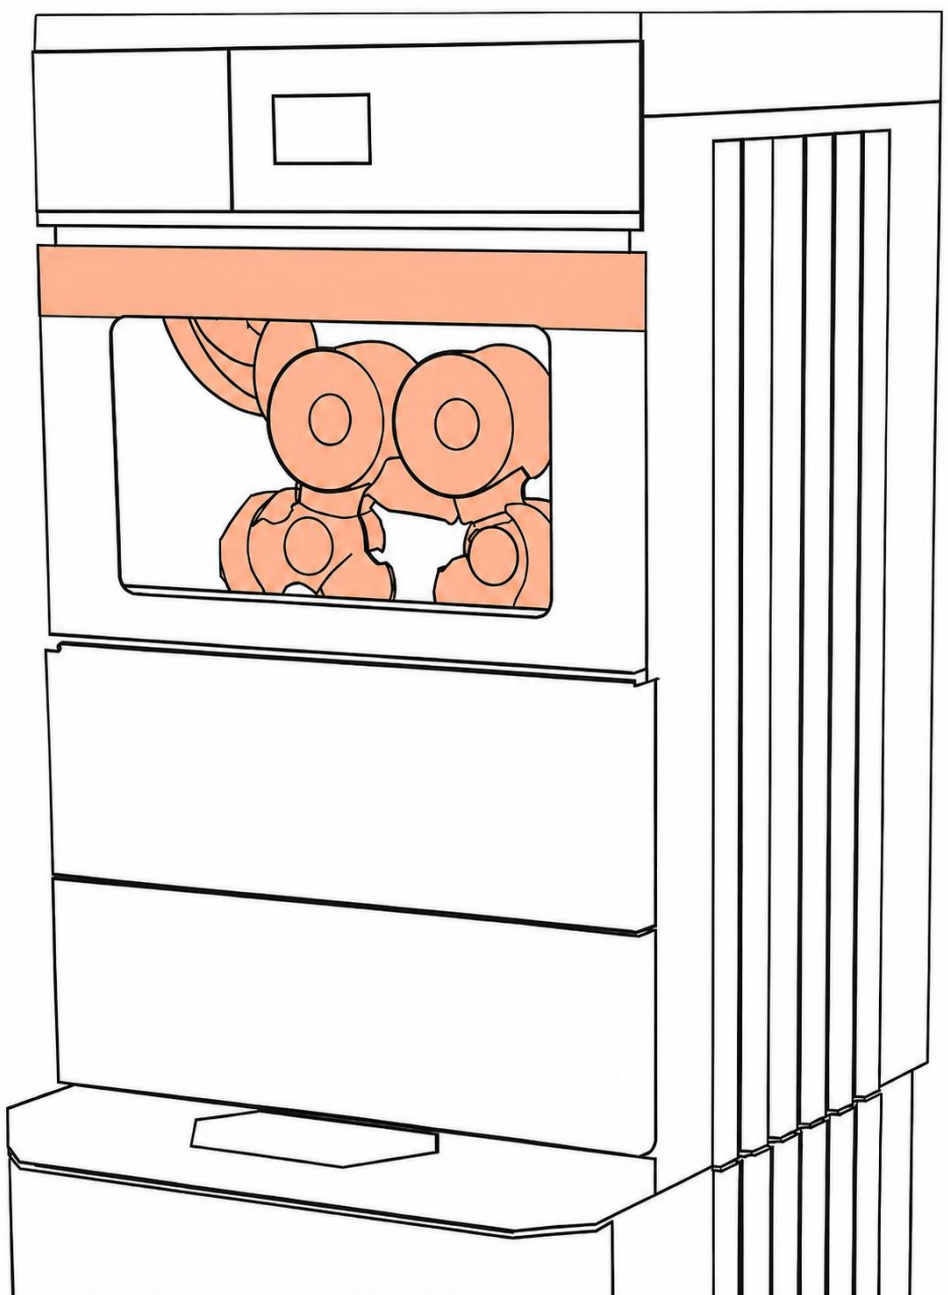

# Nettoyage mensuel

## Démonter le système d'extraction de jus


QUOI







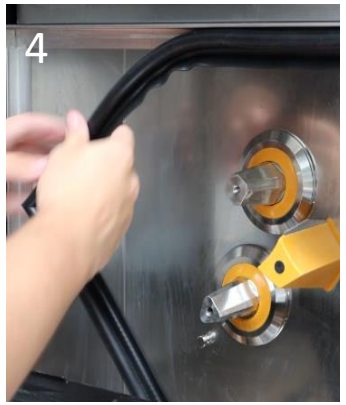


COMMENT

1. Ouvrir la porte de l'extracteur de jus (7). Démonter les unités de pressage par paires en dévissant d'abord les molettes qui les maintiennent. Soulever l'éjecteur d'écorces et retirer les trois pièces en les faisant coulisser hors de l'axe.

2. Retirer ensuite les éjecteurs d'écorces en les tirant délicatement pour les séparer de l'unité de pressage.


3. Démonter le tube d'alimentation supérieur pour le nettoyer en dévissant le bouton qui le maintient en place.


4. Retirer le joint de la porte de l'extracteur de jus et le placer dans le lave-vaisselle avec le reste des pièces, ou le nettoyer à la main.

# Nettoyage mensuel

## Nettoyer la capsule d’extraction de jus

QUOI

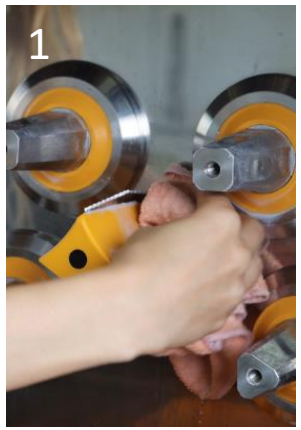

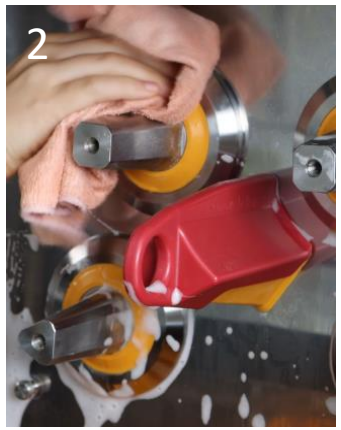



COMMENT

Pendant que **toutes les pièces** sont en cours de lavage, procéder au nettoyage des composants non démontables.

1. Nettoyer la lame à l’aide de Citric Active© et d’un chiffon humide.

2. Nettoyer la partie frontale en acier inoxydable de la capsule ainsi que les axes avec Citric Active©. Laisser agir le produit pendant au moins 3 minutes.

3. À l’aide d’un chiffon humide, nettoyer la partie supérieure intérieure de la capsule. Porter une attention particulière aux angles et utiliser une brosse si nécessaire.

**AVERTISSEMENT!** Faire particulièrement attention lors du nettoyage de la lame afin d’éviter toute coupure ou tout dommage. Une fois la lame nettoyée, placer le capot de protection sur la lame afin de prévenir tout accident.

# Nettoyage mensuel


## Remonter les composants de la capsule d'extraction de jus

QUOI







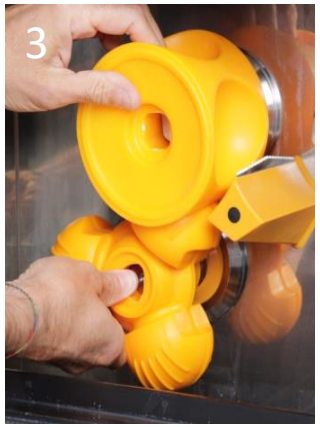




A (OK)

COMMENT

Une fois le cycle du lave-vaisselle terminé, remonter les pièces démontées dans l'ordre inverse, en accordant une attention particulière au montage des tambours d'extraction et des éjecteurs d'écorces.

1. Remettre le joint en place et appuyer dessus avec les doigts afin de s'assurer qu'il est correctement positionné.

2. Remettre en place le tube d'alimentation supérieur et serrer le bouton orange afin de garantir sa bonne fixation.


3. Remonter les unités de pressage par paires en s'assurant que les éjecteurs d'écorces sont correctement positionnés. Pour ce faire, soulever l'éjecteur d'écorces lors de son insertion sur l'axe afin qu'il soit correctement installé en position (A).

# Nettoyage mensuel

## Rinçage


QUOI



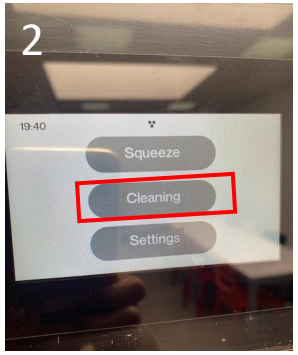



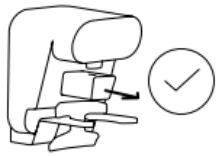

COMMENT

Nous recommandons d'effectuer un cycle de Rinçage depuis le menu **Nettoyage → Rinçage** afin d'éliminer tout résidu de détergent restant dans la capsule.

1. Accédez au menu principal en appuyant sur l'écran pendant quelques secondes et en entrant le code **PIN 123.**

2. Accédez au menu Nettoyage, puis cliquez sur **Rinçage**.

3. Extrayez la boîte de retour du robinet pour le placer en position de lavage.

4. Appuyez sur Démarrer.