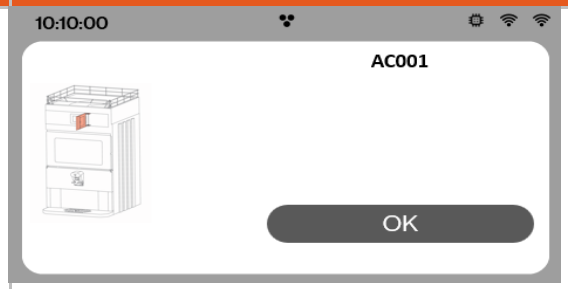
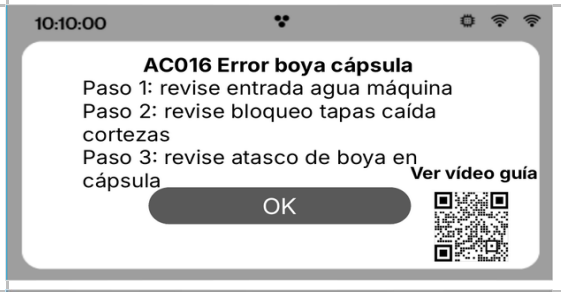
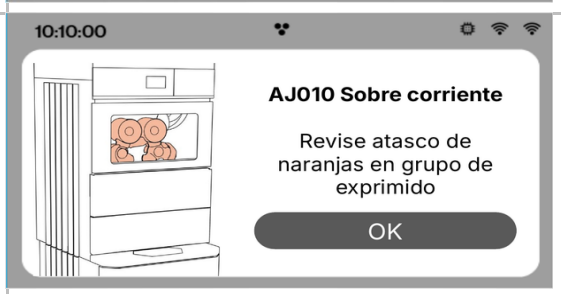
Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AC001 **Entrada de frutas abierta**		Puerta de entrada de frutas abierta o no cerrada completamente; impide realizar la limpieza.	• Cerrar la puerta / colocarla en su posición correcta.
AC002 **Bloqueo compuerta de frutas**		Sobreconsumo de la compuerta (reintenta abrir/cerrar 3 veces antes del error): atasco o motor defectuoso.	• Abrir la puerta de exprimido y quitar el atasco de la compuerta de entrada de frutas. • Sustituir motor.
AC003 **Error compuerta de frutas**		La compuerta de frutas no tiene consumo: cableado o motor defectuoso.	• Comprobar que el cable de alimentación está conectado al motor. • Sustituir motor. • Contacte con Servicio Técnico.
AC004 **Freno fuera de posición**		El freno de frutas no está en posición abierta: pieza rota o cableado.	• Colocar el freno en su posición correcta (abierta). • Reconectar cableado. • Sustituir motor (pieza rota).
AC005 **Error freno frutas**		El motor del freno de frutas no arranca / no tiene consumo (desconectado).	• Revisar el conexionado eléctrico del motor del freno. • Contacte con Servicio Técnico.

Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AC006 **Error posición puerta**		La puerta no llega a la posición de cierre total (no toca el micro de final de carrera).	• Revisar cableado del sensor de cierre. • Revisar posible bloqueo o switch roto. • Contacte con Servicio Técnico.
AC007 **Error motor cesta frutas**		El motor de la cesta de frutas no arranca (>1 s) / no tiene consumo.	• Revisar conexionado eléctrico / conector del motor cesta. • Contacte con Servicio Técnico.
AC008 **Bloqueo motor cesta frutas**		Sobreconsumo o bloqueo del motor de la cesta durante el exprimido (>2 s).	• Revisar atasco en la parte superior de la cesta alimentador. • Revisar conector del motor cesta.
AC009 **Error desagüe**		La bomba de desagüe no funciona >1 s: conectores de la bomba sueltos.	• Revisar nivel de agua en la máquina. • Revisar cableado y conectarlo. • Comprobar que no haya pepitas/cortezas en las boyas ni residuos en la tubería cápsula-bomba. • Contacte con Servicio Técnico.
AC010 **Error sensor temperatura**		Al inicio de la higiene: sensor de temperatura desconectado, mal conectado o estropeado.	• Revisar conexiones eléctricas y apretar cableado. • Contacte con Servicio Técnico.


Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AC011 **Cortocircuito sensor temperatura**		Al inicio de la higiene: sensor de temperatura roto o cortocircuitado.	• Cambiar el sensor. • Contacte con Servicio Técnico.
AC014 **Error sensor detergente**		Sensor de nivel de detergente desconectado. (NO PROGRAMADO)	NO PROGRAMADO
AC016 **Error boya nivel máximo**		Boya superior de la cápsula bloqueada por corteza. (Funcionalidad pendiente de definir.)	• Revisar entrada de agua. • Revisar bloqueo de tapas caída cortezas. • Revisar atasco de boya en cápsula.
AE003 **Error comunicación CAN**		No hay comunicación entre placas: cableado suelto o fallo de FW.	• Reconectar cableado y conectores. • Reset en placa electrónica de control. • Contacte con Servicio Técnico.
AJ001 **Puerta cubierta frontal abierta**		Puerta frontal de la máquina abierta, o el sensor no la detecta.	• Cerrar la cubierta frontal. • Ajustar imán o sensor, o reemplazarlo.


Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AJ002 **Puerta de acceso a filtro abierta**		Puerta del filtro abierta, o el sensor no la detecta.	• Cerrar la tapa trasera del grifo-vasero. • Ajustar imán o sensor, o reemplazarlo.
AJ003 **Tapa caída cortezas DER abierta**		No se detecta el imán de la tapa (15 ms): atasco de cáscaras/pulpa, motor defectuoso o sensor que no detecta.	• Limpiar / quitar obstrucción. • Ajustar imán o sensor, o reemplazarlo. • Sustituir motor. • Reset de alarma.
AJ004 **Tapa caída cortezas DER cerrada**		No se detecta el imán de la tapa (15 ms): atasco de cáscaras/pulpa, motor defectuoso o sensor que no detecta.	• Limpiar / quitar obstrucción. • Ajustar imán o sensor, o reemplazarlo. • Sustituir motor. • Reset de alarma.
AJ005 **Tapa caída cortezas IZQ abierta**		No se detecta el imán de la tapa (15 ms): atasco de cáscaras/pulpa, motor defectuoso o sensor que no detecta.	• Limpiar / quitar obstrucción. • Ajustar imán o sensor, o reemplazarlo. • Sustituir motor. • Reset de alarma.
AJ006 **Tapa caída cortezas IZQ cerrada**		No se detecta el imán de la tapa (15 ms): atasco de cáscaras/pulpa, motor defectuoso o sensor que no detecta.	• Limpiar / quitar obstrucción. • Ajustar imán o sensor, o reemplazarlo. • Sustituir motor. • Reset de alarma.


Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AJ007 **Error de motor de grifo**		Boya en estado alto >7 s con exprimido, elevador y tolva parados: atasco del grifo (pepita), boya cubeta atascada, sensor de nivel de zumo que no detecta, bomba atascada o motor del grifo defectuoso.	• Limpiar / quitar obstrucción. • Limpiar o reemplazar cubeta. • Limpiar tubos y engranajes de la bomba. • Ajustar o reemplazar sensor. • Sustituir motor.
AJ010 **Sobrecorriente**		Consumo >4 A del motor principal durante 200 ms: atasco en grupo de exprimido, condensador de arranque o motor defectuoso.	• Quitar atasco de naranjas en el grupo de exprimido y reiniciar. • Sustituir condensador de arranque o motor.
AJ011 **Error motor exprimido**		No se detecta el motor principal (200 ms): motor defectuoso o cableado suelto.	• Reconectar cableado y conectores. • Sustituir motor. • Contacte con Servicio Técnico.
AJ012 **Error en motor barredor**		No se detecta el motor barredor (200 ms): eje sinfín desgastado, motor defectuoso o brida/casquillo flojo.	• Ajustar o reemplazar brida/casquillo. • Sustituir eje sinfín o motor.
AJ013 **Motor cierre caída cortezas DER fallo**		No se detecta el motor de cierre (200 ms): motor defectuoso, cableado suelto o fallo de FW.	• Comprobar (máquina apagada) que la compuerta se mueve libre y sin restos. • Reconectar cableado. • Sustituir motor / actualizar FW.

Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AJ014 **Motor cierre caída cortezas DER bloqueado**		Consumo >0,9 A del motor de cierre durante 200 ms: atasco o motor defectuoso.	• Retirar obstrucción en la tapa + reset de alarma. • Sustituir motor.
AJ015 **Motor cierre caída cortezas IZQ fallo**		No se detecta el motor de cierre (200 ms): motor defectuoso, cableado suelto o fallo de FW.	• Comprobar (máquina apagada) que la compuerta se mueve libre y sin restos. • Reconectar cableado. • Sustituir motor / actualizar FW.
AJ016 **Motor cierre caída cortezas IZQ bloqueado**		Consumo >0,9 A del motor de cierre durante 200 ms: atasco o motor defectuoso.	• Retirar obstrucción en la tapa + reset de alarma. • Sustituir motor.
AJ017 **Error en motor barredor bloqueo**		Consumo >1,2 A del motor barredor durante 200 ms: atasco.	• Revisar bloqueo en el barredor de pulpa y quitar obstrucción. • Reset de alarma.
AJ019 **Error posición en boya**		Durante el desagüe las dos boyas indican lo mismo: boya bloqueada por una naranja o pérdida del flotador.	• Revisar atasco y resolver el bloqueo físico de la boya.

Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AJ024 **Filtro barredor fuera de posición**		No se detecta el filtro barredor: ausencia o mal montaje.	• Colocar el filtro barredor en su posición.
AJ027 **Sobrecorriente motor detergente**		Consumo excesivo (>1 A, 200 ms) del motor de detergente en limpieza.	• Revisar la tubería interna de detergente por si hay bloqueo. • Contacte con Servicio Técnico.
AJ028 **Error motor detergente**		No se detecta el motor de detergente: cableado suelto.	• Revisar el cableado interno y conectarlo. • Contacte con Servicio Técnico.
AJ029 **Sobrecorriente electroválvula**		Consumo excesivo (>0,5 A, 200 ms) de la electroválvula.	• Revisar la tubería interna de entrada de agua por si hay bloqueo. • Contacte con Servicio Técnico.
AJ030 **Error electroválvula**		No se detecta la electroválvula: cableado suelto.	• Revisar el cableado interno de la electroválvula. • Contacte con Servicio Técnico.

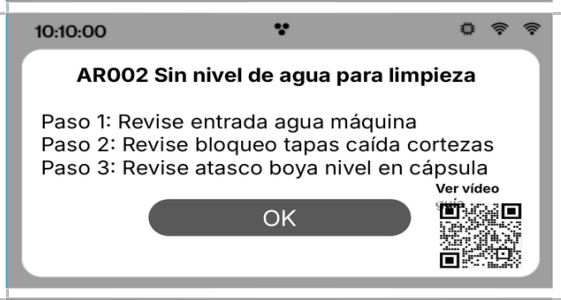Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AJ031 **Mensaje en blanco**		Dos incidencias simultáneas generadas por los switches de la compuerta de frutas (sensor superior / sensor inferior).	• Pulsar la pantalla. • Revisar conectores de la compuerta de frutas (sensor superior / inferior).
AR001 **Fallo de resistencia**		La resistencia no calienta o hay cableado suelto. Si es puntual, puede deberse a un sobreconsumo externo (pico de corriente de los motores).	• Reconectar cableado y conectores. • Sustituir resistencia. • Contacte con Servicio Técnico.
AR002 **Sin nivel de agua para limpieza**		La boya no cambia de estado 30 s después de abrir la entrada de agua: fuga, fallo de flujo, sensor de boya mínima o válvula de entrada.	• Revisar entrada de agua a la máquina. • Revisar bloqueo de tapas caída cortezas. • Revisar atasco de boya en cápsula. • Sustituir EV o limpiar obstrucción.
AR003 **Error en bomba de desagüe**		No se detecta la bomba de desagüe (200 ms) en limpieza: atasco, bomba defectuosa o cableado suelto.	• Revisar filtros y boya cápsula. • Limpiar cruceta de desagüe y tubos. • Reconectar cableado. • Sustituir bomba.
AR004 **Error en bomba recirculado**		No se detecta la bomba de recirculado (200 ms): obstrucción por naranjas.	• Revisar atasco en filtros y quitar la obstrucción.

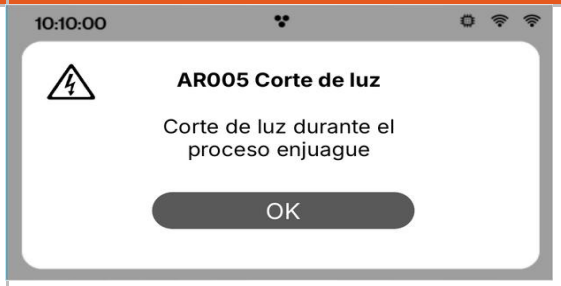Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
AR005 **Apagado durante enjuague**		Corte de luz durante el enjuague: cortocircuito, línea eléctrica externa o sobreconsumo externo.	• Pulsar la pantalla para continuar. • Verificar fusibles, conexiones y protección eléctrica.
AR006 **Corte de luz durante higiene**		Corte de luz en la alimentación principal durante la higiene: cortocircuito, línea eléctrica externa o sobreconsumo externo.	• Pulsar la pantalla para reanudar. • Verificar fusibles, conexiones y protección eléctrica.
AR007 **Boya bloqueada**		Boya inferior atascada o fuera de posición. Se comprueba siempre al iniciar el lavado; además, la máquina calcula un tiempo según el caudal de entrada (aprox. 35 s a 6,8 l/min) para verificar que la boya inferior se ha movido. Si salta durante el lavado, el desagüe dura 5 min; el siguiente lavado es normal.	• Revisar boyas de la cápsula bloqueadas por naranja. • Revisar estado físico del flotador. • Se resetea automáticamente al resolver el bloqueo o al cambiar/conectar el sensor.
AR008 **Sin agua para limpieza**		El caudalímetro se ha soltado o está estropeado.	• Revisar la conexión del caudalímetro y reconectarlo. • Sustituir el caudalímetro si está estropeado. • Se resetea automáticamente al cambiar o conectar el sensor.
EE001 **Sin frutas inicio alimentador**		No se detectan naranjas tras 90 s en modo exprimido.	• Revisar si hay naranjas o atasco en la entrada de frutas.

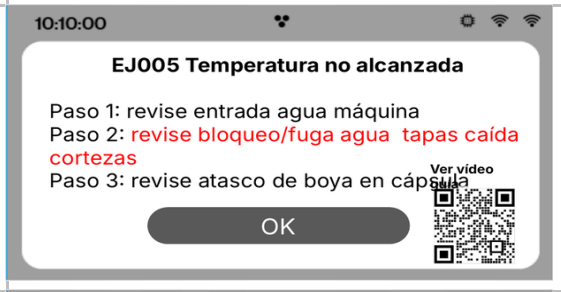Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
EJ001 **Grifo en posición limpieza**		Evento: se ha movido el grifo.	• Colocar el grifo en posición de limpieza.
EJ002 **Grifo en posición dosificación**		Evento: se ha movido el grifo.	• Colocar el grifo en posición de dosificación.
EJ005 **Temperatura no alcanzada**		No se detecta temperatura: falta agua en el sensor (fuga, no se alcanza nivel), sensor defectuoso o cableado suelto.	• Revisar entrada de agua. • Revisar bloqueo/fuga en tapas caída cortezas y atasco de boya en cápsula. • Reconectar cableado o reemplazar sensor. • Comprobar que la resistencia se enciende y verificar la temperatura que alcanza.
EJ006 **Temperatura no alcanzada, error sensor temperatura**		Cableado del sensor de temperatura (PT100) suelto; aparece al final de la higiene. No impide realizar la limpieza.	• Revisar conexiones eléctricas de la PT100 y apretar cableado. • Contacte con Servicio Técnico.
ER001 **Nivel detergente bajo**		Porcentaje de detergente bajo, o no se ha hecho el reset de nivel por pantalla tras recargar.	• Revisar la botella. • Tras rellenar: menú Limpieza > detergente > confirmar recarga (vuelve al 100 %).

Código de error	Pantalla	Causa	Posibles soluciones
ER002 **Sin detergente**		Detergente al 0 % (o no se ha hecho el reset de nivel). Detiene la limpieza.	• Cambiar la botella. • Confirmar la recarga en el menú de detergente.
Evento (sin código) **Nivel de residuos alto**		Número de naranjas alto. Detiene el exprimido.	• Cambiar el cubo de residuos. • Ajustar el valor de frutas.
Evento (sin código) **Nivel de residuos bajo**		Número de naranjas bajo. Solo muestra un aviso.	• Ajustar el valor de frutas.
Evento (sin código) **Nivel de residuos máximo**		Nivel máximo de residuos alcanzado.	• Vaciar el cubo de residuos.