Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AC001 **Ingresso frutta aperto**	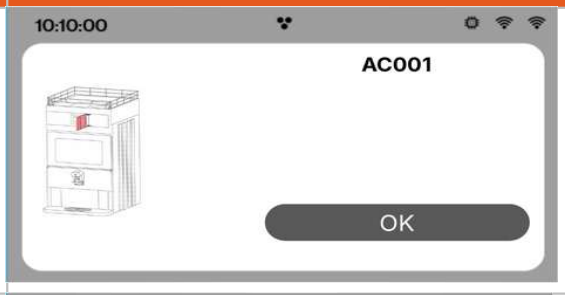	Sportello di ingresso frutta aperto o non chiuso completamente.	• Chiudere lo sportello / posizionarlo correttamente.
AC002 **Blocco paratia frutta**		Sovraccarico della paratia (ritenta apertura/chiusura 3 volte prima dell'errore): inceppamento o motore difettoso.	• Aprire lo sportello di spremitura e rimuovere l'inceppamento della paratia di ingresso frutta. • Sostituire il motore.
AC003 **Errore paratia frutta**		La paratia frutta non assorbe corrente: cablaggio o motore difettoso.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato al motore. • Sostituire il motore. • Contattare il Servizio Tecnico.
AC004 **Freno fuori posizione**		Il freno frutta non è in posizione aperta: pezzo rotto o cablaggio.	• Posizionare il freno correttamente (aperto). • Ricollegare il cablaggio. • Sostituire il motore (pezzo rotto).
AC005 **Errore freno frutta**		Il motore del freno frutta non si avvia / non assorbe corrente (scollegato).	• Controllare i collegamenti elettrici del motore del freno. • Contattare il Servizio Tecnico.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AC006 **Errore posizione sportello**		Lo sportello non raggiunge la posizione di chiusura completa (non tocca il microinterruttore di fine corsa).	• Controllare il cablaggio del sensore di chiusura. • Verificare un possibile blocco o interruttore rotto. • Contattare il Servizio Tecnico.
AC007 **Errore motore cesto frutta**		Il motore del cesto frutta non si avvia (>1 s) / non assorbe corrente.	• Controllare i collegamenti elettrici / connettore del motore del cesto. • Contattare il Servizio Tecnico.
AC008 **Blocco motore cesto frutta**		Sovraccarico o blocco del motore del cesto durante la spremitura (>2 s).	• Verificare inceppamenti nella parte superiore del cesto alimentatore. • Controllare il connettore del motore del cesto.
AC009 **Errore scarico**		La pompa di scarico non funziona >1 s: connettori della pompa allentati.	• Controllare il cablaggio e collegarlo. • Verificare che non ci siano semi/bucce nei galleggianti né residui nel tubo capsula-pompa. • Contattare il Servizio Tecnico.
AC010 **Errore sensore temperatura**		All'inizio del ciclo di igienizzazione: sensore di temperatura scollegato, collegato male o guasto.	• Controllare i collegamenti elettrici e serrare il cablaggio. • Contattare il Servizio Tecnico.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AC011 **Cortocircuito sensore temperatura**		All'inizio del ciclo di igienizzazione: sensore di temperatura rotto o in cortocircuito.	• Sostituire il sensore. • Contattare il Servizio Tecnico.
AC014 **Errore sensore detergente**		Sensore di livello detergente scollegato. (NON PROGRAMMATO)	NON PROGRAMMATO
AC016 **Errore galleggiante livello massimo**		Galleggiante superiore della capsula bloccato da una buccia. (Funzionalità da definire.)	• Controllare l'ingresso dell'acqua. • Verificare il blocco degli sportelli dello scivolo bucce. • Verificare inceppamenti del galleggiante nella capsula.
AE003 **Errore di comunicazione CAN**		Nessuna comunicazione tra le schede: cablaggio allentato o guasto del FW.	• Ricollegare cablaggio e connettori. • Reset sulla scheda elettronica di controllo. • Contattare il Servizio Tecnico.
AJ001 **Sportello copertura frontale aperto**		Sportello frontale della macchina aperto, o il sensore non lo rileva.	• Chiudere la copertura frontale. • Regolare il magnete o il sensore, oppure sostituirlo.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AJ002 **Sportello di accesso al filtro aperto**		Sportello del filtro aperto, o il sensore non lo rileva.	• Chiudere il coperchio posteriore del rubinetto/portabicchieri. • Regolare il magnete o il sensore, oppure sostituirlo.
AJ003 **Sportello scivolo bucce DESTRO aperto**		Il magnete dello sportello non viene rilevato (15 ms): inceppamento di bucce/polpa, motore difettoso o sensore che non rileva.	• Pulire / rimuovere l'ostruzione. • Regolare il magnete o il sensore, oppure sostituirlo. • Sostituire il motore. • Reset dell'allarme.
AJ004 **Sportello scivolo bucce DESTRO chiuso**		Il magnete dello sportello non viene rilevato (15 ms): inceppamento di bucce/polpa, motore difettoso o sensore che non rileva.	• Pulire / rimuovere l'ostruzione. • Regolare il magnete o il sensore, oppure sostituirlo. • Sostituire il motore. • Reset dell'allarme.
AJ005 **Sportello scivolo bucce SINISTRO aperto**		Il magnete dello sportello non viene rilevato (15 ms): inceppamento di bucce/polpa, motore difettoso o sensore che non rileva.	• Pulire / rimuovere l'ostruzione. • Regolare il magnete o il sensore, oppure sostituirlo. • Sostituire il motore. • Reset dell'allarme.
AJ006 **Sportello scivolo bucce SINISTRO chiuso**		Il magnete dello sportello non viene rilevato (15 ms): inceppamento di bucce/polpa, motore difettoso o sensore che non rileva.	• Pulire / rimuovere l'ostruzione. • Regolare il magnete o il sensore, oppure sostituirlo. • Sostituire il motore. • Reset dell'allarme.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AJ007 **Errore motore rubinetto**		Galleggiante in stato alto >7 s con spremitura, elevatore e tramoggia fermi: rubinetto ostruito (seme), galleggiante della vaschetta bloccato, sensore di livello succo che non rileva, pompa ostruita o motore del rubinetto difettoso.	• Pulire / rimuovere l'ostruzione. • Pulire o sostituire la vaschetta. • Pulire i tubi e gli ingranaggi della pompa. • Regolare o sostituire il sensore. • Sostituire il motore.
AJ010 **Sovracorrente**		Assorbimento >4 A del motore principale per 200 ms: inceppamento nel gruppo di spremitura, condensatore di avviamento o motore difettoso.	• Rimuovere l'inceppamento di arance nel gruppo di spremitura e riavviare. • Sostituire il condensatore di avviamento o il motore.
AJ011 **Errore motore spremitura**		Motore principale non rilevato (200 ms): motore difettoso o cablaggio allentato.	• Ricollegare cablaggio e connettori. • Sostituire il motore. • Contattare il Servizio Tecnico.
AJ012 **Errore motore raschiatore**		Motore del raschiatore non rilevato (200 ms): albero a coclea usurato, motore difettoso o flangia/boccola allentata.	• Regolare o sostituire la flangia/boccola. • Sostituire l'albero a coclea o il motore.
AJ013 **Guasto motore chiusura scivolo bucce DESTRO**		Motore di chiusura non rilevato (200 ms): motore difettoso, cablaggio allentato o guasto del FW.	• Verificare (macchina spenta) che la paratia si muova liberamente e senza residui. • Ricollegare il cablaggio. • Sostituire il motore / aggiornare il FW.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AJ014 **Motore chiusura scivolo bucce DESTRO bloccato**		Assorbimento >0,9 A del motore di chiusura per 200 ms: inceppamento o motore difettoso.	• Rimuovere l'ostruzione nello sportello + reset dell'allarme. • Sostituire il motore.
AJ015 **Guasto motore chiusura scivolo bucce SINISTRO**		Motore di chiusura non rilevato (200 ms): motore difettoso, cablaggio allentato o guasto del FW.	• Verificare (macchina spenta) che la paratia si muova liberamente e senza residui. • Ricollegare il cablaggio. • Sostituire il motore / aggiornare il FW.
AJ016 **Motore chiusura scivolo bucce SINISTRO bloccato**		Assorbimento >0,9 A del motore di chiusura per 200 ms: inceppamento o motore difettoso.	• Rimuovere l'ostruzione nello sportello + reset dell'allarme. • Sostituire il motore.
AJ017 **Errore blocco motore raschiatore**		Assorbimento >1,2 A del motore del raschiatore per 200 ms: inceppamento.	• Verificare il blocco del raschiatore polpa e rimuovere l'ostruzione. • Reset dell'allarme.
AJ019 **Errore posizione galleggiante**		Durante lo scarico i due galleggianti indicano lo stesso stato: galleggiante bloccato da un'arancia o galleggiante perso.	• Verificare l'inceppamento e sbloccare fisicamente il galleggiante.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AJ023 **Filtro raschiatore fuori posizione**		Filtro raschiatore non rilevato: assente o montato male.	• Posizionare correttamente il filtro raschiatore.
AJ027 **Sovracorrente motore detergente**		Assorbimento eccessivo (>1 A, 200 ms) del motore detergente durante la pulizia.	• Controllare il tubo interno del detergente per eventuali blocchi. • Contattare il Servizio Tecnico.
AJ028 **Errore motore detergente**		Motore detergente non rilevato: cablaggio allentato.	• Controllare il cablaggio interno e collegarlo. • Contattare Zumex.
AJ029 **Sovracorrente elettrovalvola**		Assorbimento eccessivo (>0,5 A, 200 ms) dell'elettrovalvola.	• Controllare il tubo interno di ingresso acqua per eventuali blocchi. • Contattare il Servizio Tecnico.
AJ030 **Errore elettrovalvola**		Elettrovalvola non rilevata: cablaggio allentato.	• Controllare il cablaggio interno dell'elettrovalvola. • Contattare il Servizio Tecnico.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AJ031 **Messaggio vuoto**		Due anomalie simultanee nella paratia frutta e nel freno.	• Premere lo schermo. • Controllare i connettori della paratia frutta (sensore superiore / inferiore).
AR001 **Guasto resistenza**		La resistenza non scalda o il cablaggio è allentato. Se occasionale, può essere dovuto a un sovraccarico esterno (picco di corrente dei motori).	• Ricollegare cablaggio e connettori. • Sostituire la resistenza. • Contattare il Servizio Tecnico.
AR002 **Livello d'acqua insufficiente per la pulizia**		Il galleggiante non cambia stato 30 s dopo l'apertura dell'ingresso acqua: perdita, mancanza di flusso, sensore galleggiante di minimo o valvola di ingresso.	• Controllare l'ingresso dell'acqua della macchina. • Verificare il blocco degli sportelli dello scivolo bucce. • Verificare inceppamenti del galleggiante nella capsula. • Sostituire l'elettrovalvola o rimuovere l'ostruzione.
AR003 **Errore pompa di scarico**		Pompa di scarico non rilevata (200 ms) durante la pulizia: inceppamento, pompa difettosa o cablaggio allentato.	• Controllare i filtri e il galleggiante della capsula. • Pulire la crociera di scarico e i tubi. • Ricollegare il cablaggio. • Sostituire la pompa.
AR004 **Errore pompa di ricircolo**		Pompa di ricircolo non rilevata (200 ms): ostruzione da arance.	• Verificare inceppamenti nei filtri e rimuovere l'ostruzione.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
AR005 **Spegnimento durante il risciacquo**		Interruzione di corrente durante il risciacquo: cortocircuito, linea elettrica esterna o sovraccarico esterno.	• Premere lo schermo per continuare. • Controllare fusibili, collegamenti e protezione elettrica.
AR006 **Interruzione di corrente durante l'igienizzazione**		Interruzione dell'alimentazione principale durante l'igienizzazione: cortocircuito, linea elettrica esterna o sovraccarico esterno.	• Premere lo schermo per riprendere. • Controllare fusibili, collegamenti e protezione elettrica.
AR007 **Errore posizione galleggianti**		Durante lo scarico i galleggianti non cambiano stato.	• Verificare se i galleggianti della capsula sono bloccati da un'arancia. • Controllare lo stato fisico del galleggiante.
EE001 **Nessun frutto all'avvio dell'alimentatore**		Nessuna arancia rilevata dopo 90 s in modalità spremitura.	• Verificare se ci sono arance o un inceppamento nell'ingresso frutta.
EJ001 **Rubinetto in posizione di pulizia**		Evento: il rubinetto è stato spostato.	• Posizionare il rubinetto in posizione di pulizia.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
EJ002 **Rubinetto in posizione di erogazione**		Evento: il rubinetto è stato spostato.	• Posizionare il rubinetto in posizione di erogazione.
EJ005 **Temperatura non raggiunta**		Temperatura non rilevata: manca acqua sul sensore (perdita, livello non raggiunto), sensore difettoso o cablaggio allentato.	• Controllare l'ingresso dell'acqua. • Verificare blocco/perdita negli sportelli dello scivolo bucce e inceppamento del galleggiante nella capsula. • Ricollegare il cablaggio o sostituire il sensore.
EJ006 **Temperatura non raggiunta, errore sensore temperatura**		Cablaggio del sensore di temperatura (PT100) allentato; compare alla fine del ciclo di igienizzazione.	• Controllare i collegamenti elettrici della PT100 e serrare il cablaggio. • Contattare il Servizio Tecnico.
ER001 **Livello detergente basso**		Percentuale di detergente bassa, oppure il reset del livello non è stato eseguito a schermo dopo la ricarica.	• Controllare la bottiglia. • Dopo il riempimento: menu Pulizia > detergente > confermare la ricarica (torna al 100 %).
ER002 **Detergente esaurito**		Detergente allo 0 % (o il reset del livello non è stato eseguito). Arresta la pulizia.	• Cambiare la bottiglia. • Confermare la ricarica nel menu detergente.

Codice di errore	Schermata	Causa	Possibili soluzioni
Evento (senza codice) **Livello rifiuti alto**		Numero di arance elevato.	• Cambiare il contenitore dei rifiuti. • Regolare il valore frutta.
Evento (senza codice) **Livello rifiuti massimo**		Livello massimo di rifiuti raggiunto.	• Svuotare il contenitore dei rifiuti.