
Zitrux compact

Metodo di pulizia

zumex®

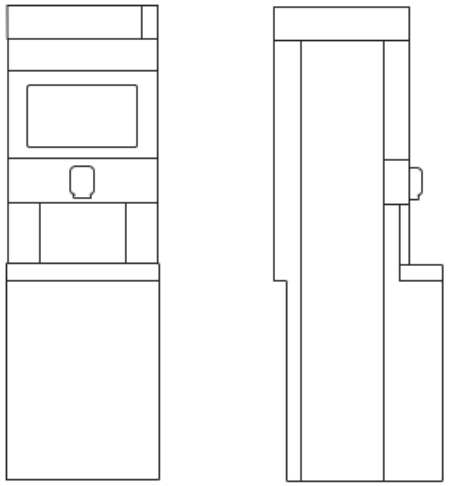

Indice


01 Viste esplose della macchina

Componenti funzionali della macchina


02 Manutenzione / Pulizia passo dopo passo

Prima dell’apertura
Manutenzione diurna
Pulizia di fine giornata
Pulizia settimanale / mensile

Viste esplose della macchina

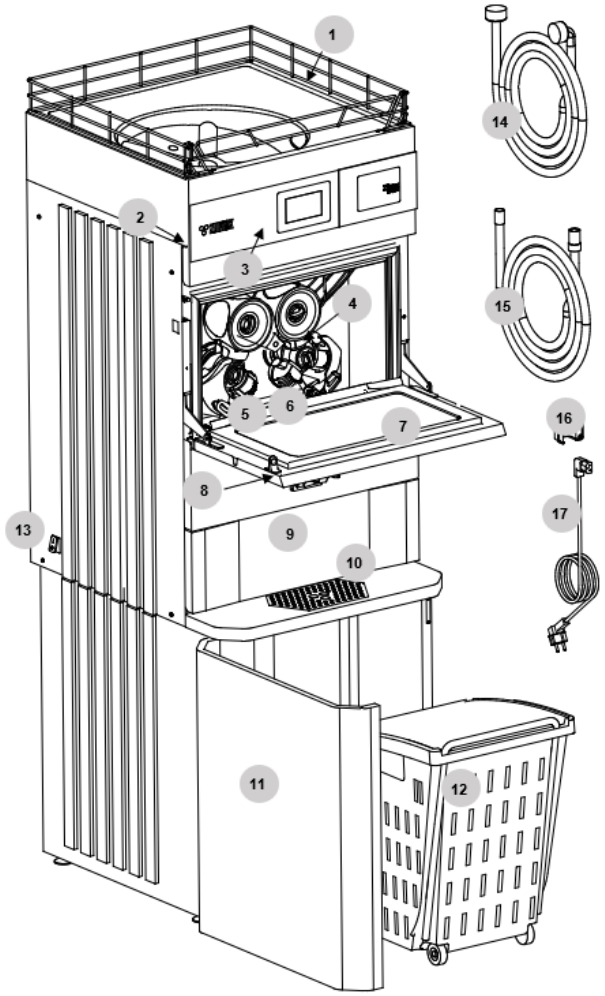

1	Alimentatore
2	Luce di segnalazione
3	Display
4	Sistema di spremitura
5	Sistema PulpOut
6	Vaschetta del succo
7	Porta di spremitura
8	Rubinetto
9	Porta del filtro
10	Raccogli - gocce
11	Porta per rifiuti
12	Deposito rifiuti
13	Interruttore generale
14	Tubo dell'acqua
15	Tubo di scarico
16	Protettore del cavo elettrico
17	Cavo elettrico principale

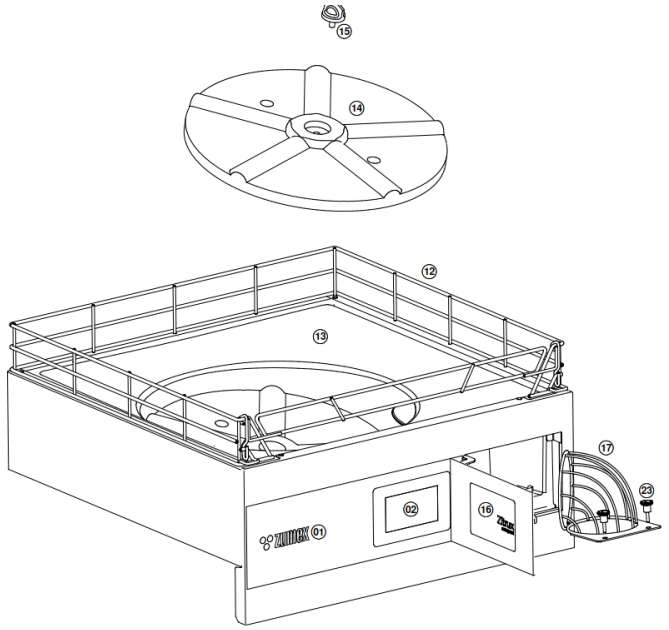

1.1	Porta cesta alimentatore
1.2	Cesta alimentatore
1.3	Alimentatore
1.4	Piatto alimentatore
1.5	Volano di suporto
1.6	Finestra gomito alimentatore
1.7	Gomito alimentatore superiore
1.8	Volano di suporto gomito

Pittogrammi

Consultare il manuale di istruzioni

Suggerimenti/pratiche per l'uso

Raccomandazione Zumex

Avvertimento

Procedura Operativa Standard

Materiale di pulizia necessario



Citric Active



Sacchi per rifiuti



Spazzola



Carta



Panno pulito



Attrezzatura di sollevamento

Prima dell’apertura


Dopo l'ultima sanificazione della notte


CHE COSA







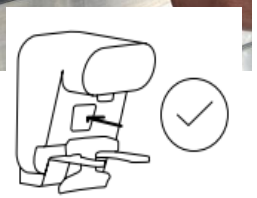

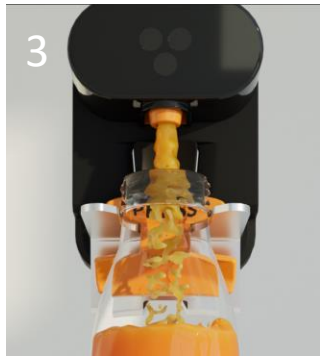

COME

1. Dopo il processo di sanificazione del giorno precedente, la macchina visualizzerà una notifica che richiede il controllo del filtro. Aprire la Porta del filtro (9) e rimuovere il filtro per verificare la presenza di semi o polpa. Pulire il filtro rimuovendo eventuali residui e smaltendoli nel Deposito rifiuti. Successivamente, reinserire il filtro e premere Riavvia sul display.

2. Inserire la cassetta di ritorno del rubinetto (8) per posizionarla in posizione di dosaggio. La macchina sarà quindi pronta per la spremitura.

3. Inserire (12) secchio vuoto con sacco.

Si consiglia di scartare il primo mezzo bicchiere di succo in modo che la macchina rimuova le tracce di acqua che possono essere presenti nel sistema di spremitura.


Manutenzione diurna

CHE COSA







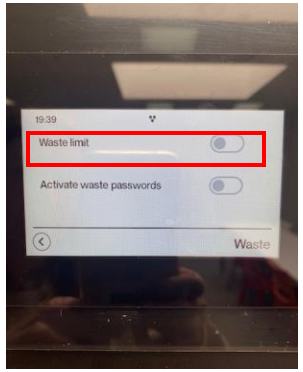

COME

1. Pulire il vetro della porta di spremitura (7) con carta monouso umida. Pulire inoltre il raccogli-gocce (10) utilizzando Citric Active© e un panno pulito.

2. Svuotare i secchi, se sono pieni.

È possibile utilizzare la funzionalità Limite rifiuti dal menu Impostazioni per programmare l'arresto della macchina quando il cestino dei rifiuti raggiunge un numero specificato di arance spremute.

Pulizie di fine giornata


Prima di iniziare il processo di sanificazione automatica


CHE COSA







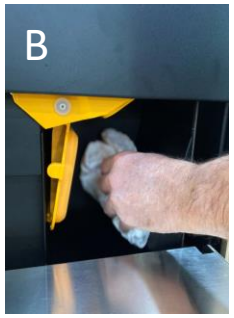

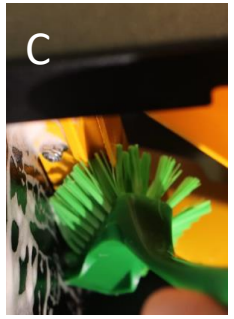





COME

1. Aprire la porta di spremitura (7) e rimuovere le arance contenute nel tubo di alimentazione superiore.

2. Controllare le aree di caduta delle bucce destra e sinistra per verificare la presenza di eventuali bucce all'interno della capsula e rimuoverle se necessario.

3. Aprire la Porta del filtro e spruzzare Citric Active©. A. Rimuovere eventuali residui utilizzando la spazzola. B. Successivamente, pulire i bordi dei coperchi della capsula con un panno pulito. C. Infine, utilizzare la spazzola per pulire i bordi interni dei coperchi.

4. Rimuovere il Deposito rifiuti e sostituire il sacco dei rifiuti con uno nuovo.

5. Verificare visivamente che sia presente una quantità sufficiente di detergente per eseguire il processo di pulizia. Riposizionare il Deposito rifiuti nella sua posizione originale.


La macchina è dotata di un avviso automatico che ti avvisa quando il bidone del detersivo ha contato il numero massimo di lavaggi. Consultare il manuale per utilizzare questo strumento.

Pulizie di fine giornata


Sanificazione

CHE COSA



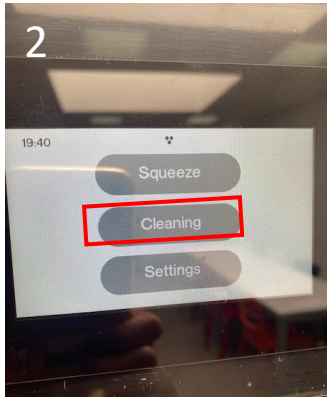



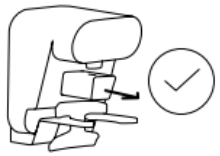

COME

1. Accedere al Menu Principale premendo il Display per alcuni secondi e inserendo il PIN **123**.


2. Accedere al menu Pulizia, quindi fare clic su Sanificazione.

3. Rimuovere la scatola di ritorno del rubinetto per metterlo in posizione di lavaggio.

4. Premere **Start.**

Manutenzione settimanale

Dopo aver completato l'ultima pulizia settimanale, eseguire la manutenzione e la pulizia **dell'alimentatore** e della **base della capsula**

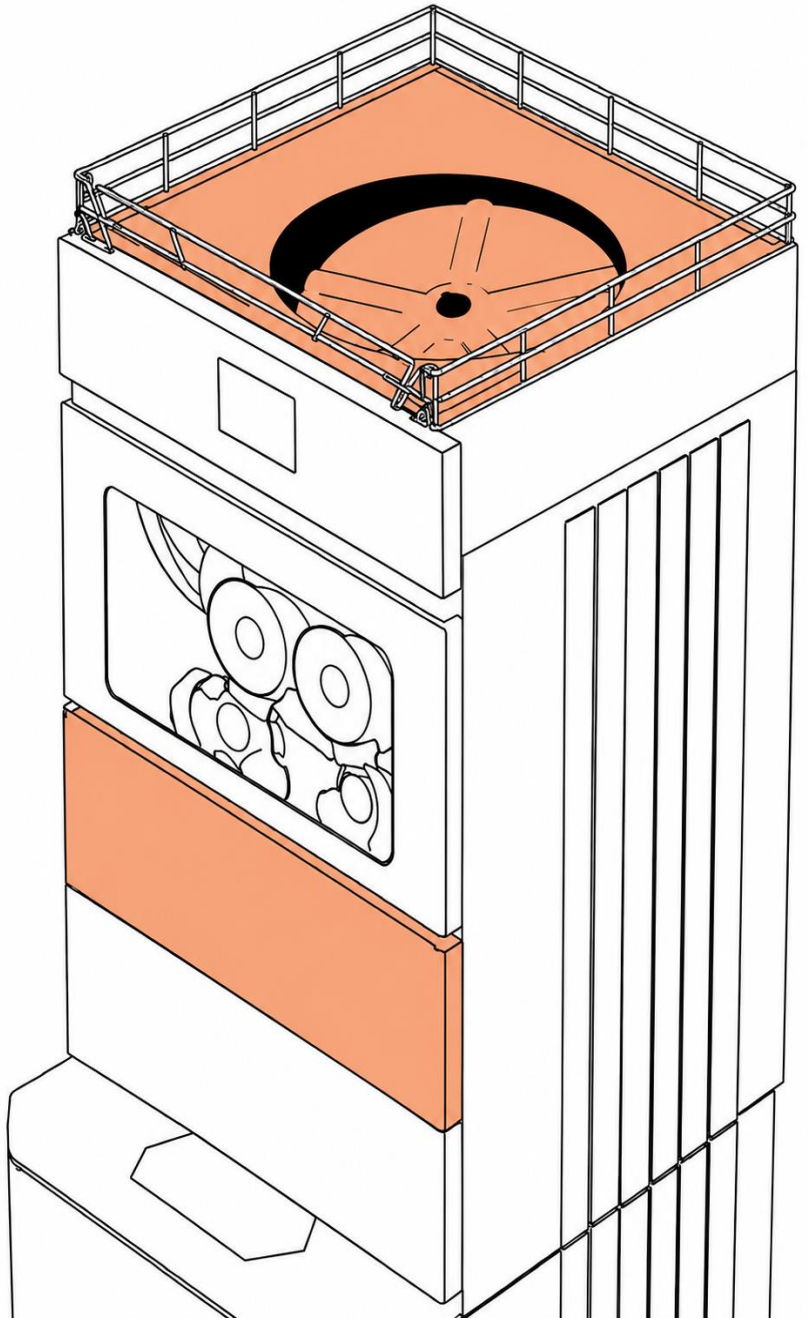

Pulizia settimanale

Smontare l’alimentatore

CHE COSA







COME

1. Per prima cosa, pulire il filtro aprendo la Porta del filtro (9). Reinserire quindi il filtro e premere Riavvia sul display.


2. Nell’alimentatore, svitare il pomello centrale per rimuovere il piatto alimentatore. Utilizzare un’attrezzatura di sollevamento se necessario.

3. Posizionare il piatto alimentatore nella lavastoviglie.

Pulizia settimanale

Smontare i componenti del sistema di spremitura

CHE COSA

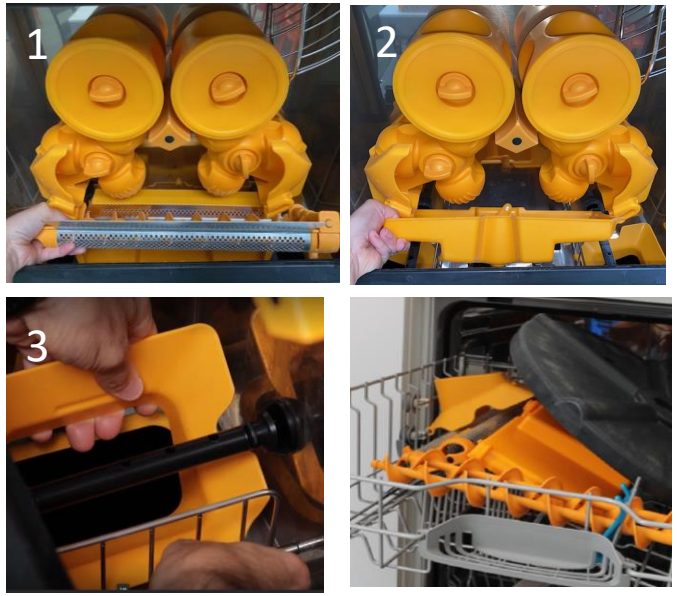

COME

1. Aprire la porta di spremitura e rimuovere il filtro PulpOut sollevando leggermente la parte anteriore del componente.

2. Rimuovere la vaschetta del succo seguendo la stessa procedura.

3. Rimuovere gli scivoli mobili per le bucce e inserirli nella lavastoviglie insieme agli altri componenti per avviare il ciclo di lavaggio, oppure pulirli a mano.

Pulizia settimanale


Pulire l’alimentatore e la base della capsula di spremitur

CHE COSA









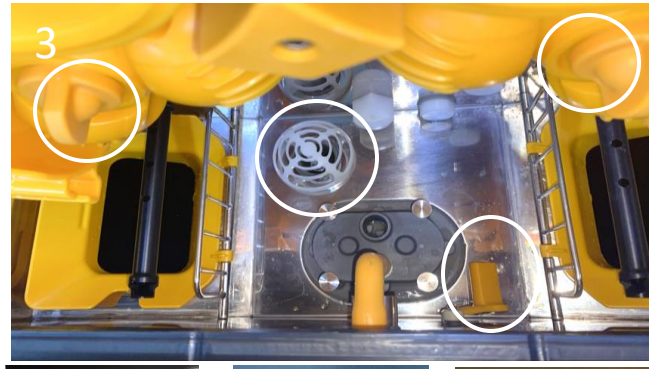



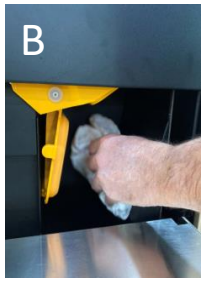

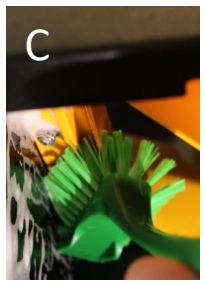

COME

1. Mentre i componenti vengono lavati, aprire la finestra del gomito alimentatore e rimuovere il gomito alimentatore superiore per la pulizia. Pulire inoltre l’area con Citric Active© e un panno.

2. Pulire l’alimentatore per rimuovere residui di cera e succo utilizzando Citric Active© e un panno umido. Lasciare agire il prodotto per almeno 3 minuti.


3. Serrare i 4 pomelli delle unità di pressatura del sistema di spremitura nel caso in cui si siano allentati. Controllare gli scarichi e i galleggianti per verificare che non vi siano pezzi di bucce che li ostruiscano. Procedere quindi alla pulizia della base della capsula con Citric Active© e un panno umido.

4. Aprire la Porta del filtro e spruzzare Citric Active©. A. Rimuovere eventuali residui utilizzando la spazzola. B. Successivamente, pulire i bordi dei coperchi della capsula con un panno pulito. C. Infine, utilizzare la spazzola per pulire i bordi interni dei coperchi.

Pulizia settimanale

Rimontare l’alimentatore e i componenti della capsula di spremitura

CHE COSA

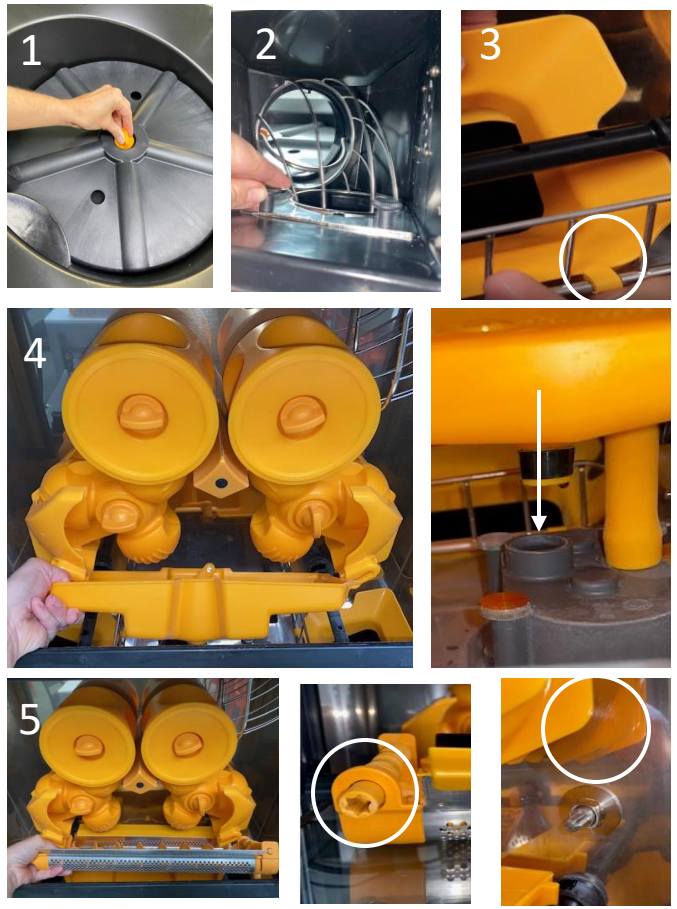

COME

Una volta completato il ciclo della lavastoviglie, è importante rimontare **tutti** i componenti nell’ordine inverso per garantire il corretto funzionamento della macchina.

1. Riposizionare il piatto alimentatore, assicurandosi che sia correttamente inserito.

2. Reinstallare il gomito alimentatore superiore.

3. Reinstallare gli scivoli mobili per le bucce.

4. Riposizionare la vaschetta del succo inserendo il beccuccio nero nel foro grigio della pompa dosatrice.


5. Reinserire il filtro PulpOut inserendo il rullo nell’albero a stella.

Pulizia settimanale


Risciacquo

CHE COSA



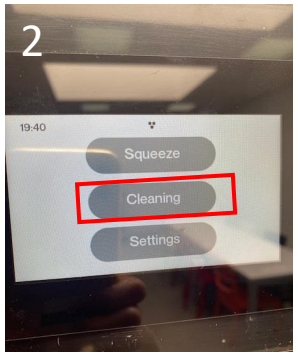



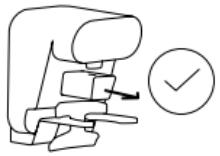

COME

Si consiglia di eseguire un ciclo di Risciacquo dal menu **Pulizia → Risciacquo** per eliminare eventuali residui di detergente presenti nella capsula.

1. Accedere al Menu Principale premendo il display per alcuni secondi e inserendo il PIN 123.


2. Accedere al menu Pulizia e selezionare **Risciacquo**.

3. Estrarre la scatola di recupero del rubinetto per posizionarla nella posizione di lavaggio.

4. Premere **Start.**

Pulizia Mensile


Almeno una volta al mese, smontare anche il **sistema di spremitura** e il **gomito alimentatore interno**, quindi pulire accuratamente l'intera capsula, prestando particolare attenzione alla **parte superiore.**

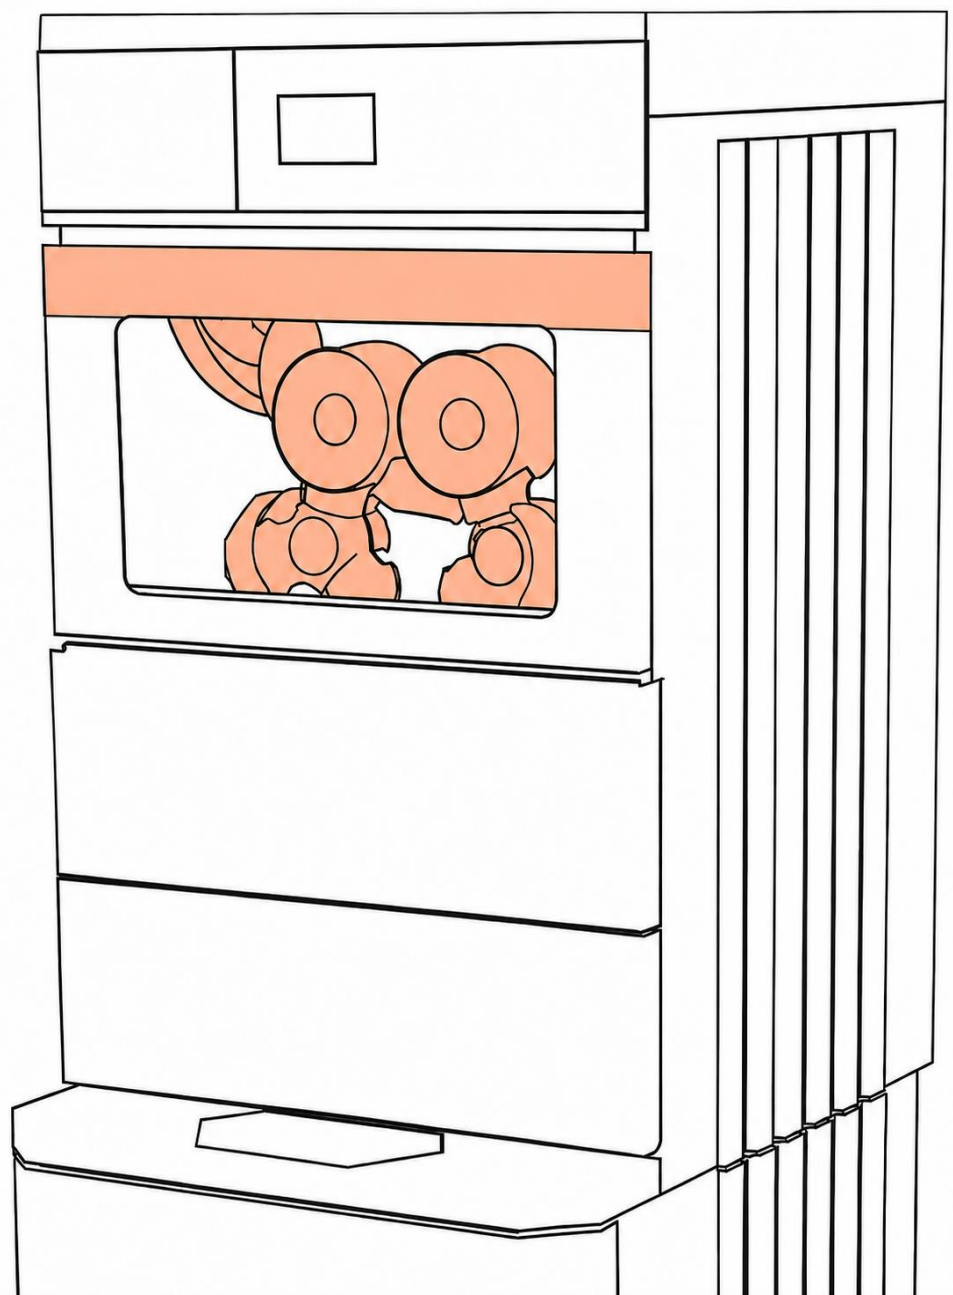

Pulizia mensile

Smontare il sistema di spremitura

CHE COSA

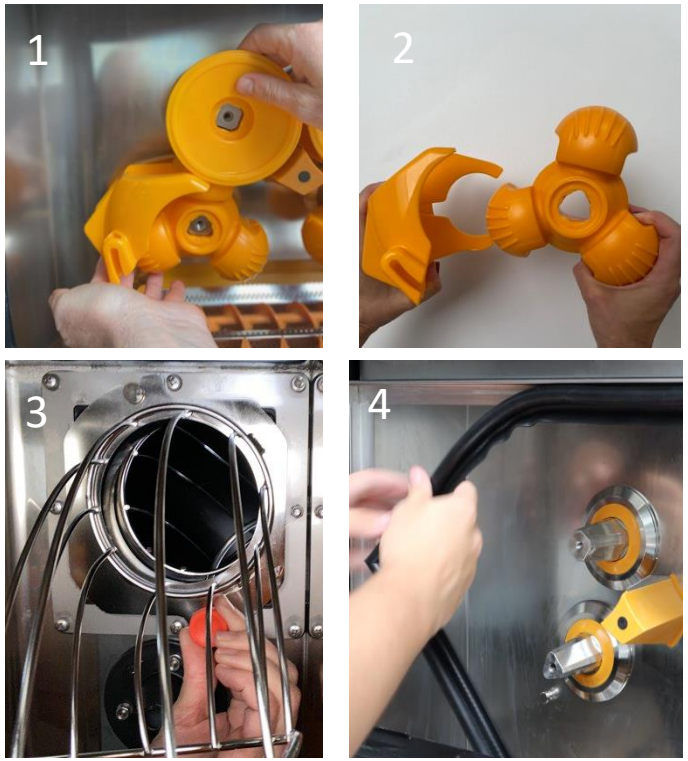

COME

1. Aprire la porta di spremitura (7). Smontare le unità di pressatura del sistema di spremitura a coppie svitando prima le manopole che le fissano. Sollevare l'espulsore di bucce e rimuovere i tre componenti facendoli scorrere fuori dall'albero.

2. Rimuovere quindi gli espulsori di bucce tirandoli delicatamente per separarli dall'unità di pressatura.


3. Smontare il gomito alimentatore interno per la pulizia, svitando il pomello che lo mantiene in posizione.


4. Rimuovere la guarnizione dalla porta di spremitura e inserirla nella lavastoviglie insieme agli altri componenti, oppure pulirla a mano.

Pulizia mensile

Pulire la capsula di spremitura

CHE COSA

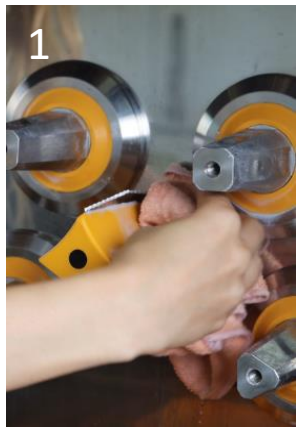

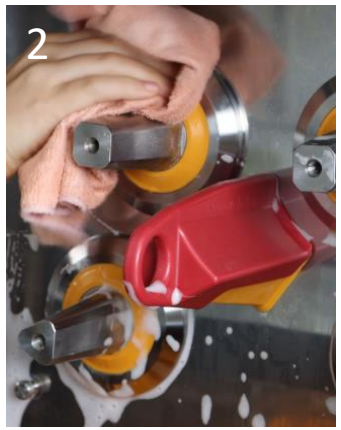



COME

Mentre **tutti** i componenti vengono lavati, procedere alla pulizia degli elementi non smontabil.

1. Pulire la lama utilizzando Citric Active© e un panno umido.

2. Pulire la parte frontale in acciaio inox della capsula e gli alberi con Citric Active©. Lasciare agire il prodotto per almeno 3 minuti.

3. Utilizzando un panno umido, pulire la parte interna superiore della capsula. Prestare particolare attenzione agli angoli e utilizzare una spazzola se necessario.

AVVERTENZA! Prestare particolare attenzione durante la pulizia della lama per evitare tagli o danni. Una volta pulita la lama, applicare la copertura di protezione per prevenire incidenti


Pulizia mensile

Rimontare i componenti della capsula di spremitura

CHE COSA





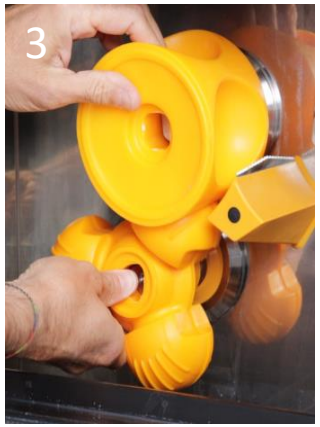



COME

Una volta completato il ciclo della lavastoviglie, rimontare i componenti rimossi nell'ordine inverso, prestando particolare attenzione al montaggio dei tamburi di spremitura e degli espulsori di bucce.

1. Reinserire la guarnizione e premerla con le dita per assicurarsi che sia correttamente posizionata.

2. Installare il gomito alimentatore interno e serrare il pomello arancione per garantire un fissaggio corretto.


3. Reinstallare le unità di spremitura a coppie, assicurandosi che gli espulsori di bucce siano correttamente posizionati. A tal fine, sollevare l'espulsore di bucce durante l'inserimento sull'albero in modo che si posizioni correttamente nella posizione (A).

Pulizia mensile


Risciacquo

CHE COSA



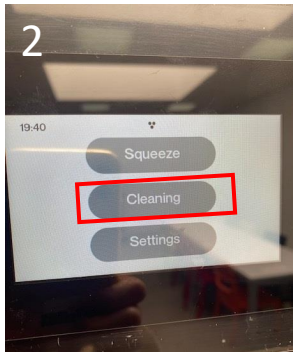



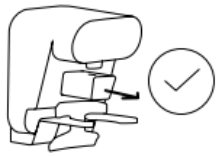

COME

Si consiglia di eseguire un ciclo di Risciacquo dal menu **Pulizia → Risciacquo** per eliminare eventuali residui di detergente presenti nella capsula.

1. Accedere al Menu Principale premendo il display per alcuni secondi e inserendo il PIN 123.

2. Accedere al menu Pulizia e selezionare **Risciacquo**.

3. Estrarre la scatola di recupero del rubinetto per posizionarla nella posizione di lavaggio.

4. Premere **Start.**