


Reinigungsanweisungen

Achtung! Bevor Sie beginnen, trennen Sie die Maschine vom Stromnetz.
Für eine ordnungsgemäße Reinigung müssen die folgenden Schritte befolgt werden.



1 Den Einfülltrichter durch Abschrauben des zentralen Knaufs abnehmen. Anschließend die Basis des Einfülltrichters mit einem feuchten Tuch reinigen.

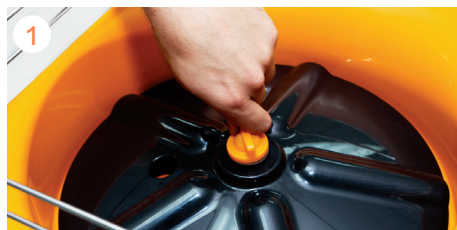


2 Beide vorderen Tasten drücken, bis sich die beiden Teile der Abdeckung lösen.



3 Saftbehälter und PulpOut in einem Schritt herausnehmen.



4 Das gesamte Set auf eine Fläche stellen und den PulpOut aus dem Behälter herausnehmen.

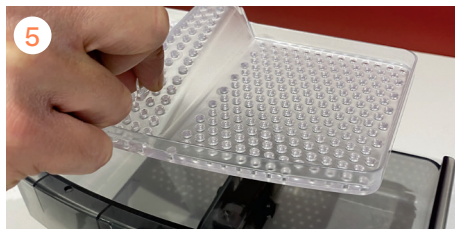

5 Den Filter herausnehmen.



6 Den Auslaufhahn vorsichtig durch Drücken der beiden Laschen abnehmen.



7 Die Schalenbehälter abnehmen.



8 Die vordere Abdeckung abnehmen.



9 Den zentralen Knauf des 1Step Entnahmekits abschrauben.



10 Das 1Step-Entnahmekit herausziehen, indem man an den Edelstahlgriffen zu sich zieht.



11 Den Klingenschutz anbringen und die Klinge durch Ziehen am Griff zu sich hin ausbauen.



12 Den vorderen Bereich der Maschine mit einem weichen Schwamm reinigen.



13 Die Tropfschale und ihren Filter herausnehmen.



14 Bei Modellen mit Unterschrank den Trichter mit einem weichen Schwamm reinigen.



15 Den Abfallbehälter herausnehmen und den Innenraum des Schrankes reinigen, um sicherzustellen, dass keine Schalen oder Fruchtfleischreste zurückbleiben.

Im Folgenden wird der Reinigungsprozess für jedes einzelne Bauteil der Maschine im Detail erläutert.

! Warnhinweise und Schritte zur Reinigung und Hygiene

Zumex empfiehlt, die Maschine je nach Gebrauch mindestens 1- bis 2-mal täglich zu reinigen, um die hygienischen Bedingungen für Lebensmittel aufrechtzuerhalten.



Alle Teile, außer der Abdeckung und dem Hahn, können zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Bei den Modellen Silver oder Graphite dürfen die Schalenbehälter jedoch nicht in die Spülmaschine gegeben werden.



Verwenden Sie ein lebensmitteltaugliches Entfettungsmittel, um Fruchtfleischreste und anhaftendes Wachs leicht zu entfernen. Nach jeder Reinigung ist es erforderlich, mit einem Desinfektionsmittel zu desinfizieren.



Die Reinigung des Pressbereichs und seiner herausnehmbaren Komponenten muss mit einem Schwamm erfolgen. Keine Scheuermittel verwenden, die die Oberflächen zerkratzen könnten.



Nach der Desinfektion gründlich mit Wasser abspülen, um Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen.

Austausch von Teilen

Für eine schnelle Reinigung während des Arbeitstages empfehlen wir, ein Ersatzteil-Set bereitzuhalten. Dieses Set besteht aus: Abdeckung, 1Step-Entnahmekit, Behälter und Filter.

Tägliche Reinigung

Messer, Hahn, Behälter, Filter, Tropfschale, Einfülltrichter und Abdeckung



Wir reinigen die Teile einzeln von Hand oder in der Spülmaschine. Siehe die Empfehlungen zu spülmaschinengeeigneten Teilen (Seite 2).



Wir reinigen den Einfülltrichter in der Spülmaschine oder mit einem weichen Schwamm und entfernen dabei alle Partikel, die haften geblieben sind.



Wir reinigen die Abdeckung mit einem weichen Schwamm, um das Material nicht zu beschädigen. Wir spülen gründlich mit Wasser nach.

Messer, Hahn, Behälter, Filter, Tropfschale, Einfülltrichter und Abdeckung



Wir reinigen das gesamte Set mit Schwamm und Seife unter dem Hahn. Wir bewegen die Trommeln, um sicherzustellen, dass alle Messer gereinigt sind.




Das gesamte Set kann auch Teil für Teil in der Spülmaschine gereinigt werden.

Für eine schnelle Reinigung können wir das 1Step-Entnahmekit als ein Stück unter dem Hahn oder in der Spülmaschine reinigen.

IReinigungshinweise für Komponenten

Automatisches PulpOut-System

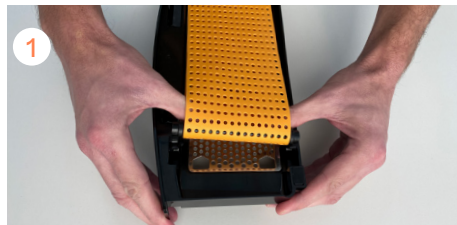

1
Auf eine glatte Oberfläche legen wir das PulpOut-System ab, halten die Finger im Inneren der Walze des Förderbands und ziehen das Band nach außen, um es zu lösen.



2
Wir entnehmen das Förderband zusammen mit der Walze und entfernen beide Teile.



3
Alle Teile können von Hand mit einem Schwamm sowie Wasser und Seife gewaschen werden. Alle Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.


Empfohlene Reinigungshinweise

Mittagsreinigung

Abdeckung, 1Step-Entnahmekit, Behälter, Filter und Hahn



1
Drücken Sie die beiden vorderen Tasten, bis sich beide Teile der Abdeckung lösen.

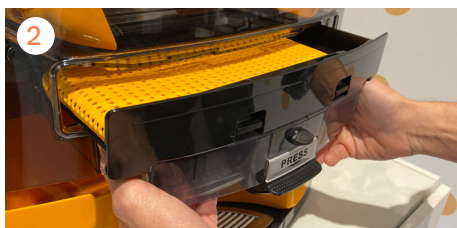

2
Entnehmen Sie den Saftbehälter und den PulpOut in einem einzigen Schritt.



3
Wir entfernen die vordere Abdeckung.




4
Das 1Step-Entnahmekit und die Klinge herausnehmen.



5
Jedes Teil von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Lesen Sie die Empfehlungen zu spülmaschinengeeigneten Teilen (Seite 2).

Wöchentliche Reinigung 1Step-Entnahmekit

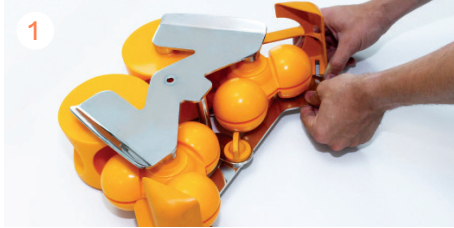

1
Wir entfernen die Extraktionskeile, die sich an den unteren seitlichen Enden befinden.



2
Wir schrauben den Knopf in der unteren Mitte ab.



3
Wir heben die Edelstahlgriffe an.



4
Wir entfernen die Presswalzen.



5
Wir reinigen alle Teile mit einem Schwamm und Seife, spülen anschließend mit klarem Wasser ab. Alle Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Für eine gründliche Reinigung zerlegen wir das 1Step-Entnahmekit und reinigen alle Teile.


Montageanleitung




1 Wir setzen die Tropfschale und ihren Filter ein.



2 Wir montieren den Hahn, indem wir vorsichtig auf beide Laschen drücken.

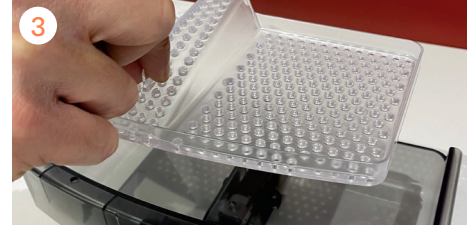

3 Wir setzen den Filter ein.

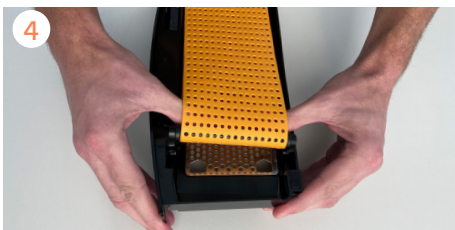

4 Wir legen den PulpOut-Filter auf eine glatte Oberfläche. Zuerst montieren wir die erste Walze nach innen, dann setzen wir die zweite Walze ein, während wir das Band einführen, bis die Walze in ihrer Halterung sitzt.



5 Wir setzen PulpOut in die Öffnungen des Behälters ein.



6 Wir setzen das Messer ein, indem wir es nach unten drücken, bis es einrastet.



7 Achtung! Entfernen Sie den Klingenschutz, bevor Sie das Kit montieren.



8 Wir setzen das komplette Entnahmekit auf die Haltewellen.



9 Wir schrauben den zentralen Knopf des 1Step-Entnahmekits fest.



10 Wir montieren die vordere Abdeckung.



11 Wir setzen die Schalenbehälter ein, indem wir sie hineindrücken, bis sie an ihrer Position sind.



12 Wir setzen den Saftbehälter und PulpOut in einem einzigen Schritt ein.



13 Wir drehen die schwarzen Knöpfe von PulpOut nach unten, bis sie in vertikaler Position eingerastet sind und den Deckel fixieren.



14 Wir montieren den Einfülltrichter, indem wir den zentralen Knopf festschrauben.