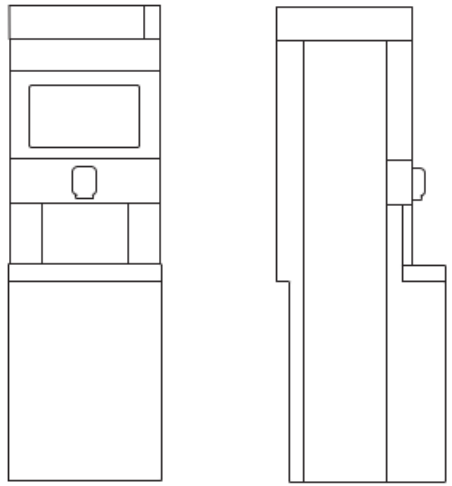
# Zitrux compact

Méthode de nettoyage

zumex®



# Index


01 Vues éclatées de la machine

Composants fonctionnels de la machine.

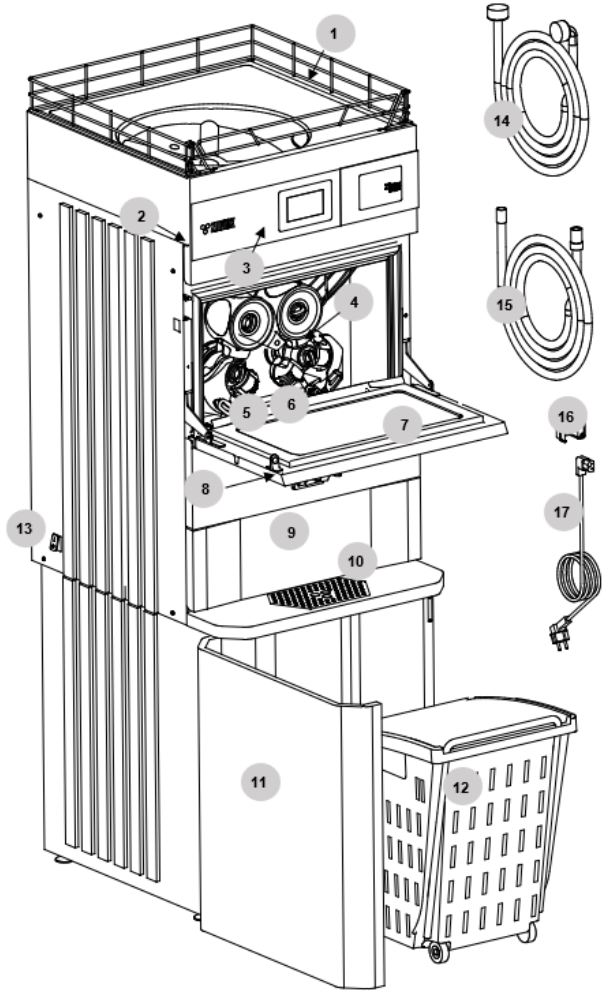
02 Entretien / Nettoyage étape par étape

Avant l'ouverture
Maintenance diurne
Nettoyage de fin de journée
Nettoyage hebdomadaire/mensuel

03 Nettoyage du tableau récapitulatif

Résumé des processus, de la périodicité et des délais

# Vues éclatées de la machine




| | |
|---|---|
| 1 | Plateau chargeur |
| 2 | Voyant de signalisation |
| 3 | Display |
| 4 | Système d'extraction de jus |
| 5 | PulpOut System |
| 6 | Plateau à jus |
| 7 | Porte de l'extracteur de jus |
| 8 | Robinet |
| 9 | Zone de sortie Filter-Peel |
| 10 | Égouttoir |
| 11 | Porte de poubelle |
| 12 | Poubelle |
| 13 | Interrupteur principal |
| 14 | Tuyau d'arrivée d'eau |
| 15 | Tuyau de vidange |
| 16 | Protecteur de câble |
| 17 | Câble principal |

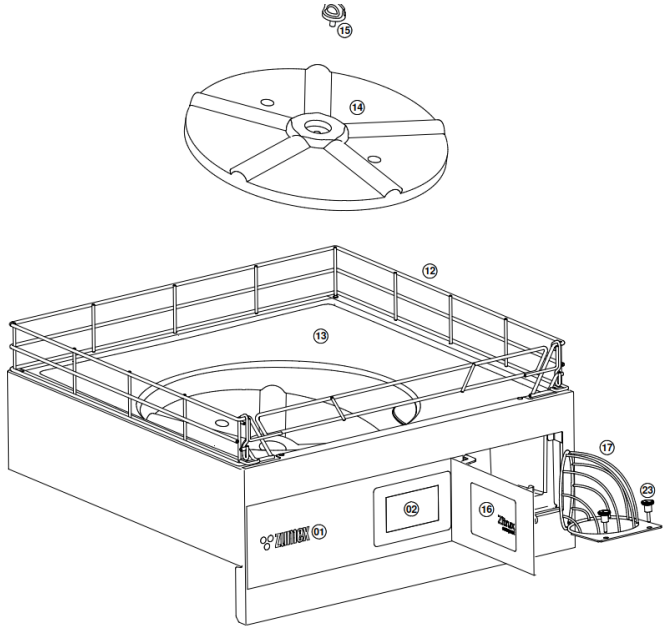
Pictogrammes

Consulter le manuel d'utilisation

Conseils/pratiques d'utilisation

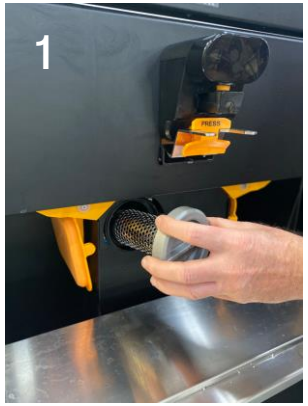
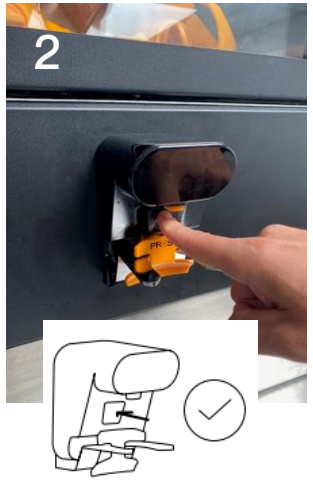
Recommandation Zumex

Avertissement

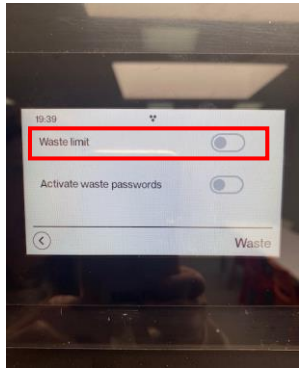



| | |
|---|---|
| 1.1 | Plateau Chargeur porte |
| 1.2 | Chargeur panier |
| 1.3 | Chargeur |
| 1.4 | Plateau Chargeur |
| 1.5 | Bouton de fixation |
| 1.6 | Fenêtre du tube d'alimentation |
| 1.7 | Tube d'alimentation supérieur |
| 1.8 | Bouton de fixation du chargeur |

# Avant l’ouverture

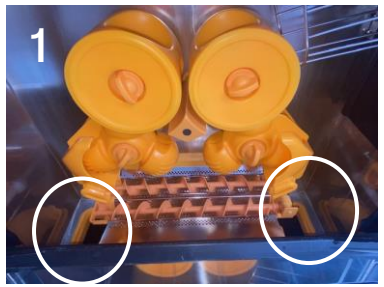
| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|     | 1. Ouvrez le filtre/la porte de pelage (9) et retirez le filtre pour vérifier s’il y a des graines ou de la pulpe. Nettoyez en extrayant les restes dans la poubelle.<br><br>2. Insérez la boîte de retour du robinet (8) pour le placer en position de dosage. La machine sera alors prête à presser.<br><br>3. Insérez (12) seau vide avec le sac.<br><br>Il est conseillé de jeter le premier demi-verre de jus afin que la machine élimine les traces d’eau qui peuvent être présentes dans le système de pressage. | Tous les jours / À l’arrivée à la machine | 2’ |

# Maintenance diurne

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|     | 1. Videz le bac, s'il est plein.<br><br>Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Limite de déchets du menu Paramètres pour programmer l'arrêt de la machine lorsque la corbeille atteint un nombre spécifié d'oranges pressées.<br><br>Pour maintenir l'hygiène visuelle de la machine pendant la journée, il est recommandé de nettoyer la vitre de la porte à pression (7) avec un papier à usage unique humide, ainsi que de nettoyer la zone du bac d'égouttage (10) avec un chiffon et Citric Active. | Tous les jours / Autant de fois que nécessaire | 5' |

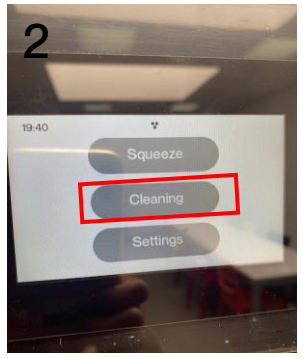
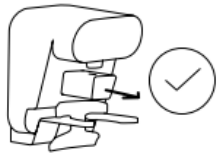
# Nettoyage de fin de journée

Avant de commencer le processus de désinfection automatique

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|      | Il est recommandé, avant de commencer le processus, d'ouvrir la porte de la presse (7) et de retirer les oranges contenues dans le tube d'alimentation.<br><br>1. Vérifiez la zone de chute du pelage au cas où il y aurait un pelage à l'intérieur de la chambre et si nécessaire, retirez-le.<br><br>2. Retirez la poubelle et vérifiez visuellement qu'il y a un niveau de détergent pour effectuer le nettoyage. Remettez le bac en place.<br><br>La machine dispose d'un avertissement automatique qui vous indique quand la bouteille de détergent a compté le nombre maximum de lavages. Consultez le manuel pour utiliser cet outil. | Tous les jours | 1' |

# Nettoyage de fin de journée

## Désinfection

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|     | 1. Accédez au menu principal en appuyant sur l'écran pendant quelques secondes et en entrant le code **PIN 123.**<br><br>2. Accédez au menu Nettoyage, puis cliquez sur Nettoyage.<br><br>3. Extrayez la boîte de retour du robinet pour le placer en position de lavage.<br><br>4. Appuyez sur Démarrer. | Tous les jours | 80' Aprox. |

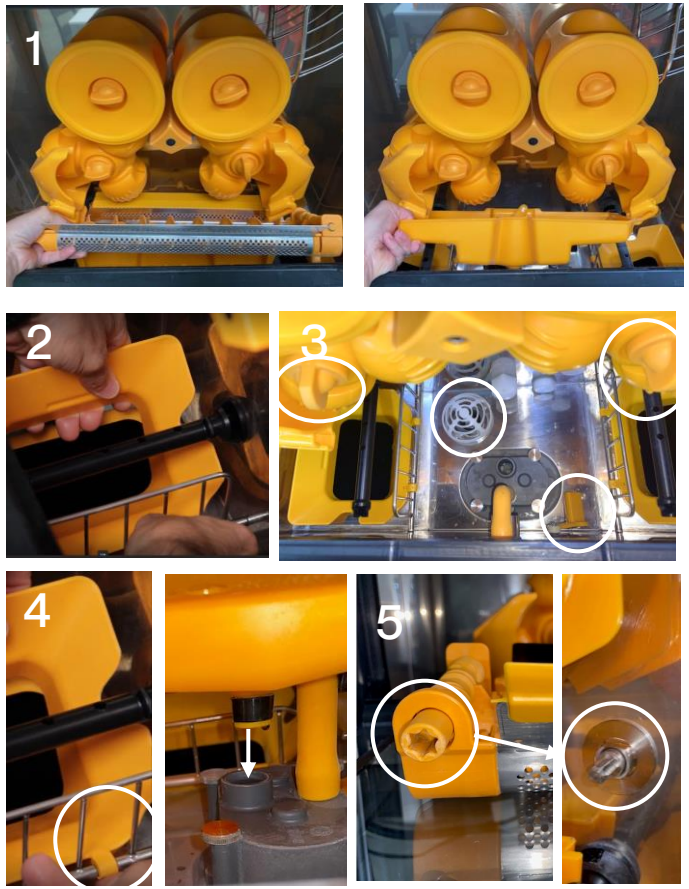
# Nettoyage de fin de journée

Après avoir démarré le processus de désinfection automatique

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|    | 1. Attendez 1 minute jusqu'à ce que le système Pulpout extrait la dernière pulpe contenue dans le filtre. Lorsque l'écran l'indique, ouvrez la porte du filtre/pelage (9). Pour nettoyer ces zones, vaporisez les surfaces avec Citric Active©. Laissez agir pendant au moins 3 minutes puis retirez les restes de pulpe à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse.<br><br>**Remarque :** Pour des raisons de sécurité, le processus de nettoyage sera interrompu lorsque la porte du filtre/écorce est ouverte.<br><br>2. Retirez la corbeille à peler. | Tous les jours | 5' |

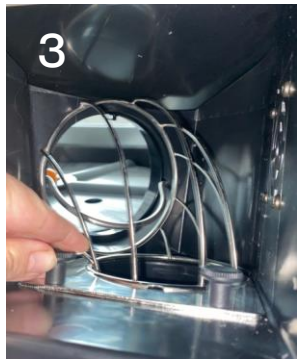
# Weekly cleaning (Recommended*)

## Squeezed Capsule Base

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|   | 1. À la fin du processus de désinfection, retirez le filtre PulpOut et le bac à jus en soulevant légèrement l'avant des deux pièces.<br><br>2. Retirez les goulottes de pelage mobiles. Nettoyez la base de la capsule avec Citric Active et adamp chiffon. Nettoyez les pièces retirées à la main ou au lave-vaisselle.<br><br>3. Serrez les 4 boutons des unités de pressage au cas où ils auraient été desserrés. Vérifier les drains et les bouées pour s'assurer qu'aucun morceau d'écorce ne les obstrue<br><br>4. Réinsérez : décollez les goulottes et le plateau en insérant le bec noir dans le trou gris de la pompe doseuse.<br><br>5. Réinsérez le filtre PulpOut en insérant le rouleau dans l'arbre étoilé.<br><br>Recommandation de nettoyage manuel pour une production moyenne de 50 kgs/jour. | Hebdomadaire | 15' |

# Nettoyage hebdomadaire (Recommandé*)

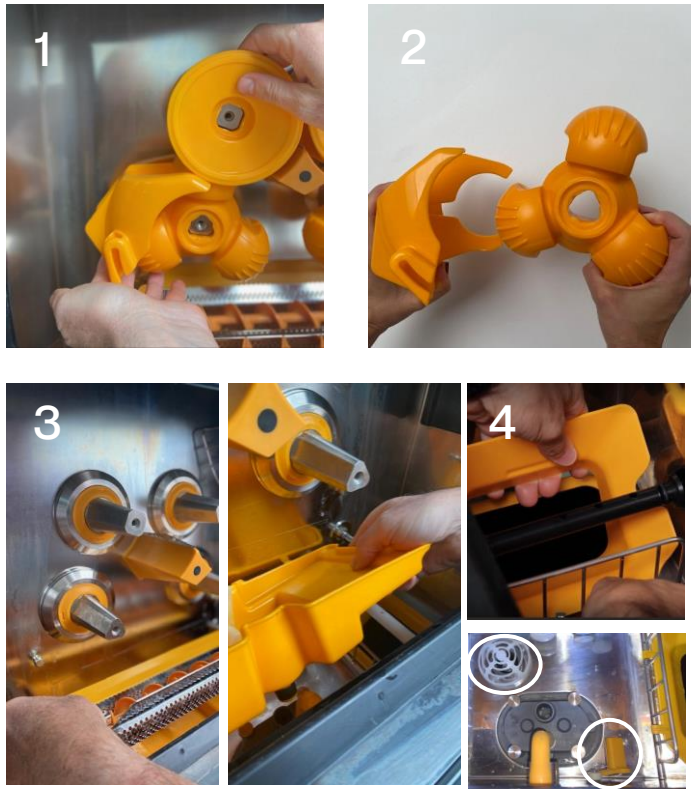
## Plateau chargeur

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|     | 1.Dévissez le bouton central et nettoyez la plaque et le chargeur pour éliminer tous les résidus de cire et de jus qui ont pu être générés par les oranges introduites dans la machine.<br><br>2. Vaporisez les surfaces avec Zumex Citric Active©. Laisser agir pendant au moins 3 minutes puis retirer à l'aide d'un chiffon humide jusqu'à ce que les traces de produit de nettoyage soient rincées.<br><br>3. Ouvrez la fenêtre du chargeur. Dévissez les boutons, retournez la pièce et retirez-la de la machine. Nettoyez de la même manière toute la zone.<br><br>Nous vous recommandons d'effectuer un cycle de rinçage à partir du menu **Nettoyage --> Rincer**, pour éliminer tout résidu de détergent restant dans la capsule. | Hebdomadaire | 10' |

Recommandation de nettoyage manuel pour une production moyenne de 50 kgs/jour.

# Nettoyage mensuel (Recommandé*)

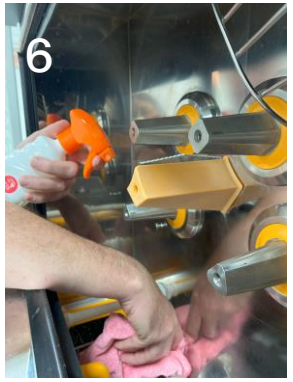
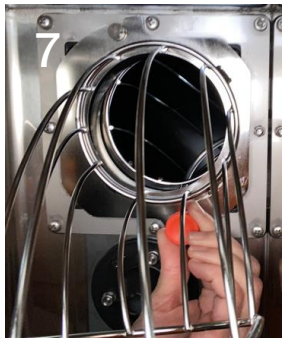
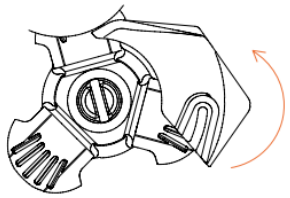
Capsule pressée

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|  | Démontez l'unité d'extraction de jus pour effectuer un nettoyage en profondeur des éléments non amovibles de la capsule comme suit :<br><br>1. Ouvrez la porte de pressage (7) Démontez les unités de pressage par paires en dévissant d'abord les volants qui les maintiennent. Soulevez l'éjecteur de pelage et retirez les trois pièces en les faisant glisser dans l'arbre.<br><br>2. Retirez ensuite les éjecteurs de pelage en les retirant doucement de l'unité de pressage.<br><br>3. Retirez le système PulpOut en soulevant d'abord la partie avant jusqu'à ce qu'elle soit retirée de son axe (5) Démontez le bac à jus (6) en le soulevant de sa position et en le retirant de la capsule.<br><br>4. Retirez les goulottes de pelage mobiles. Vérifier les drains et les bouées pour s'assurer qu'aucun morceau d'écorce ne les obstrue.<br><br>5. Nettoyez les pièces retirées à la main ou au lave-vaisselle. | Mensuel | 20' |

Recommandation de nettoyage manuel pour une production moyenne de 50 kgs/jour.

# Nettoyage mensuel (Recommandé*)

Capsule pressée

| QUOI | COMMENT | QUAND | TEMPS |
|---|---|---|---|
|    8  A (OK) | 6. Nettoyez les éléments non amovibles : arbres, avant en acier inoxydable, lame, base de la capsule et partie intérieure supérieure de la capsule. Utilisez un chiffon avec de l'eau tiède et Citric Active, pour le rinçage ultérieur.<br><br>⚠ AVERTISSEMENT! Faites particulièrement attention lors du nettoyage de la lame pour éviter les coupures ou les dommages.<br><br>7. Au moins une fois par mois, démontez le coude d'alimentation interne pour le nettoyage, en dévissant le bouton qui le maintient.<br><br>8. Assemblez les pièces démontées dans l'ordre inverse, en accordant une attention particulière à l'assemblage des unités de pressage avec les éjecteurs de pelage. Soulevez l'éjecteur de la pelle en l'insérant dans l'arbre afin qu'il soit placé dans sa bonne position (A).<br><br>☞ Nous vous recommandons d'effectuer un cycle de rinçage à partir du menu Nettoyage --> Rincer, pour éliminer tout résidu de détergent restant dans la capsule. | Mensuel | |

Recommandation de nettoyage manuel pour une production moyenne de 50 kgs/jour.

# Nettoyage du tableau récapitulatif

## Temps de personne

| Nettoyage | Manuel/ Automatique | Périodicité | Temps de personne |
|---|---|---|---|
| Début de la journée de travail/Filtre d'avis | Manuel | Tous les jours | 2´ |
| Préparation du processus de désinfection | Manuel | Tous les jours | 1' |
| Nettoyage du système de compression | Automatique | Tous les jours | - |
| Nettoyage des goulottes de pelage | Manuel | Tous les jours | 5´ |
| Nettoyage de la base de la capsule | Manuel | Hebdomadaire | 15´ |
| Nettoyage plateau chargeur | Manuel | Hebdomadaire | 10 ´ |
| Nettoyage de la capsule | Manuel | Mensuel | 20´ |
| Changement de produit de nettoyage | Manuel / 41 lavages | Mois et demi | 2´ |