

Reinigungsanleitung Speed Pomegranates

ACHTUNG! Für eine korrekte Reinigung müssen die folgenden Schritte befolgt werden. Bevor Sie beginnen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.



1 Wir nehmen den Korb aus dem Einfüllschacht heraus.



2 Wir demontieren die Einfüllplatte, indem wir den mittleren Knopf abschrauben.



3 Wir nehmen die Pulp-Abdeckung heraus.



4 Wir drehen die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn in unsere Richtung, bis sie senkrecht stehen, und nehmen die seitlichen Auslässe heraus.



5 Wir drehen die Knöpfe um 90 Grad, bis sie mit den Löchern in der Abdeckung übereinstimmen. Wir nehmen die Abdeckung heraus.



6 Entfernen Sie das automatische PulpOut-System, indem Sie die Baugruppe an der Ihnen am nächsten gelegenen Stelle anheben.



7 Demontieren Sie den Speed Up-Hahn, indem Sie ihn einfach abschrauben.



8 Entfernen Sie die Edelstahl-Rindenabläufe.



9 Drücken Sie auf die seitlichen Verriegelungen, um den Behälter zu entfernen.



10 Demontieren Sie die Klinge, indem Sie in die Mitte drücken und den Griff zu sich hin ziehen. **Achtung! Seien Sie vorsichtig im Schneidebereich.**



11 Entfernen Sie die Schalenauswurfkeile aus ihren Halterungen.



12 Schrauben Sie die Handräder ab und demontieren Sie die Trommeln paarweise.



13 Reinigen Sie den vorderen Bereich der Maschine gemäß den angegebenen Schritten und entfernen Sie alle anhaftenden Partikel.



14 Nehmen Sie die Abfallbehälter aus dem Podest heraus, um ihren Inhalt zu entleeren.



15 Nehmen Sie die Filterwanne heraus und reinigen Sie das Innere des Podests.

Im Folgenden wird der Reinigungsprozess für jede einzelne Komponente der Maschine im Detail erklärt.

Reinigungsanweisungen für Komponenten



Warnhinweise und Schritte zur Reinigung und Desinfektion

Alle Teile, die mit dem Saft in Kontakt kommen, müssen täglich gereinigt werden



Alle Teile außer der Abdeckung und dem Hahn können in der Spülmaschine gereinigt werden.



Die Reinigung des Pressbereichs und seiner abnehmbaren Komponenten muss mit Citric Active* erfolgen. Lassen Sie das Mittel eine Minute einwirken und entfernen Sie dann mit einem feuchten Schwamm die Schmutzreste. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, die die Oberflächen zerkratzen könnten.

* Spezielles Reinigungsmittel für Zumex-Entsafter, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.



Nach dem ersten Abspülen desinfizieren Sie das Gerät mit dem hydroalkoholischen Desinfektionsmittel** und lassen es 1 Minute einwirken.



Spülen Sie das Gerät nach der Desinfektion mit reichlich Wasser ab, um Desinfektionsmittelreste zu entfernen.



Trocknen Sie die Teile vollständig ab.

** Empfohlenes Desinfektionsmittel für Lebensmittel.

Tägliche Reinigung

Klinge, Unterfilter, Behälter, Rindenauffangbehälter, Zuführplatte, Frontabdeckung und Hahn



Die Teile mit Citric Active einsprühen und 30 Sekunden einwirken lassen.



Wir befolgen den angegebenen Reinigungsvorgang für alle Teile: Klinge, Unterfilter, Behälter, Rindenabfälle usw.



Wir waschen die Abdeckung gemäß den angegebenen Schritten und entfernen alle anhaftenden Partikel.




Wir waschen den Futterteller mit Citric Active und einem weichen Schwamm und entfernen alle anhaftenden Partikel.




Entfernen Sie den oberen Teil des Wasserhahns und reinigen Sie das Innere mit der mitgelieferten Bürste

Reinigungsanweisungen für Komponenten


Automatisches PulpOut-System

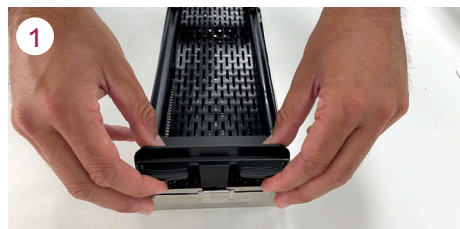

1 Entfernen Sie die obere schwarze Abdeckung, indem Sie auf die nach oben ragenden Laschen drücken, um sie abzunehmen

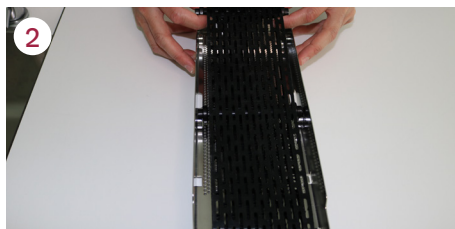

2 Drehen Sie die Baugruppe um und legen Sie Ihre Finger auf die Rolle des Abstreifbandes, um sie nach außen zu drücken und zu lösen.

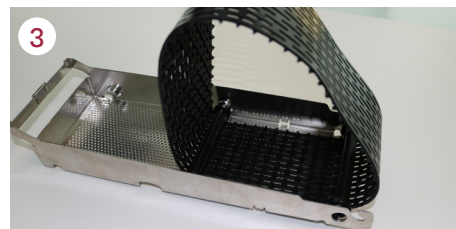

3 Entfernen Sie das Reinigungsband zusammen mit der anderen Rolle und nehmen Sie beide Teile heraus.




4 Reinigen Sie das Reinigungsband und die übrigen Komponenten des Pulp Out gemäß den angegebenen Reinigungsschritten.




5 Alle Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Montageanleitung


Automatisches PulpOut-System

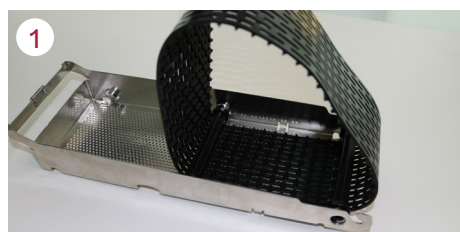

1 Das Band mit der Rolle in die Edelstahlschale einlegen.

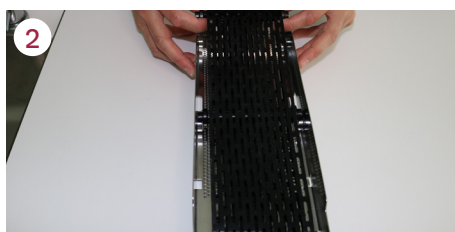

2 Von der Rückseite aus das Band zusammen mit der anderen Rolle greifen und zum anderen Ende ziehen, bis es in den Führungen sitzt.

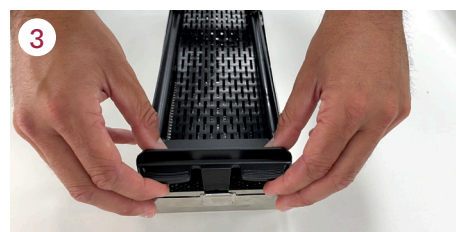

3 Die obere Abdeckung so aufsetzen, dass die Stifte in die Schlitz des Rahmens passen, und auf die gegenüberliegende Seite drücken, bis sie einrastet.

Reinigungsanweisungen für Komponenten

Mittagsreinigung

Abdeckung, Pressgruppe und PulpOut-System



1 Drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn in Richtung zu Ihnen, bis sie senkrecht stehen, und ziehen Sie die seitlichen Auslässe heraus.



2 Drehen Sie die Knöpfe um 90 Grad, bis sie mit den Löchern in der Abdeckung übereinstimmen. Ziehen Sie die Abdeckung heraus.



3 Entfernen Sie das automatische PulpOut-System, indem Sie die Baugruppe an der Ihnen am nächsten gelegenen Stelle anheben.



4 Demontieren Sie die Klinge, indem Sie in der Mitte drücken und den Griff zu sich hin ziehen. Achtung! Seien Sie vorsichtig im Bereich der Schneide.



5 Nehmen Sie die Rindenauswurfkeile aus ihren Halterungen.



6 Wir schrauben die Handräder ab und bauen die Trommeln paarweise aus.



7 Reinigen Sie den vorderen Bereich der Maschine gemäß den oben beschriebenen Anweisungen

Befolgen Sie zur Reinigung der ausgebauten Komponenten die allgemeinen Anweisungen für die tägliche Reinigung.

Austausch von Teilen.

Für eine schnelle Reinigung während der Arbeitszeit empfehlen wir Ihnen, ein Ersatzteil-Set bereitzuhalten. Dieses Set besteht aus: Abdeckung, Pressgruppe und PulpOut-System.

Montageanleitung



1 Setzen Sie die Filterwanne ein.



2 Montieren Sie die Trommeln paarweise und schrauben Sie die Handräder fest.



3 Setzen Sie die Entrindungskeile in ihre Halterungen ein.



4 Setzen Sie das Messer ein und drücken Sie es nach unten, bis Sie den Clip spüren.



5 Befestigen Sie den Saftbehälter mit dem Clip und achten Sie darauf, dass die Verriegelungen außen liegen.



6 Setzen Sie die Edelstahl-Ausläufe für die Schalen auf beiden Seiten ein.



7 Setzen Sie den Hahn zusammen mit dem Flaschenhalter ein und schrauben Sie beide Teile fest. Teile festgeschraubt werden.



8 Setzen Sie das PulpOut-System unter Beachtung der Führungen in die Maschine ein.



9 Setzen Sie die Abdeckung ein und drehen Sie die Verschlussknöpfe um 90°.



10 Richten Sie den unteren Teil des seitlichen Auslasses aus und heben Sie den oberen Teil an, wobei Sie den Verschluss durch eine 90°-Drehung des Knopfes sichern.



11 Setzen Sie die Pulp-Abdeckung ein



12 Montieren Sie den Zuführungsbehälter, indem Sie den mittleren Knopf festschrauben.



13 Montieren Sie den Zuführungskorb.



14 Stellen Sie die Abfallbehälter mit neuen Müllbeuteln auf das Podest.