

Reinigungshinweise

Achtung: Bevor Sie beginnen, trennen Sie die Maschine vom Stromnetz.
Für eine korrekte Reinigung müssen wir die folgenden Schritte befolgen



Wir entfernen den Einfülltrichter, indem wir den zentralen Knopf abschrauben. Danach reinigen wir die Basis des Trichters mit einem feuchten Tuch.




Wir drehen die schwarzen Knöpfe von PulpOut nach innen und lösen damit die Befestigung am Deckel.



Wir entnehmen den Saftbehälter und PulpOut in einem einzigen Schritt.



Wir stellen das gesamte Teil auf eine Oberfläche und entfernen PulpOut aus dem Behälter.

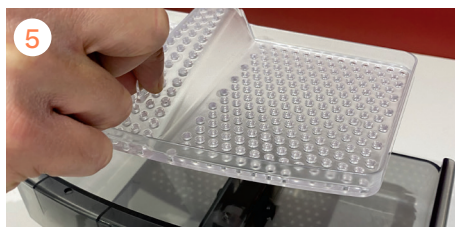

Wir entnehmen den Filter.



Wir demontieren den Hahn, indem wir vorsichtig auf die beiden Laschen drücken.



Wir demontieren die Schalenbehälter.



Wir entfernen die vordere Abdeckung.



Wir schrauben den zentralen Knopf des 1Step-Entnahmekits ab.



Wir entnehmen das 1Step-Entnahmekit, indem wir die Edelstahlgriffe vorsichtig zu uns hinziehen.



Wir setzen den Klingenschutz auf und fahren mit der Demontage fort, indem wir den Griff zu uns hinziehen.



Wir reinigen die Vorderseite der Maschine mit einem weichen Schwamm.



Wir entnehmen die Tropfschale und ihren Filter.



Bei Modellen mit Unterschrank reinigen wir den Trichter mit einem weichen Schwamm.



Wir entnehmen den Restbehälter und reinigen das Innere des Unterschanks, wobei wir sicherstellen, dass keine Schalen oder Fruchtreste zurückbleiben.

Im Folgenden wird der Reinigungsprozess für jedes einzelne Maschinenteil im Detail erklärt.

! Warnhinweise und Schritte zur Reinigung und Hygiene

Zumex empfiehlt, die Maschine je nach Gebrauch mindestens 1- bis 2-mal täglich zu reinigen, um die hygienischen Bedingungen für Lebensmittel aufrechtzuerhalten.



Alle Teile, außer der Abdeckung und dem Hahn, können zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Bei den Modellen Silver oder Graphite dürfen die Schalenbehälter jedoch nicht in die Spülmaschine gegeben werden.



Verwenden Sie ein lebensmitteltaugliches Entfettungsmittel, um Fruchtfleischreste und anhaftendes Wachs leicht zu entfernen. Nach jeder Reinigung ist es erforderlich, mit einem Desinfektionsmittel zu desinfizieren.



Die Reinigung des Pressbereichs und seiner herausnehmbaren Komponenten muss mit einem Schwamm erfolgen. Keine Scheuermittel verwenden, die die Oberflächen zerkratzen könnten.



Nach der Desinfektion gründlich mit Wasser abspülen, um Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen.

Austausch von Teilen

Für eine schnelle Reinigung während des Arbeitstages empfehlen wir, ein Ersatzteil-Set bereitzuhalten. Dieses Set besteht aus: Abdeckung, 1Step-Entnahmekit, Behälter und Filter.

Tägliche Reinigung

Messer, Hahn, Behälter, Filter, Tropfschale, Einfülltrichter und Abdeckung



Wir reinigen die Teile einzeln von Hand oder in der Spülmaschine. Siehe die Empfehlungen zu spülmaschinengeeigneten Teilen (Seite 2).



Wir reinigen den Einfülltrichter in der Spülmaschine oder mit einem weichen Schwamm und entfernen dabei alle Partikel, die haften geblieben sind.



Wir reinigen die Abdeckung mit einem weichen Schwamm, um das Material nicht zu beschädigen. Wir spülen gründlich mit Wasser nach.

Messer, Hahn, Behälter, Filter, Tropfschale, Einfülltrichter und Abdeckung



Wir reinigen das gesamte Set mit Schwamm und Seife unter dem Hahn. Wir bewegen die Trommeln, um sicherzustellen, dass alle Messer gereinigt sind.



Das gesamte Set kann auch Teil für Teil in der Spülmaschine gereinigt werden.


Für eine schnelle Reinigung können wir das 1Step-Entnahmekit als ein Stück unter dem Hahn oder in der Spülmaschine reinigen.

Reinigungshinweise für Komponenten


Automatisches PulpOut-System



1
Auf eine glatte Oberfläche legen wir das PulpOut-System ab, halten die Finger im Inneren der Walze des Förderbands und ziehen das Band nach außen, um es zu lösen.

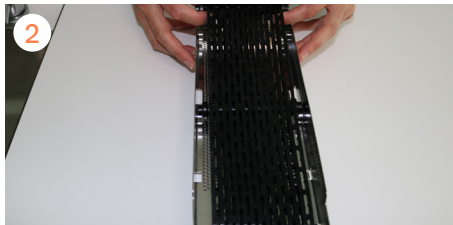

2
Wir entnehmen das Förderband zusammen mit der Walze und entfernen beide Teile.

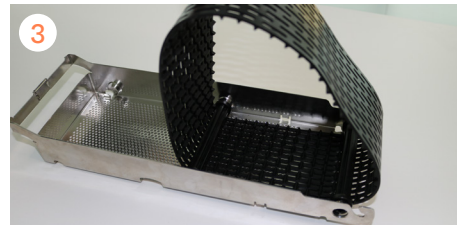

3
Alle Teile können von Hand mit einem Schwamm sowie Wasser und Seife gewaschen werden. Alle Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Empfohlene Reinigungshinweise

Mittagsreinigung

Abdeckung, 1Step-Entnahmekit, Behälter, Filter und Hahn



1
Wir drehen die schwarzen Knöpfe von PulpOut nach innen und lösen damit die Befestigung der Abdeckung.



2
Wir entnehmen den Saftbehälter und PulpOut in einem einzigen Schritt.



3
Wir entfernen die vordere Abdeckung.




4
Wir entnehmen das 1Step-Entnahmekit und das Messer.



5
Wir reinigen die Teile einzeln von Hand oder in der Spülmaschine. Siehe Empfehlungen zu spülmaschinengeeigneten Teilen (Seite 2).

Wöchentliche Reinigung 1Step-Entnahmekit

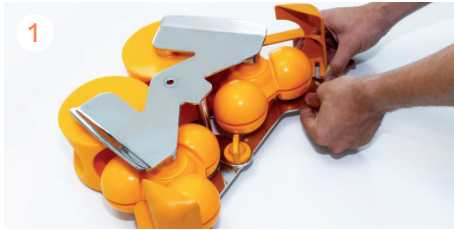

1
Wir entfernen die Extraktionskeile, die sich an den unteren seitlichen Enden befinden.



2
Wir schrauben den Knopf in der unteren Mitte ab.



3
Wir heben die Edelstahlgriffe an.



4
Wir entfernen die Presswalzen.



5
Wir reinigen alle Teile mit einem Schwamm und Seife, spülen anschließend mit klarem Wasser ab. Alle Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Für eine gründliche Reinigung zerlegen wir das 1Step-Entnahmekit und reinigen alle Teile.


Montageanleitung




1 Wir setzen die Tropfschale und ihren Filter ein.



2 Wir montieren den Hahn, indem wir vorsichtig auf beide Laschen drücken.

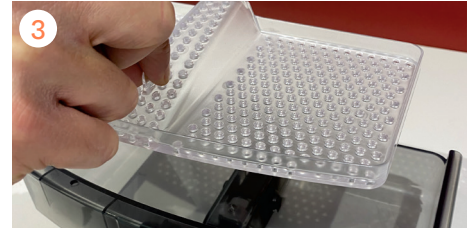

3 Wir setzen den Filter ein.

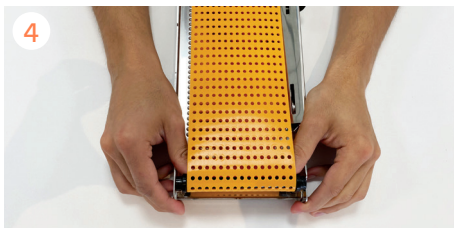

4 Wir legen den PulpOut-Filter auf eine glatte Oberfläche. Zuerst montieren wir die erste Walze nach innen, dann setzen wir die zweite Walze ein, während wir das Band einführen, bis die Walze in ihrer Halterung sitzt.



5 Wir setzen PulpOut in die Öffnungen des Behälters ein.



6 Wir setzen das Messer ein, indem wir es nach unten drücken, bis es einrastet.



7 Achtung! Entfernen Sie den Klingenschutz, bevor Sie das Kit montieren.



8 Wir setzen das komplette Entnahmekit auf die Haltewellen.



9 Wir schrauben den zentralen Knopf des 1Step-Entnahmekits fest.



10 Wir montieren die vordere Abdeckung.




11 Wir setzen die Schalenbehälter ein, indem wir sie hineindrücken, bis sie an ihrer Position sind.



12 Wir setzen den Saftbehälter und PulpOut in einem einzigen Schritt ein.



13 Wir drehen die schwarzen Knöpfe von PulpOut nach unten, bis sie in vertikaler Position eingerastet sind und den Deckel fixieren.

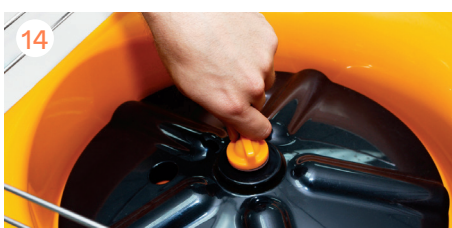

14 Wir montieren den Einfülltrichter, indem wir den zentralen Knopf festschrauben.