

Reinigungsanleitung Granatapfelpresse Speed

ACHTUNG! Für eine korrekte Reinigung befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.



1

Entfernen Sie den **Früchtekorb**.



2

Nehmen Sie den **Zuführteller** ab, indem Sie den zentralen Knopf abschrauben.



3

Entfernen Sie das **Schutzblech**



4

Drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn in ihre senkrechte Position und ziehen Sie die seitlichen Auslässe heraus.



5

Drehen Sie die Knöpfe um 90°, bis sie mit den Löchern im Deckel übereinstimmen. Ziehen Sie sie dann heraus.



6

Nehmen Sie das **automatische PulpOut-System** ab, indem Sie die Baugruppe mit dem Teil anheben, das Ihnen am nächsten liegt.



7

Entfernen Sie den **Speed Up Hahn**, indem Sie ihn leicht abschrauben.



8

Entfernen Sie die **Schalenführungen** aus rostfreiem Stahl.



9

Drücken Sie auf die seitlichen Laschen, um den **Behälter** zu entfernen.



10

Entfernen Sie die **Klinge**, indem Sie auf die Mitte drücken und den Griff zu sich heranziehen. **Vorsicht! Legen Sie den Schutz auf die Klinge.**



11

Ziehen Sie die **Schalenauswerfer** ab.



12

Schrauben Sie die Befestigungsknöpfe der **Presseinheiten** ab. Nehmen Sie die **Presseinheiten** paarweise ab.



13

Reinigen Sie den vorderen Bereich der Maschine, indem Sie die dargestellten Schritte befolgen und alle Partikel entfernen, die sich festgesetzt haben.



14

Nehmen Sie die **Abfallkörbe** vom Sockel, um sie zu entleeren.



15

Reinigen Sie das Innere des Podiums, indem Sie die geeigneten Schritte befolgen und alle Partikel entfernen, die sich festgesetzt haben.

Nachfolgend wird der Reinigungsprozess für jedes einzelne Bauteil der Maschine im Detail erläutert.

Hinweise zur Reinigung der Komponenten



Warnhinweise und Massnahmen zur Reinigung und Hygiene

Es ist notwendig, alle Teile, die mit dem Saft in Berührung kommen, **täglich zu reinigen**.



Alle Teile, mit Ausnahme des Deckels und des Hahns, können in der **Spülmaschine** gereinigt werden.



Die Entsaftungszone und ihre abnehmbaren Teile müssen mit Citric Active* gereinigt werden. Lassen Sie es eine Minute lang einwirken und entfernen Sie dann die Schmutzreste mit einem feuchten Schwamm.

Verwenden Sie **keine Scheuermittel**, die die Oberflächen verkratzen könnten.

* Reinigungsmittel für Lebensmittel, speziell für Zumex-Entsafter.



Nach der ersten Spülung mit einem hydroalkoholischen Desinfektionsmittel** desinfizieren und 1 Minute lang ruhen lassen.



Nach der Sterilisation mit **reichlich Wasser abspülen**, um Reste des Desinfektionsmittels zu entfernen.



Trocknen Sie die Teile vollständig.

** Desinfektionsmittel für den Lebensmittelbereich empfohlen.

Tägliche Reinigung

Klinge, Unterfilter, Auffangbehälter, Schalenführungen, Einzugsplatte, vordere Abdeckung und Hahn



1 Sprühen Sie die Teile mit Citric Active ein und lassen Sie es 30 Sekunden lang einwirken.



2 Befolgen Sie das angegebene Reinigungsverfahren für alle Teile: **Messer, Unterfilter, Tank, Schälrutschen** usw.



3 Reinigen Sie die Abdeckung, indem Sie die angegebenen Schritte befolgen und alle Partikel entfernen, die sich festgesetzt haben.




4 Waschen Sie die **Zuführteller** mit Citric Active und einem weichen Schwamm, um alle Partikel zu entfernen, die daran haften geblieben sind.



5 Schrauben Sie den oberen Teil des Hahns ab, indem Sie den matten Ring drehen, und reinigen Sie das Innere mit der mitgelieferten Bürste.


Hinweise zur Reinigung der Komponenten

Automatic PulpOut System

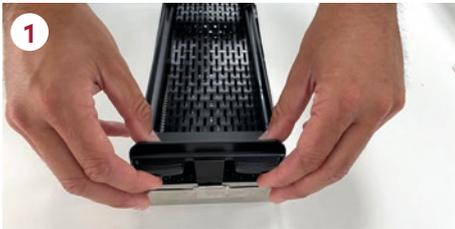


1

Entfernen Sie den schwarzen **oberen Deckel**, indem Sie die herausstehenden Laschen nach oben drücken.

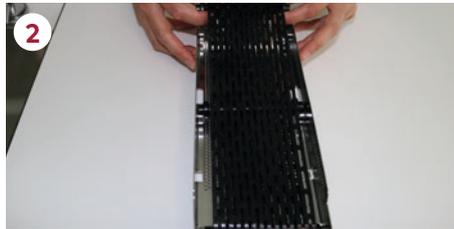

2

Drehen Sie die Baugruppe um und legen Sie Ihre Finger auf das **Kehrband**, indem Sie es nach aussen drücken, um es zu lösen.

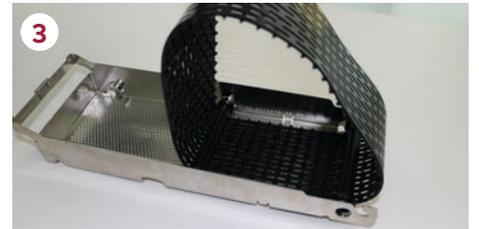

3

Entfernen Sie das **Kehrband** zusammen mit der anderen Rolle und nehmen Sie beide Teile ab.



4

Reinigen Sie das Förderband und die übrigen Komponenten des Pulp Out mit den angegebenen Reinigungsschritten.




5

Alle Teile können auch in der **Spülmaschine** gereinigt werden.


Montageanleitung

Automatic PulpOut System

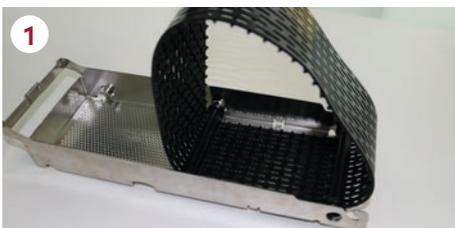

1

Legen Sie das Kehrband mit der Rolle in die Edelstahlwanne ein.

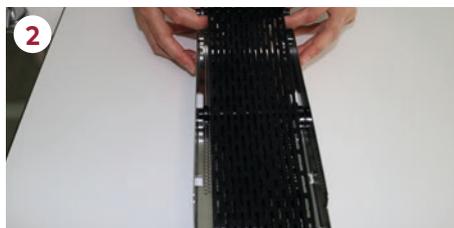

2

Greifen Sie das Band und die andere Rolle von hinten und ziehen Sie es zum anderen Ende, um es auf die Führungen zu legen.



3

Setzen Sie die obere Abdeckung auf, indem Sie die Stifte mit den Nuten am Rahmen ausrichten und auf das andere Ende drücken, bis sie einrastet.

Empfohlene Reinigungshinweise

Mittagsreinigung

Deckel, Entsaftungssystem und PulpOut-System



1 Drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn in ihre senkrechte Position und ziehen Sie die seitlichen Auslässe heraus.



2 Drehen Sie die Knöpfe um 90°, bis sie mit den Löchern im Deckel übereinstimmen. Ziehen Sie sie dann heraus.



3 Nehmen Sie das **automatische PulpOut-System** ab, indem Sie die Baugruppe mit dem Teil anheben, das Ihnen am nächsten liegt.



4 Entfernen Sie die **Klinge**, indem Sie auf die Mitte drücken und den Griff zu sich heranziehen.
VORSICHT! Legen Sie den Schutz auf die Klinge.



5 Ziehen Sie die Schalenauwerfer ab.



6 Schrauben Sie die Befestigungsknöpfe der Presseinheiten ab. Nehmen Sie die Presseinheiten paarweise ab.



7 Reinigen Sie den vorderen Bereich der Maschine, indem Sie die dargestellten Schritte befolgen und alle Partikel entfernen, die sich festgesetzt haben.

Reinigen Sie alle Teile in den beschriebenen Schritten.

Auswechseln der Teile.

Für die schnelle Reinigung mitten am Tag empfehlen wir ein Kit mit Ersatzteilen. Dieses Kit besteht aus: einer Abdeckung, einem Entsaftungssystem und einem PulpOut-System.

Montageanleitung



1

Setzen Sie die Filterschale ein.



2

Montieren Sie die Presseinheiten paarweise und schrauben Sie die Räder an.



3

Setzen Sie die Schälauswerfer auf ihre Halterungen.



4

Setzen Sie die Klinge ein, indem Sie sie nach unten drücken, bis sie einrastet.



5

Bringen Sie die Saftschale an und achten Sie dabei darauf, dass die Verriegelungen nach aussen zeigen.



6

Setzen Sie die Schälrutschen aus rostfreiem Stahl an beiden Enden ein.



7

Setzen Sie den Zapfhahn neben den Flaschenhalter und schrauben Sie die beiden Teile zusammen.



8

Bringen Sie das PulpOut-System an der Maschine an, indem Sie es an den Führungen befestigen.



9

Setzen Sie den Deckel auf und drehen Sie den Knopf um 90°.



10

Richten Sie den unteren Teil des seitlichen Auslasses aus, heben Sie den oberen Teil an und stellen Sie sicher, dass er durch Drehen des Knopfes um 90° geschlossen wird.



11

Setzen Sie das Schutzblech ein.



12

Befestigen Sie die Zuführteller, indem Sie sie auf den zentralen Knopf schrauben.



13

Setzen Sie den Früchtekorb ein.



14

Stellen Sie die Abfallsammelbehälter mit neuen Abfallsäcken auf das Podium.