Zitrux compact



GUIDA RAPIDA

1 PULIZIA GIORNALIERA

Cosa devo fare all'**INIZIO** della giornata?

Prima dell'apertura, dopo l'ultima igienizzazione della sera precedente.



Aprire lo sportello del filtro bucce e rimuovere il filtro per la pulizia.



Premere "Riavvia" sul display.




Posizionare il ritorno del rubinetto in modalità erogazione.



Caricare la frutta nell'alimentatore.

Cosa devo fare **DURANTE** la giornata?

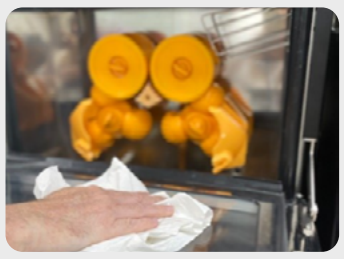

Pulire il vetro dello sportello e l'area della vaschetta raccogligocce.



Svuotare il contenitore dei rifiuti se è pieno.

Cosa devo fare alla **FINE** della giornata?

Prima di avviare il processo di pulizia automatica.

⚠ **Importante:** controllare il livello del detergente prima di ogni ciclo di lavaggio.



Rimuovere le arance presenti nel gomito di alimentazione.



Controllare le aree di scarico delle bucce ed eliminare eventuali accumuli.



Aprire lo sportello del filtro bucce e pulire la polpa e i coperchi della capsula.



Rimuovere il contenitore dei rifiuti e sostituire il sacco con uno nuovo.



Dal menu principale selezionare Pulizia → Igienizzazione.




Estrarre il box di ritorno del rubinetto e posizionarlo in modalità lavaggio.

2 PULIZIA SETTIMANALE

Dopo aver completato l'ultima pulizia giornaliera, pulire il **caricatore** e la **base della capsula.**

Nota: *tutti i componenti possono essere lavati a mano o in lavastoviglie.*

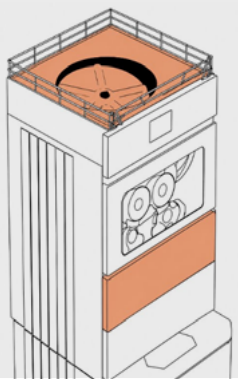



Rimuovere il piatto del caricatore.



Rimuovere il filtro PulpOut, la vaschetta del succo e gli scivoli mobili di scarico delle bucce.



Pulire tutti i componenti rimossi.



Controllare gli scarichi e la boa di livello, pulire la base della capsula e serrare i 4 volani dei gruppi di spremitura.



Pulire il caricatore e il gomito di alimentazione.



Avviare il ciclo di Risciacquo dal menu Pulizia.

3 PULIZIA MENSILE

Smontare il **sistema di spremitura** e il gomito interno per pulire la capsula. Prestare particolare attenzione alla parte superiore.





Rimuovere il sistema di spremitura a coppie e pulirlo.



Allentare il dado arancione e rimuovere il gomito interno.




Rimuovere la guarnizione in gomma della porta.



Pulire tutti i componenti rimossi.



Posizionare la protezione rossa sulla lama.

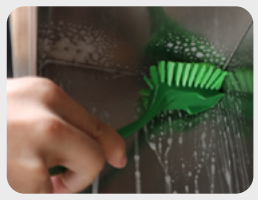

Pulire la capsula prestando particolare attenzione alla parte superiore e agli angoli.

Scansionare il codice QR per visualizzare i video completi di pulizia **quotidiana, settimanale e mensile** →