


Zitrux

Método de limpieza

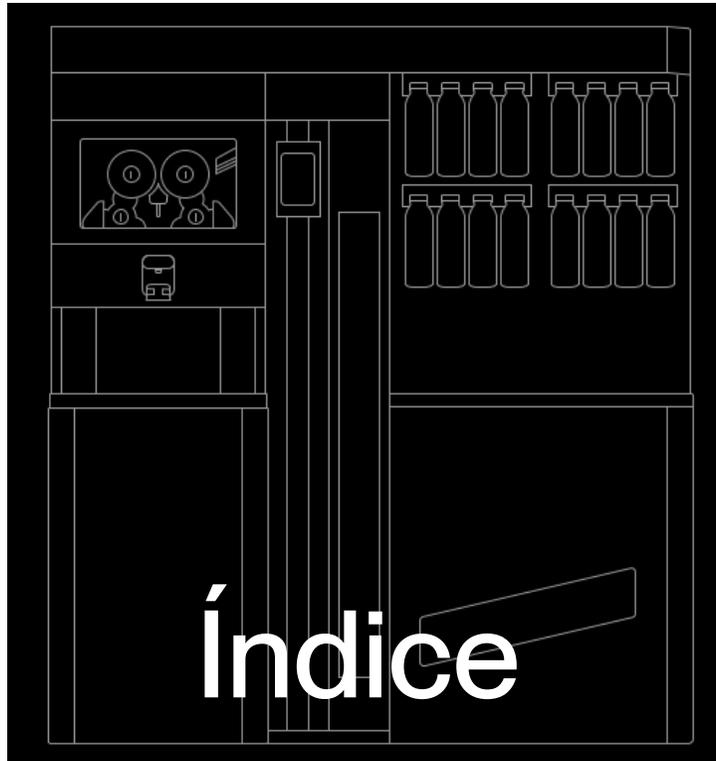

01

Despiece de la máquina

Componentes funcionales de la máquina.

02

Procedimiento Limpieza paso a paso


Antes de la apertura
Mantenimiento durante el día
Limpieza final del día
Mantenimiento y limpieza semanal / mensual

03

Cuadro resumen Limpieza

Resumen de procesos, periodicidad y tiempos

Despiece de la máquina

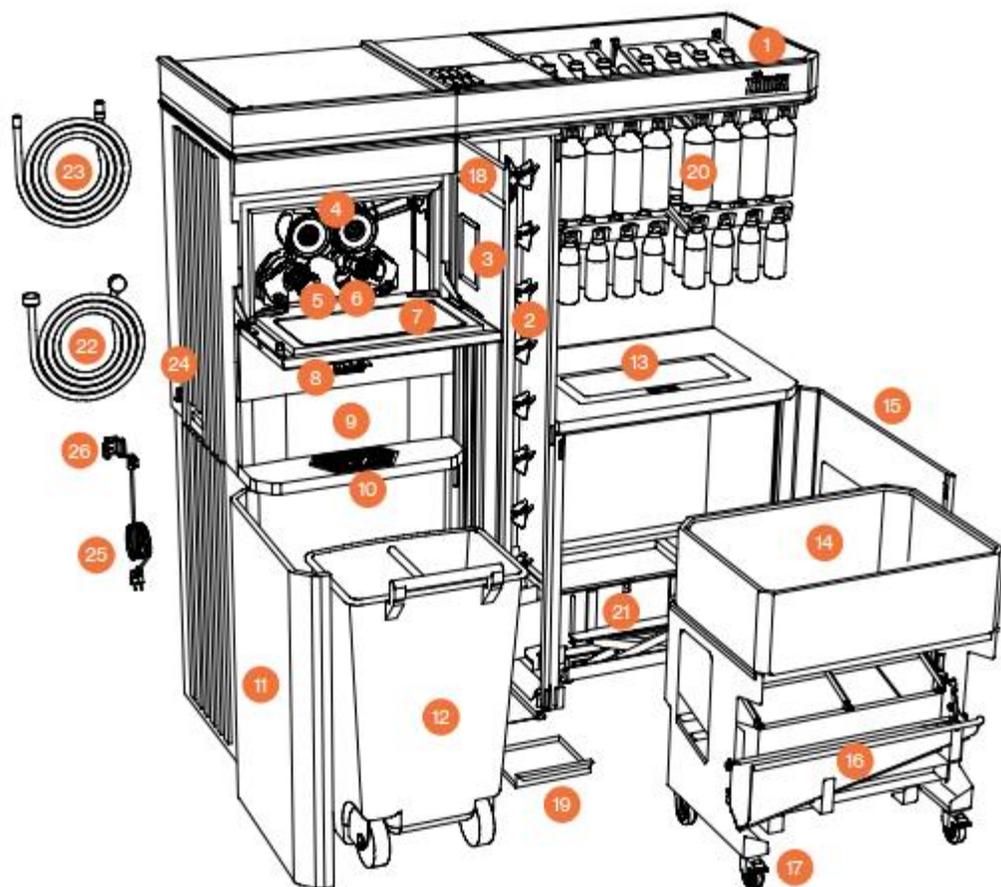


ES

1	SEÑAL LUMINOSA
2	CANGILONES
3	DISPLAY
4	GRUPO DE EXPRIMIDO
5	PULPOUT SYSTEM
6	CUBETA DE ZUMO
7	PUERTA DE EXPRIMIDO
8	GRIFO
9	PUERTA FILTRO CORTEZAS
10	BANDEJA RECOGEGOTAS
11	PUERTA CUBO CORTEZAS
12	CUBO CORTEZAS
13	PUERTA SUPERIOR DE CARGA
14	PUERTA TOLVA NARANJAS
15	TOLVA NARANJAS
16	RAMPA NARANJAS
17	RUEDA GIRATORIA CON FRENO
18	PUERTA ELEVADOR
19	BANDEJA TORRE ELEVADOR
20	BANDEJA BOTELLAS
21	ELEVADOR TIJERA
22	MANGUERA ENTRADA AGUA
23	MANGUERA DESAGÜE
24	INTERRUPTOR GENERAL
25	CABLE DE CORRIENTE
26	PROTECTOR CABLE

Antes de la apertura

QUÉ

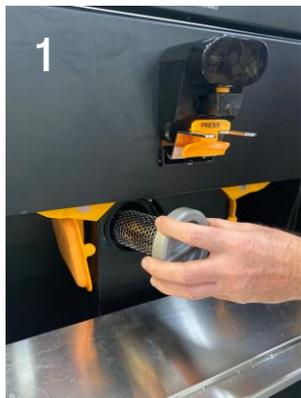

CÓMO

1. Abrir la puerta filtro/cortezas (9) y extraer filtro para revisar si hay semillas o pulpa. Limpiar extrayendo los restos al cubo.
2. Introducir el cajetín de retorno del grifo (8) para colocarlo en posición de dosificación. La máquina entonces estará lista para exprimir.
3. Meter cubo (12) vacío con doble bolsa

CUANDO

Diariamente
/ Al llegar a
la máquina

TIEMPO

2'

Mantenimiento durante el día

QUÉ



CÓMO

1. Vaciar los cubos, en caso de llenar su capacidad.
2. Limpiar cristal de la puerta de exprimido (7) con un papel de un solo uso húmedo.
3. Limpiar zona recoge gotas (10) con paño y Citric Active.

CUANDO

Diariamente
/ Cuantas
veces sea
necesario



TIEMPO

5'

Limpieza final del día

Antes de iniciar el proceso de higienización automático

QUÉ

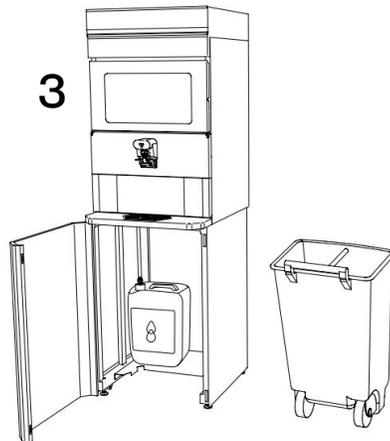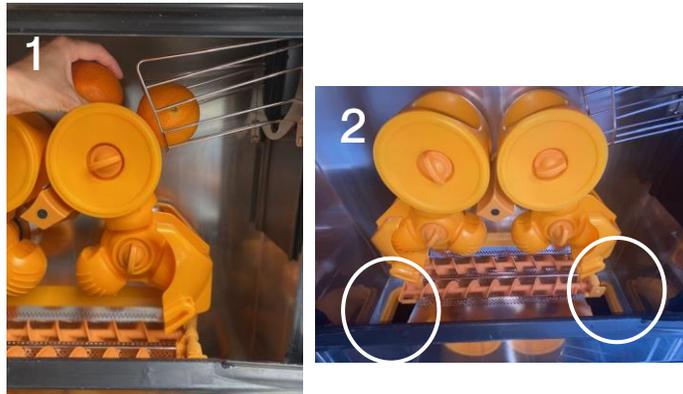

CÓMO

1. Abra la puerta de exprimido (7) y retire las naranjas contenidas en el tubo alimentador.
2. Revise la zona de caídas de cortezas por si hubiera alguna corteza en su interior y si fuera necesario, retírela.
3. Extraiga el cubo de cortezas y revise visualmente que haya nivel de detergente para realizar la limpieza.

CUANDO

Diariamente



TIEMPO

1'

Limpieza final del día

Higienización

QUÉ

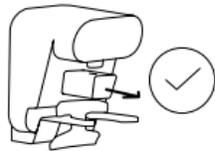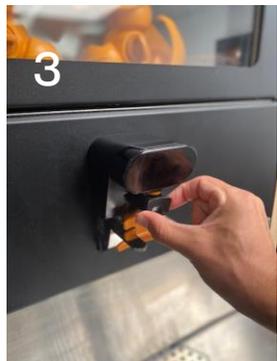

CÓMO

1. Acceda al Menú Principal pulsando unos segundos el Display e introduciendo el PIN 1217.
2. Acceda al Menú Limpieza, después pulse Higienización.
3. Extraiga en cajetín de retorno del grifo para colocarlo en posición de lavado.
4. Pulse Empezar

CUANDO

Diariamente

TIEMPO

80' Aprox.

Limpieza final del día

Después de iniciar el proceso de higienización automático

QUÉ



CÓMO

1. Espere 1 minuto hasta que el sistema Pulpout extraiga la última pulpa contenida en el filtro. Cuando el display se lo indique, abra la puerta del filtro/cortezas (9). Para la limpieza de esas zonas, pulverice las superficies con Citric Active©. Deje actuar al menos 3 minutos y posteriormente retire los restos de pulpa utilizando un paño mojado o cepillo.

Nota: Por seguridad, el proceso de limpieza quedará interrumpido mientras la puerta de filtro/cortezas esté abierta.

2. Retire el cubo de cortezas.

CUANDO

Diariamente

TIEMPO

5'

Revisión semanal

Revisión Cápsula exprimido

QUÉ



CÓMO

Revisión base cápsula: al finalizar el proceso de higienización, extraiga también el filtro barredor y la cubeta de zumo y revise la base de la cápsula por si hubiera alguna corteza en su interior y si fuera necesario, retírelas.

CUANDO

Semanalmente

TIEMPO

1'

Limpieza mensual

Limpieza Cápsula exprimido

QUÉ



CÓMO

Limpieza de cápsula: Realice el desmontaje del grupo de exprimido para realizar una limpieza en profundidad de los elementos no desmontables de la cápsula del siguiente modo:

1. Abra la puerta de exprimido (7) Desmonte los tambores de exprimido por parejas desenroscando previamente los volantes que los sujetan. Levante la cuña extractora y extraiga las tres piezas deslizando a través del eje.
1. Posteriormente extraiga las cuñas extractoras tirando suavemente de ellas para separarlas del tambor.
2. Extraiga el PulpOut system levantando la parte frontal primero hasta extraerlo de su eje (5)
3. Desmonte la cubeta de zumo (6) elevándola desde su posición y extrayéndola de la cápsula.

CUANDO

Mensualmente

TIEMPO

15'

Limpieza mensual

Limpieza Cápsula exprimido

QUÉ




CÓMO


Limpieza de cápsula: Limpie los elementos no desmontables: Ejes, frontal inoxidable, cuchilla, base de la cápsula y parte interna superior de cápsula. Utilice una bayeta con agua tibia y jabón, para su posterior aclarado.

¡ADVERTENCIA! ponga especial cuidado al limpiar la cuchilla para evitar cortes o daños.

Realice el montaje en orden inverso las piezas desmontadas, poniendo especial atención en el montaje de los tambores junto con las cuñas. Eleve la cuña al insertarla en el eje de este modo quedará colocada en su posición correcta (A). Si la cuña queda descolgada mostrando la bola del tambor macho, no estará fijada correctamente (B).

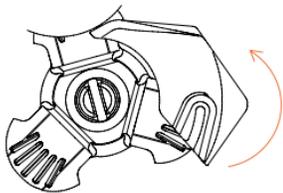

A

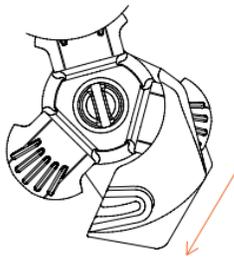

B

CUANDO

Mensualmente

TIEMPO

Limpieza mensual

Limpieza otros módulos

QUÉ



CÓMO

1. **Limpieza Torre elevador:** Realice la limpieza de la torre elevador y puerta para eliminar los restos de cera que hayan podido generar las naranjas alimentadas a la máquina. Posteriormente abra la puerta de la torre elevador y pulverice las superficies de la cinta y cangilones con Zumex Citric Active©. Deje actuar al menos 3 minutos y posteriormente retire utilizando un paño mojado bien escurrido hasta aclarar de restos de producto limpiador. Extraiga la bandeja de la base del elevador, vacíe los restos que haya y límpiela del mismo modo.

2. **Limpieza tolva naranjas:** Abra la puerta frontal de la tolva, quite los frenos a las ruedas delanteras de tolva y extraiga el carro para proceder a su limpieza en la zona que desee. Comience pulverizando las superficies de la tolva con Zumex Citric Active©. Deje actuar al menos 3 minutos y posteriormente retire utilizando un paño mojado hasta aclarar de restos de producto limpiador. Limpie después en el interior del mueble con un paño bien escurrido.

CUANDO

Mensualmente

TIEMPO

25'

10'

Cuadro resumen Limpieza

Tiempos persona

Limpieza / Revisión	Manual/ Automática	Periodicidad	Tiempos persona
Inicio de jornada/Revisión Filtro	Manual	Diaria	2'
Preparación proceso higienización	Manual	Diaria	1'
Limpieza Grupo Exprimido	Automática	Diaria	-
Limpieza Caídas de cortezas	Manual	Diaria	5'
Revisión Base de cápsula	Manual	Semanal	1'
Limpieza Torre Elevador	Manual	Mensual	25'
Limpieza Tolva	Manual	Mensual	10'
Limpieza de Cápsula	Manual	Mensual	15'
Cambio de botella de producto de limpieza	Manual 2 meses / 47 lavados		2'