

Instrucciones de limpieza Speed Pomegranates

iATENCIÓN! Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.



Extraemos la cesta del alimentador.



Desmontamos el plato alimentador desenroscando el pomo central.



Extraemos el Pulp cover



Giramos los pomos hacia nosotros en sentido antihorario hasta su posición vertical y extraemos las salidas laterales.



Giramos los pomos 90º grados hasta alinearlos con los agujeros de la cubierta. La extraemos



Retiramos el Sistema PulpOut automático, levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.



Desmontamos el grifo Speed Up desenroscándolo fácilmente.



Retiramos las caídas de cortezas de acero inoxidable.



Presionamos los pestillos laterales para extraer la cubeta.



Desmontamos la cuchilla presionando en el centro y tirando del asa hacia nosotros. ¡Atención! Cuidado con la zona de corte.



Sacamos de sus soportes las cuñas extractoras de cortezas.



Desenroscamos los volantes y desmontamos los tambores por parejas.



Limpiamos la zona frontal de la máquina siguiendo los pasos indicados y eliminando todas las partículas que se hayan adherido.



Sacamos los cubos de residuos del pódium para vaciar su contenido.



Extraemos la bandeja filtro y procedemos a limpiar el interior del podium.

A continuación se explica el proceso de limpeza en detalle para cada uno de los componentes de la máquina.



Instrucciones de limpieza de componentes



Advertencias y pasos de limpieza e higienización

Es necesario limpiar a diario todos aquellos elementos que están en contacto con el zumo.



Todas las piezas, excepto la cubierta y el grifo, pueden introducirse en el lavavajillas para su lavado.



La limpieza de la zona de exprimido y de sus componentes extraíbles debemos hacerla utilizando Citric Active*. Dejamos actuar un minuto y con la ayuda de una esponja humedecida se procede a eliminar los restos de suciedad. No utilizar estropajos que puedan rayar las superficies.

* Detergente de uso alimentario específico para Exprimidoras Zumex.



Tras el primer aclarado, higienizamos con el desinfectante hidroalcohólico** y lo dejamos reposar 1 minuto.



Aclarar con abundante agua después de la higienización, para eliminar los restos de desinfectante.



Secar las piezas completamente.

** Desinfectante de uso alimentario recomendado.

Limpieza diaria

Cuchilla, subfiltro, cubeta, caídas de cortezas, plato alimentador, cubierta frontal y grifo



Pulverizar las piezas con Citric Active y dejarlas durante 30 segundos.



Seguimos el proceso de limpieza indicado, sobre todas las piezas: cuchilla, el subfiltro, la cubeta, caídas de cortezas, etc.



Lavamos la cubierta siguiendo los pasos indicados y eliminando todas las partículas que se hayan adherido.



Lavamos con Citric Active y una esponja suave el plato alimentador eliminando todas las partículas que se hayan adherido.



Retire la parte superior del grifo y limpie el interior con el cepillo suministrado.



Instrucciones de limpieza de componentes

Sistema PulpOut automático



Extraemos la tapa superior negra presionando sobre las aletas salientes hacia arriba para extraerla.



Damos la vuelta al conjunto y situamos los dedos sobre el rodillo de la cinta barredora empujando hacia afuera para liberarlo.



Extraemos la cinta barredora junto con el otro rodillo y retiramos ambas piezas.



Limpiamos la cinta barredora y el resto de componentes del Pulp Out con los pasos de limpieza indicados




También pueden lavarse todas las piezas en el lavavajillas.

Instrucciones de montaje

Sistema PulpOut automático



Introducimos la cinta barredora con el rodillo dentro de la bandeja de acero inoxidable.

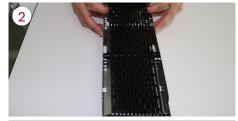

Desde la parte inversa, cogemos la cinta barredora junto con el otro rodillo y estiramos hacia el otro extremo hasta colocarlo en las guías.



Colocamos la tapa superior encarando los pines en las ranuras del bastidor y presionamos el lado contrario hasta que clipe.



Instrucciones de limpieza de componentes

Limpieza de mediodía Cubierta, Grupo de exprimido y Sistema PulpOut



Giramos los pomos hacia nosotros en sentido antihorario hasta su posición vertical y extraemos las salidas laterales.



Giramos los pomos 90º grados hasta alinearlos con los agujeros de la cubierta. La extraemos.



Retiramos el Sistema PulpOut automático levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.



Desmontamos la cuchilla presionando en el centro y tirando del asa hacia nosotros. ¡Atención! Cuidado con la zona de corte.



Sacamos de sus soportes las cuñas extractoras de cortezas.



Desenroscamos los volantes y desmontamos los tambores por parejas.



Limpiamos la zona frontal de la máquina siguiendo las instrucciones anteriormente descritas.

Para limpiar los componentes extraídos siga las instrucciones generales de limpieza diaria.

Sustitución de piezas.

Para una limpieza rápida a mitad de jornada, le recomendamos disponer de un kit de sustitución de piezas. Este kit está compuesto por: cubierta, grupo de exprimido y sistema PulpOut.



Instrucciones de montaje



Inserte la bandeja filtro



Montamos los tambores por parejas y enroscamos los volantes.



Insertamos de sus soportes las cuñas extractoras de cortezas.



Insertamos la cuchilla presionando hacia el fondo hasta notar el clip.



Clipamos la cubeta de zumo asegurando que los pestillos queden fuera.



Colocamos las salidas de cortezas de acero inoxidable en ambos laterales.



Colocamos el grifo junto con el soporte de botellas enroscando ambas piezas.



Colocamos el Sistema PulpOut en la máquina fijándonos en las guías.



Insertamos la cubierta y giramos los pomos de cierre 90°.



Encare la parte inferior de la salida lateral y eleve la parte superior, asegurando el cierre con un giro de 90° del pomo.



Inserte el Pulp cover



Montamos el plato alimentador enroscando el pomo central.



Montamos la cesta del alimentador.



Colocamos los cubos de residuos con bolsas nuevas de basura en el pódium.