
Zitrux compact

Método de limpieza

zumex®

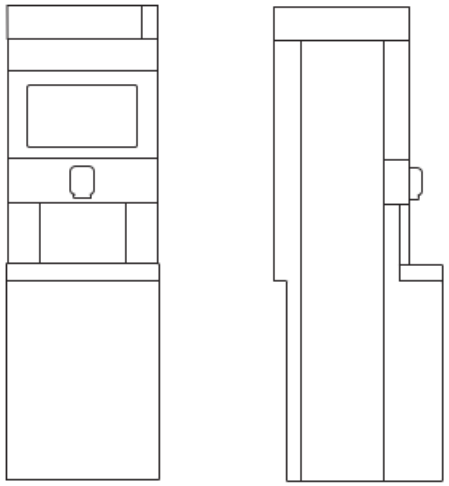

Índice


01 Despiece de la máquina

Componentes funcionales de la máquina.

02 Mantenimiento / Limpieza paso a paso

Antes de la apertura
Mantenimiento durante el día
Limpieza final del día
Limpieza semanal /mensual

Despiece de la máquina

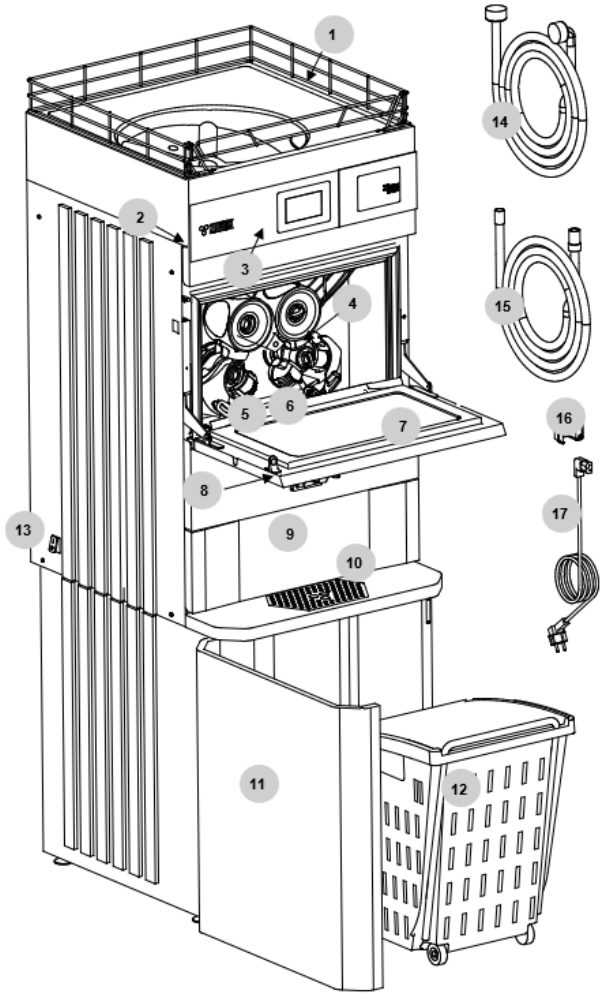

1	Alimentador
2	Luz de señalización
3	Display
4	Sistema de exprimido
5	PulpOut System
6	Cubeta de zumo
7	Puerta exprimidor
8	Grifo
9	Puerta Filtro/Caída cortezas
10	Recoge gotas
11	Puerta de residuos
12	Cubo residuos
13	Interruptor general
14	Manguera de agua
15	Manguera de desagüe
16	Protector de cable
17	Cable principal


Pictogramas

Consultar manual de instrucciones

Tips/prácticas de uso

Recomendación Zumex

Advertencia

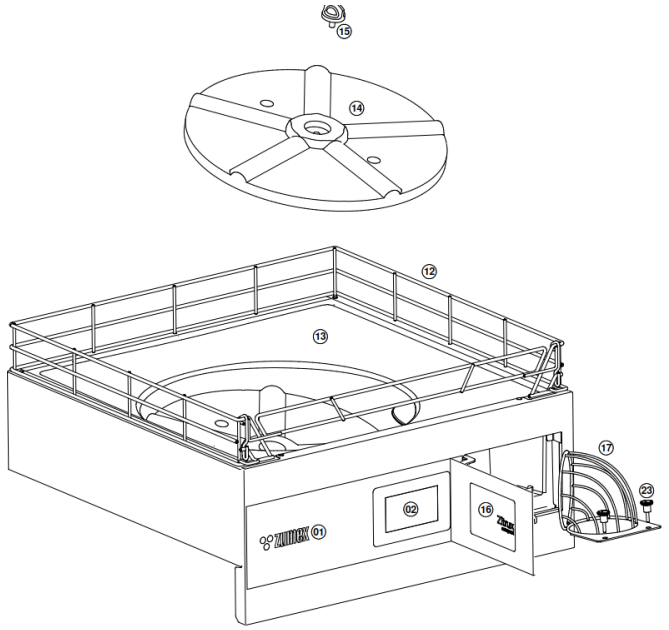

1.1	Puerta cesta alimentación
1.2	Cesta alimentación
1.3	Alimentador
1.4	Plato alimentador
1.5	Volante de fijación
1.6	Ventana de codo alimentación
1.7	Codo superior
1.8	Volante fijación codo

Procedimiento Operativo Estándar

Útiles de limpieza necesarios



Citric Active



Bolsas de basura



Cepillo



Papel



Paño



Elemento de elevación

Antes de la apertura


Después de la última higienización de la noche


QUÉ







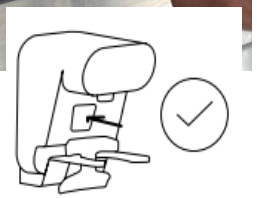

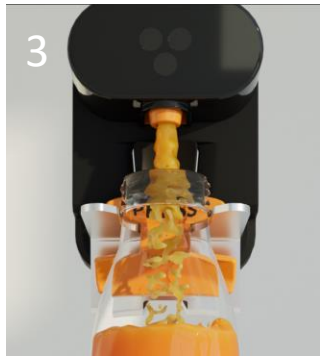

CÓMO

1. Después del proceso de higienización del día anterior la máquina mostrará un aviso para que revise el filtro. Abrir la puerta filtro/cortezas (9) y extraer filtro para revisar si hay semillas o pulpa. Limpiar extrayendo los restos al cubo. Después, volver a introducirlo y pulsar reanudar en la pantalla.

2. Introducir el cajetín de retorno del grifo (8) para colocarlo en posición de dosificación.

3. La máquina entonces estará lista para exprimir.

Es recomendable desechar el primer medio vaso de zumo para que la máquina elimine restos de agua que pueda haber el sistema de exprimido.


Mantenimiento durante el día

QUÉ







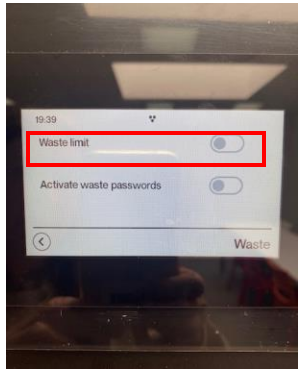

CÓMO

1. Limpiar el cristal de la puerta de exprimido (7) con papel de un solo uso húmedo, al igual que limpiar la zona del recogegotas (10) con paño y Citric Active©.

2. Vaciar el cubo en caso de llenar su capacidad.

Puede utilizar la funcionalidad Residuos (Waste Limit) desde el menú Configuración para programar que la máquina pare cuando el cubo de residuos llegue a una cantidad de naranjas exprimidas que se determinen.

Limpieza final del día


Antes de iniciar el proceso de limpieza automática


QUÉ







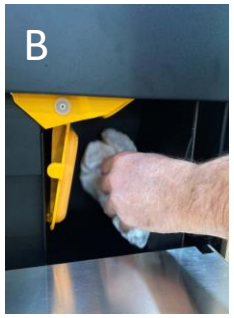

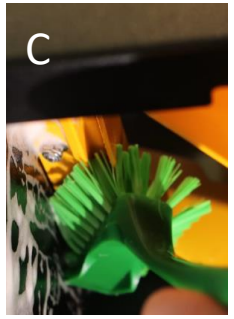





CÓMO

1. Abrir la puerta de exprimido (7) y retirar las naranjas contenidas en el codo alimentador.

2. Revisar la zona de caídas de cortezas izquierda y derecha por si hubiera alguna corteza en el interior de la cápsula y si fuera necesario, retirar.

3. Abrir la puerta filtro/cortezas y pulverizar con Citric Active©. A. Retirar los restos utilizando el cepillo. B. Después, repasar con un trapo los bordes de las tapas de la cápsula. C. Finalmente con el cepillo limpiar os bordes interiores de las tapas.

4. Vaciar el cubo de residuos y colocar una bolsa nueva.

5. Revisar visualmente que haya nivel de detergente para realizar la limpieza. Poner el cubo de nuevo en su sitio.


La máquina avisa automáticamente cuando la garrafa de detergente alcanza el número máximo de lavados. Consultar manual para utilizar esta herramienta.

Limpieza final del día


Higenización

QUÉ



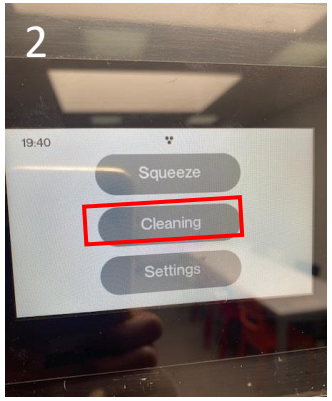



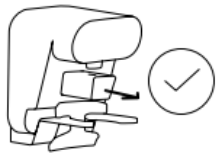

CÓMO

1. Acceder al Menú Principal pulsando unos segundos el Display e introduciendo el PIN **123**.


2. Acceder al Menú Limpieza, después pulsar Higenización.

3. Extraer el cajetín de retorno del grifo para colocarlo en posición de lavado.

4. Pulsar **Empezar.**

Limpieza semanal

Después de completar la última limpieza semanal, realizar el mantenimiento y la limpieza del **alimentador** y de la **base de la cápsula.**

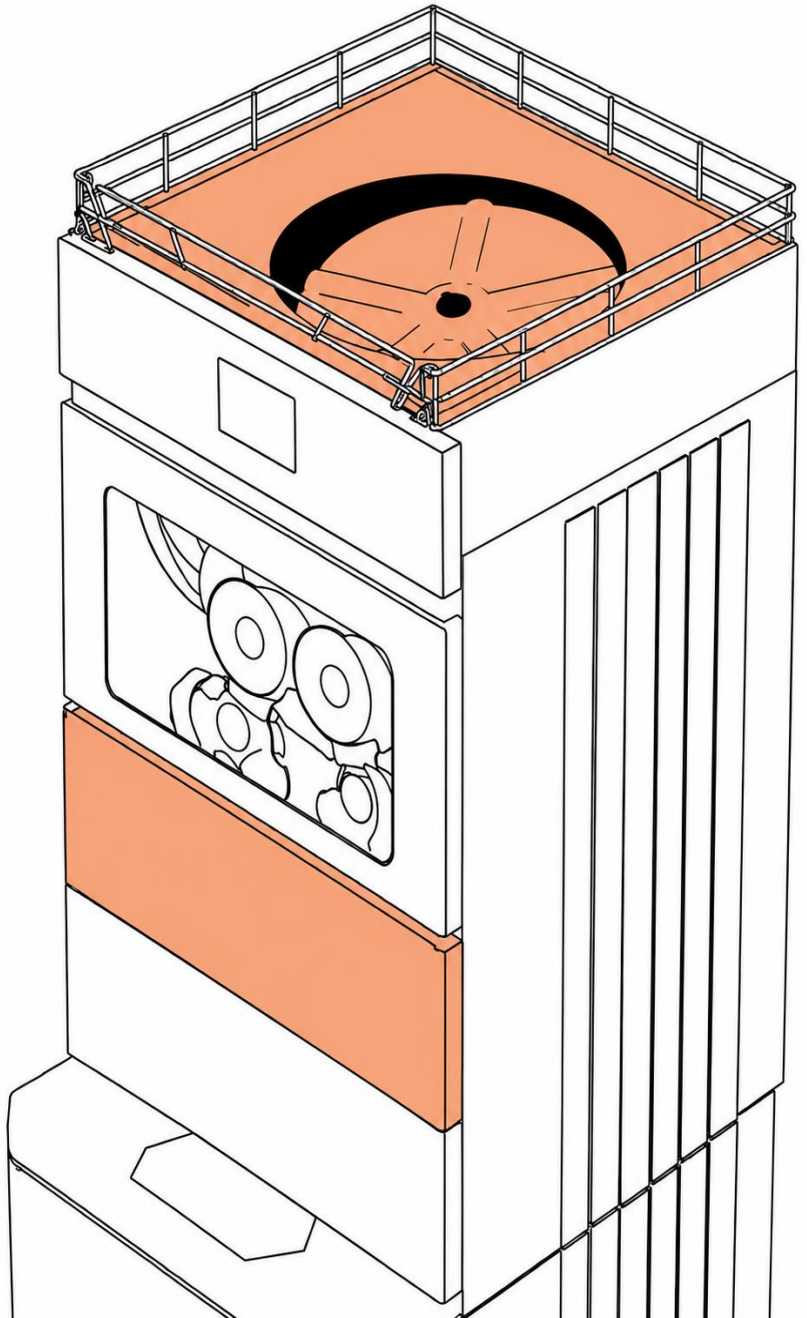

Limpieza semanal

Desmontar alimentador

QUÉ







CÓMO

1.En primer lugar limpiar filtro, abriendo la puerta filtro/cortezas (9). Después, volver a introducirlo y pulsar reanudar en la pantalla.


2. En el alimentador, desenroscar el pomo central para retirar el plato. Utilizar un elemento de elevación en caso de ser necesario.

3. Colocar el plato en el lavavajillas.

Limpieza semanal

Desmontar elementos cápsula de exprimido

QUÉ

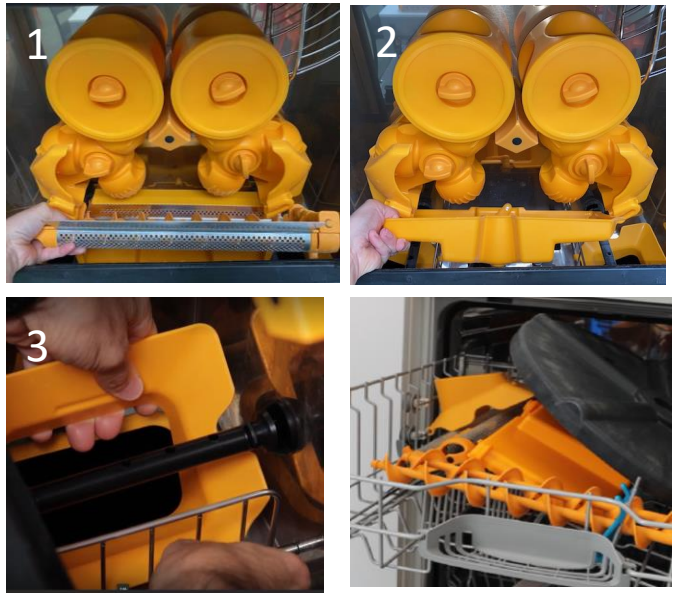

CÓMO

1. Abrir puerta de exprimido y extraer el filtro PulpOut levantando ligeramente la parte delantera de la pieza.


2. Retirar la cubeta de zumo del mismo modo.

3. Extraer las caídas de corteza móviles e introducirlas junto al resto piezas en el lavavajillas para iniciar el proceso de lavado o limpiar a mano.

Limpieza semanal

Limpiar alimentador + Base cápsula exprimido

QUÉ

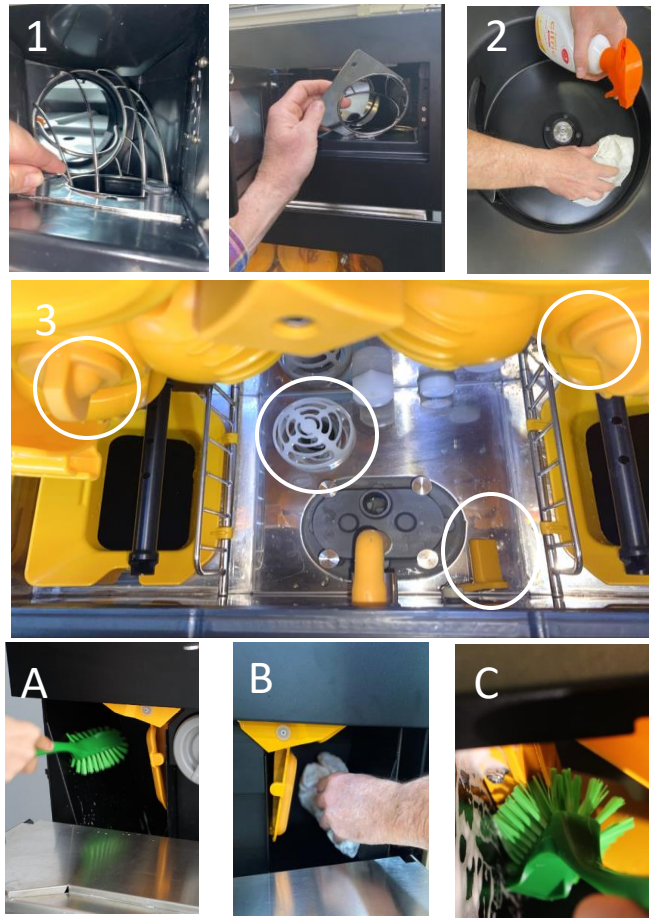

CÓMO

1. Mientras se lavan las piezas, abrir la ventana del alimentador y extraer el codo para su limpieza. Limpiar también la zona con Citric Active© y un paño.

2. Limpiar el alimentador para eliminar los restos de cera y zumo con Citric Active© y un paño húmedo. Dejar actuar al menos 3 minutos.


3. Apretar los 4 pomos de los tambores de exprimido. Revisar desagüe y boya para ver que no queden trozos de corteza bloqueando y proceder con la limpieza de la base de cápsula con Citric Active y un paño húmedo.

4. Abrir la puerta filtro/cortezas y pulverizar con Citric Active©. A. Retirar los restos utilizando el cepillo. B. Después, repasar con un trapo los bordes de las tapas de la cápsula. C. Finalmente con el cepillo limpiar os bordes interiores de las tapas.

Limpieza semanal

Montar alimentador + Elementos cápsula exprimido

QUÉ

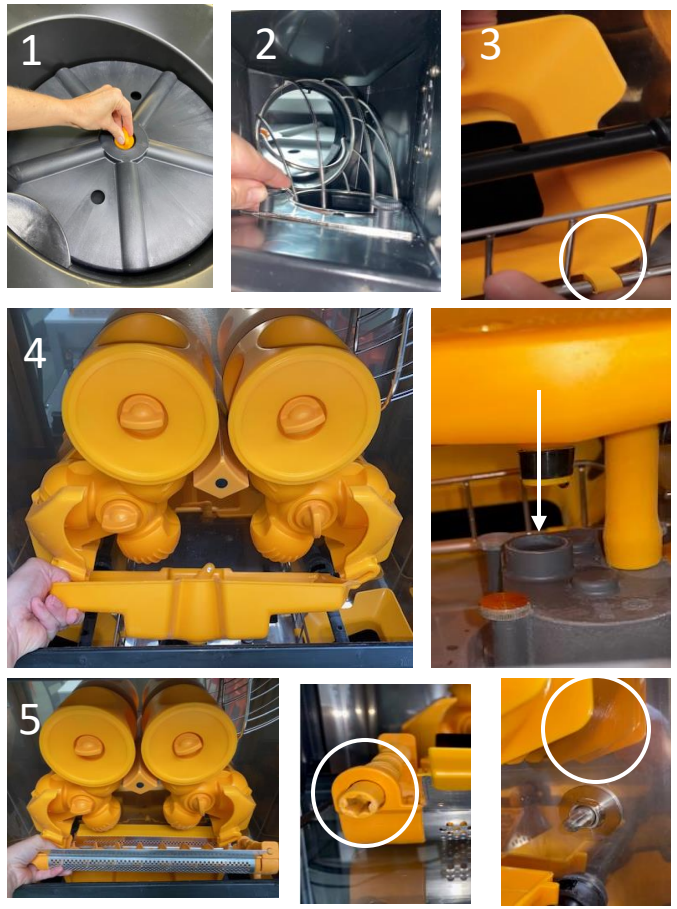

CÓMO

Una vez terminado el ciclo del lavavajillas, es importante reinsertar todas las piezas en **orden inverso** para asegurarnos del correcto funcionamiento de la máquina.

1. Reinsertar el plato alimentador en su posición, asegurándonos de que quede correctamente encajado.

2. Montar el codo alimentador.

3. Colocar de nuevo las tapas de caídas de cortezas.

4. Reinsertar la cubeta de zumo introduciendo el caño negro en el orificio gris de la bomba dosificadora.


5. Insertar de nuevo el filtro PulpOut introduciendo el rodillo dentro del eje estrellado.

Limpieza semanal


Enjuague

QUÉ



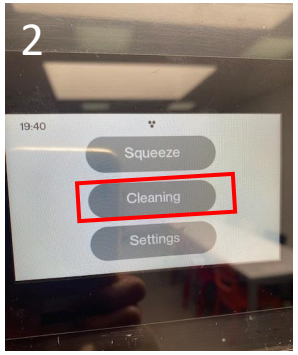



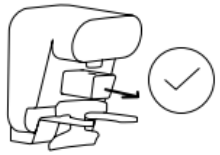

CÓMO

Recomendamos realizar un ciclo de Enjuague desde el menú **Limpieza** --> **Enjuague**, para eliminar cualquier residuo de detergente que quede en la cápsula.

1. Acceder al Menú Principal pulsando unos segundos el Display e introduciendo el PIN **123**.


2. Acceder al Menú Limpieza, después pulsar Enjuague.

3. Extraer en cajetín de retorno del grifo para colocarlo en posición de lavado.

4. Pulsar **Empezar.**

Limpieza mensual

Al menos una vez al mes, desmontamos también el **sistema de exprimido** y el **codo alimentador interior**, y limpiamos a fondo toda la cápsula prestando especial atención a la **parte superior**.

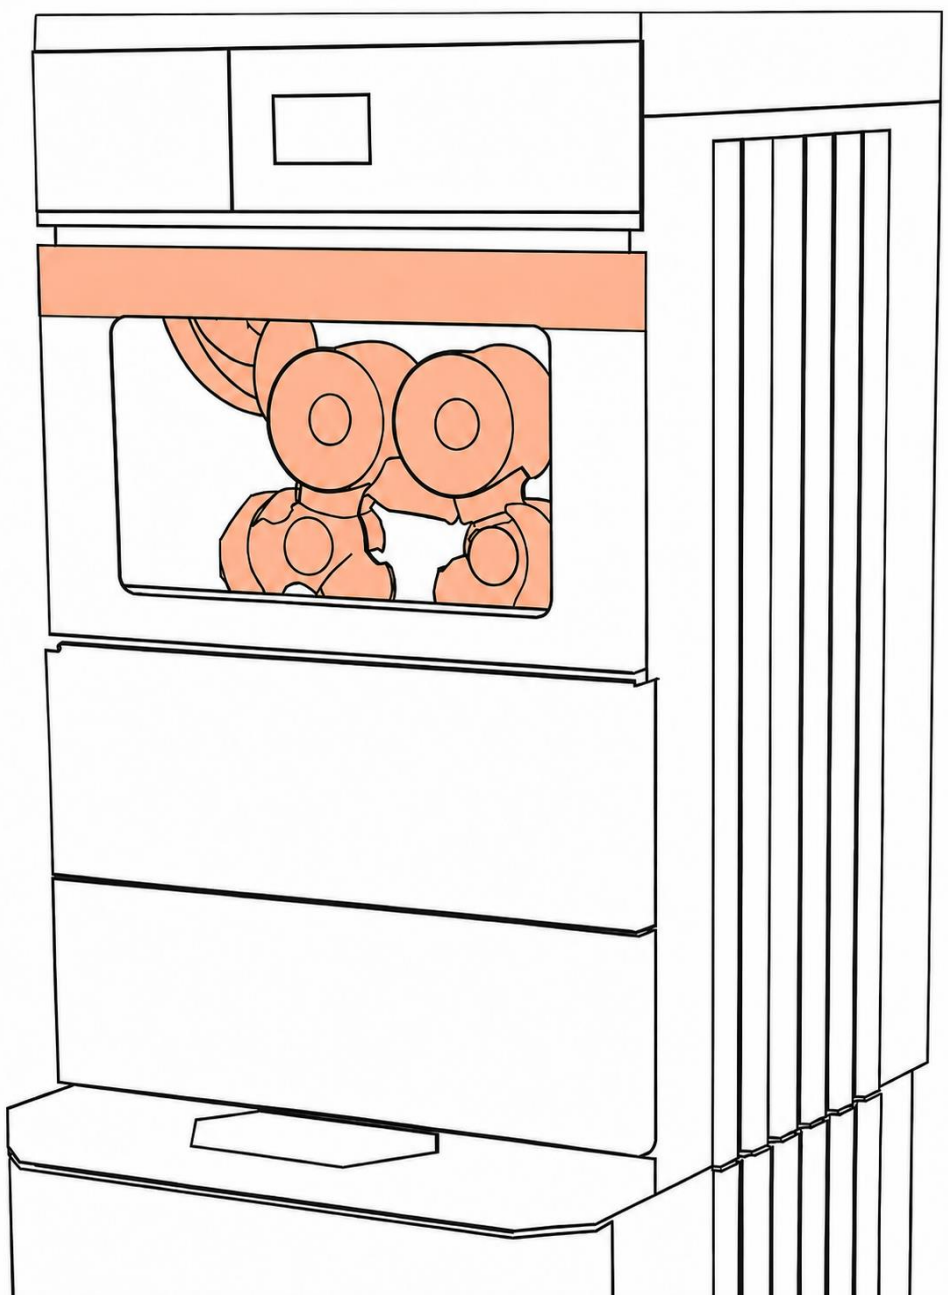

Limpieza mensual


Desmontar cápsula exprimido

QUÉ







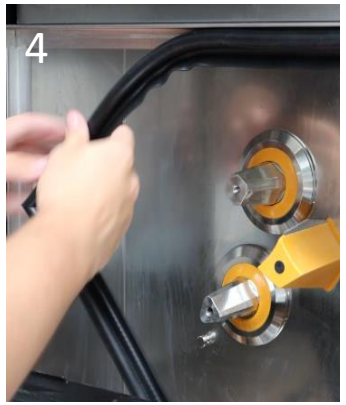

CÓMO

1. Abrir la puerta de exprimido (7) Desmontar los tambores de exprimido por parejas desenroscando previamente los volantes que los sujetan. Levantar la cuña extractora y extraer las tres piezas deslizando a través del eje.

2. Posteriormente extraer las cuñas extractoras tirando suavemente de ellas para separarlas del tambor.


3. Desenroscar el pomo naranja y extraer el codo alimentador interno para su limpieza.


4. Retirar el burlete de la puerta de exprimido e introducir en el lavavajillas con el resto de piezas o limpiar a mano.

Limpieza mensual

Limpiar cápsula exprimido

QUÉ

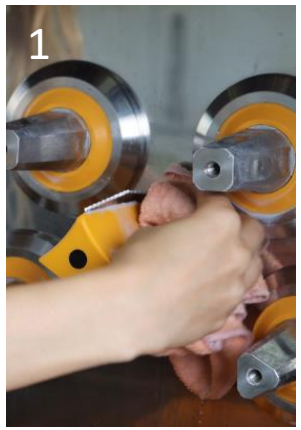

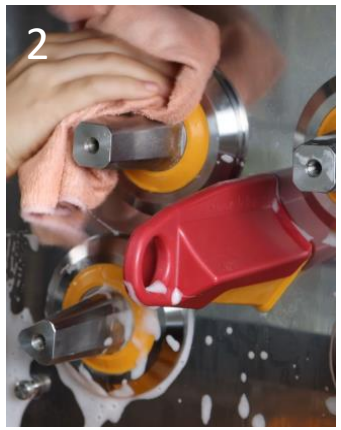



CÓMO

Mientras **todas** las piezas se están lavando, proceder con la limpieza de los **elementos no desmontables.**

1. Limpiar la cuchilla con Citric Active© y un paño húmedo.

2. Limpiar el frontal inoxidable de la cápsula y los ejes con Citric Active©. Dejar actuar al menos 3 minutos.

3. Con un paño húmedo limpiar la parte interna superior de la cápsula. Prestar especial atención a las esquinas y utilizar cepillo en caso de ser necesario.

¡ADVERTENCIA! Poner especial cuidado al limpiar la cuchilla para evitar cortes o daños. Finalizada su limpieza, colocar la funda protectora para prevenir accidentes.


Limpieza mensual

Montar elementos cápsula exprimido

QUÉ





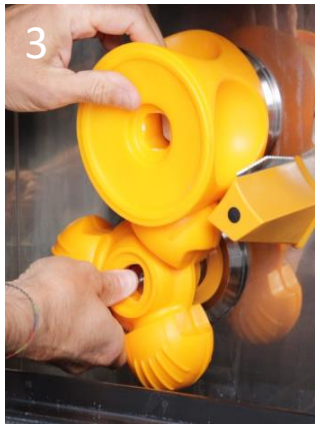



A (OK)

CÓMO

Finalizado el ciclo de lavado del lavavajillas, realizar el montaje en **orden inverso** a las piezas desmontadas, poniendo especial atención en el montaje de los tambores junto a las cuñas.

1. Reinsertar el burlete y presionar con los dedos para asegurarnos de que está correctamente colocado.

2. Colocar el codo alimentador interno y apretar el pomo naranja para que quede correctamente ajustado.


3. Reinsertar el sistema de exprimido por parejas, asegurándonos de que las cuñas extractoras están correctamente colocadas. Para ello, elevar la cuña al insertarla en el eje de modo quedará colocada en su posición correcta (A).

Limpieza mensual


Enjuague

QUÉ



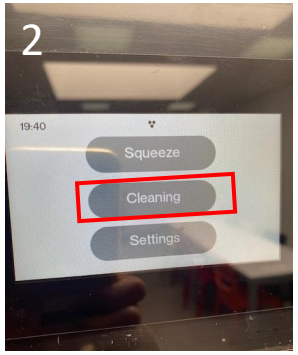



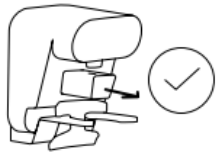

CÓMO

Recomendamos realizar un ciclo de Enjuague desde el menú **Limpieza** --> **Enjuague**, para eliminar cualquier residuo de detergente que quede en la cápsula.

1. Acceder al Menú Principal pulsando unos segundos el Display e introduciendo el PIN **123**.

2. Acceder al Menú Limpieza, después pulsar Enjuague.

3. Extraer en cajetín de retorno del grifo para colocarlo en posición de lavado.

4. Pulsar **Empezar.**