

Istruzioni per la pulizia

iAttenzione! Prima di iniziare, scollegare la macchina dalla rete elettrica.
Per una corretta pulizia, è necessario seguire i seguenti passaggi.



Smontare il piatto alimentatore svitando la manopola centrale. Quindi pulire la base dell'alimentatore con un panno umido.



Premere i due pulsanti frontalii fino a liberare entrambe le parti del coperchio.



Estrarre il contenitore del succo e il PulpOut in un'unica operazione.



Appoggiare il gruppo su una superficie ed estrarre il PulpOut dal contenitore.



Estrarre il filtro.



Smontare il rubinetto premendo delicatamente le due linguette.



Smontare i contenitori delle bucce.



Smontare la copertura anteriore.




Svitare la manopola centrale del Kit di Estrazione 1Step.



Estrarre il Kit di Estrazione 1Step tirando verso di sé le maniglie in acciaio inox.



Posizionare il proteggi-lama e procedere a smontarla tirando la maniglia verso di sé.

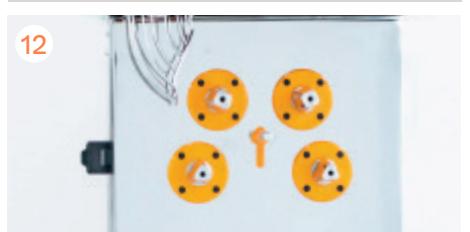


Pulire la zona frontale della macchina con una spugna morbida..



Estrarre il vassoio antigoccia e il relativo filtro.



Nei modelli con mobile, pulire la tramoggia con una spugna morbida.

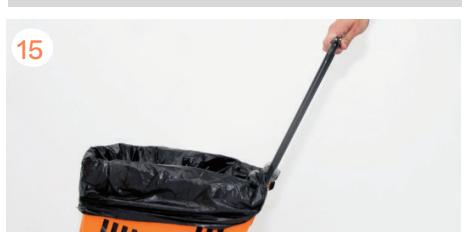

Estrarre il secchio dei residui e pulire l'interno del mobile, assicurandosi che non rimangano bucce o resti di polpa.

Di seguito viene spiegato in dettaglio il processo di pulizia per ciascuno dei componenti della macchina.



Avvertenze e fasi di pulizia e igienizzazione

Zumex raccomanda di pulire la macchina almeno 1 o 2 volte al giorno, a seconda dell'uso, per mantenere le condizioni di igiene alimentare.



Tutti i pezzi, tranne il coperchio e il rubinetto, possono essere inseriti in lavastoviglie per il lavaggio. Inoltre, se si dispone dei modelli Silver o Graphite non introdurre i contenitori delle scorze.



La pulizia della zona di spremitura e dei suoi componenti estraibili deve essere effettuata utilizzando una spugna. Non utilizzare strofinacci che possano graffiare le superfici.



Utilizzare un prodotto sgrassante ad uso alimentare per eliminare facilmente i resti di polpa e la cera aderita. È necessario igienizzare con un prodotto disinfettante dopo ogni pulizia.



Risciacquare con abbondante acqua dopo l'igienizzazione, per eliminare i residui di disinfettante.

Sostituzione dei pezzi

Per una pulizia rapida a metà giornata, si consiglia di disporre di un kit di sostituzione dei pezzi. Questo kit è composto da: coperchio, Kit di Estrazione 1Step, contenitore e filtro.

Pulizia quotidiana

Lama, rubinetto, contenitore, filtro, vaschetta raccogligocce, alimentatore e coperchio



Puliamo pezzo per pezzo a mano o in lavastoviglie. Leggere le raccomandazioni sui pezzi in lavastoviglie (Pag. 2).



Laviamo in lavastoviglie o con una spugna morbida il piatto alimentatore eliminando tutte le particelle che vi si sono attaccate.



Puliamo il coperchio con una spugna morbida per non danneggiare il materiale. Risciacquiamo con abbondante acqua.

Lama, rubinetto, contenitore, filtro, vaschetta raccogligocce, alimentatore e coperchio



Laviamo l'insieme con spugna e sapone sotto il rubinetto. Muoviamo i tamburi per assicurarcì che tutte le lame siano pulite.




L'insieme può anche essere lavato pezzo per pezzo in lavastoviglie.

Per una pulizia rapida, possiamo lavare il Kit di Estrazione 1Step in un unico pezzo sotto il rubinetto o in lavastoviglie.

Istruzioni di pulizia dei componenti

Sistema PulpOut automatico

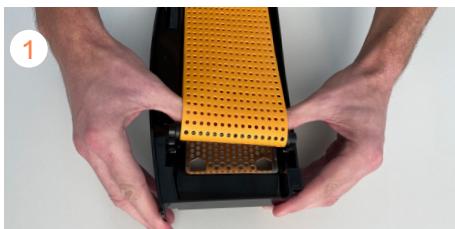

Su una superficie liscia appoggiamo il sistema PulpOut, inseriamo le dita all'interno del rullo del nastro trasportatore e tiriamo il nastro verso l'esterno per liberarlo.



Estraiamo il nastro trasportatore insieme al rullo e rimuoviamo entrambi i pezzi.



Tutti i pezzi possono essere lavati a mano con una spugna e acqua e saponio. Tutti i pezzi possono essere lavati anche in lavastoviglie.

Istruzioni di pulizia raccomandate

Pulizia di metà giornata

Coperchio, Kit di Estrazione 1Step, contenitore, filtro e rubinetto



Premere i due pulsanti frontalii fino a liberare entrambe le parti del coperchio.



Estrarre il contenitore del succo e il PulpOut in un'unica operazione.



Smontiamo il coperchio anteriore.



Estraiamo il Kit di Estrazione 1Step e la lama.



Puliamo i pezzi uno a uno a mano o in lavastoviglie.
Vedere le raccomandazioni sui pezzi in lavastoviglie (Pag. 2).

Pulizia settimanale
Kit di Estrazione 1Step



Rimuoviamo i cunei estrattori situati alle estremità laterali inferiori.



Svitamo il pomello situato nella parte inferiore centrale.




Solleviamo le maniglie in acciaio inox.



Rimuoviamo i tamburi di spremitura.



Puliamo tutti i pezzi con una spugna e sapone, quindi risciacquiamo con acqua pulita. Tutti i pezzi possono essere lavati anche in lavastoviglie.

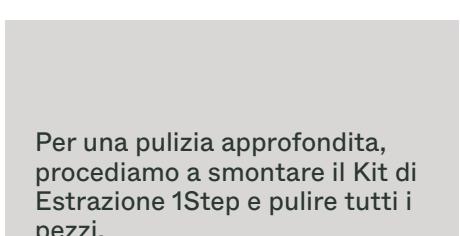

Per una pulizia approfondita, procediamo a smontare il Kit di Estrazione 1Step e pulire tutti i pezzi.

Istruzioni di montaggio



1 Inseriamo la vaschetta raccogligocce e il suo filtro.



2 Montiamo il rubinetto premendo con attenzione entrambe le linguette.



3 Inseriamo il filtro.



4 Appoggiamo il filtro PulpOut su una superficie liscia. Montiamo prima il primo rullo interno, poi inseriamo il secondo rullo mentre facciamo scorrere la cinghia fino a fissare il rullo nella sua sede.



5 Inseriamo il PulpOut negli alloggiamenti del contenitore.



6 Inseriamo la lama premendo verso il basso fino a sentire il click.



7 Attenzione! Rimuovere il protettore della lama prima di montare il kit.



8 Inseriamo l'insieme del kit di estrazione sugli assi di supporto.



9 Avvitiamo il pomello centrale del Kit di Estrazione 1Step.



10 Montiamo il coperchio anteriore.



11 Posizioniamo i contenitori spingendo fino a portarli nella loro sede.



12 Inseriamo la vaschetta del succo e il PulpOut in un solo passaggio.



13 Giriamo i pomelli neri del PulpOut verso il basso fino a portarli in posizione verticale, fissando così il coperchio.



14 Montiamo il piatto alimentatore avvitando il pomello centrale.