

REINIGUNGSANLEITUNG

ACHTUNG! Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen. Bitte folgen Sie den unten abgebildeten Schritten zur ordnungsgemässen Reinigung der Maschine.



1 Entnehmen Sie die Tropfschale und den Filter. **Achten Sie darauf den Filter nicht zu verlegen.**




2 Entnehmen Sie die Schalenbehälter. Sfilare gli estrattori buccia.



3 Heben Sie die Schutzhaube ab.



4 Entnehmen Sie das Messer indem Sie es zu sich hinziehen. **VORSICHT! Das Messer ist scharf, Sie könnten sich schneiden.**

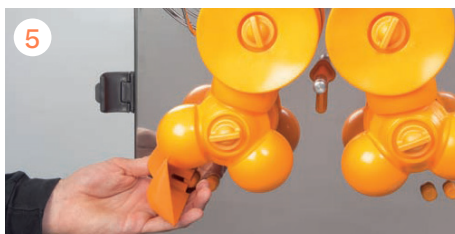

5 Ziehen Sie die Schalenabstreifer seitlich ab.



6 Lösen Sie die Sicherheitsschrauben der Presstrommeln.



7 Nehmen Sie die Presstrommeln paarweise ab.



8 Entnehmen Sie den Zapfhahn.



9 Nehmen Sie das Tropftablett mit Filter heraus.



10 Bei Podiummodellen, reinigen Sie den Trichter, und die Innenseite des Podiums um eventuelle Schalenoder Fruchtfleischrückstände zu entfernen.



11 Ersetzen Sie die abgebauten Teile durch die Teile des Austauschsets.

Zumex empfiehlt, die Maschine je nach Einsatz mindestens 1 bis 2 Mal täglich zu reinigen, um die Voraussetzungen für Lebensmittelhygiene zu erfüllen.

! HINWEIS

Alle Teile, MIT AUSNAHME DER SCHUTZHAUBE, können im Geschirrspüler gereinigt werden

Den Entsaftungsbereich und die Schutzhaube bitte mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel reinigen. Anschliessend mit klarem Wasser abspülen um Spülmittelrückstände zu vermeiden.

REINIGUNGSANLEITUNG

ACHTUNG! Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen. Bitte folgen Sie den unten abgebildeten Schritten zur ordnungsgemässen Reinigung der Maschine.


Setzen Sie nach der Reinigung die einzelnen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder auf.



12 Stecken Sie die Pressstromeinlässe paarweise auf.



13 Schrauben Sie die Sicherheitsschrauben fest auf. **Fehlende Schrauben müssen unbedingt ersetzt werden. Die Maschine niemals ohne alle Schrauben benutzen.**

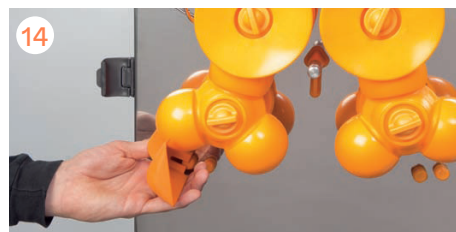

14 Stecken Sie die Schalenabstreifer fest auf. Drücken Sie bis die Schalenabstreifer eingerastet sind um deren Bruch bei Benutzung der Maschine zu vermeiden.



15 Setzen Sie das Messer ein Drücken Sie bis Sie ein "Klick" hören.



16 Setzen Sie den Zapfhahn ein.



17 Setzen Sie die Schutzhaube ein.



18 Setzen Sie die Tropfschale und den Filter ein.



19 Setzen Sie die Schalenbehälter ein.



20 Setzen Sie das Tropftablett mit Filter ein.